



TECHNICKÝ MANUÁL

ARTOSI



Obsah

ARTOSI	3
Základní specifikace produktu	4
Vyměření a montáž	13
Ovládání, údržba a bezpečnostní pokyny	27
ARTOSI GLASS	34
Posuvný rámový systém zasklení	35
Základní specifikace výrobku	36
Možnosti provedení	37
Montáž	42
Posuvný bezrámový systém zasklení	45
Základní specifikace výrobku	46
Možnosti provedení	47
Montáž	52
Vyměření a montážní návod pro posuvné systémy zasklení	54

ISOTRA *Quality*




Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.



- ▲ Pergola je vyráběna s vysokou přesností
- ▲ Možnost umístit stojky až o 1 m mimo roh pergoly směrem dovnitř
- ▲ Nízká zástavní výška střešního profilu včetně otevření lamel – celkem 25 cm
- ▲ Možnost rozdělení lamel střechy pergoly do více nezávislých sekcí, samostatně ovladatelných
- ▲ Čistý a elegantní design
- ▲ Jednoduchá montáž / demontáž lamel a velká variabilita sestavení pergoly
- ▲ Úhel otevření lamel 130°
- ▲ Spádování lamel 16 mm
- ▲ Možnost LED pásku po celém obvodu (teplý/studený odstín bílé)
- ▲ Možnost integrace stínící techniky
- ▲ Odolnost proti větru tř. 6
- ▲ Vlastní vývoj

ARTOSI

Základní specifikace produktu

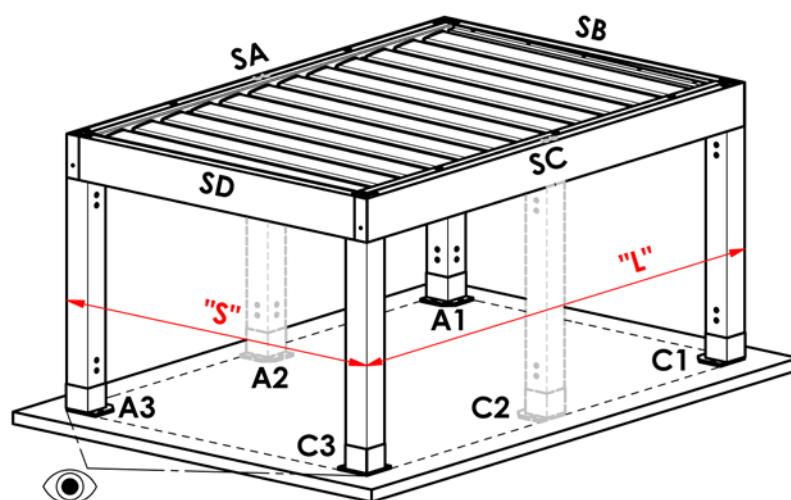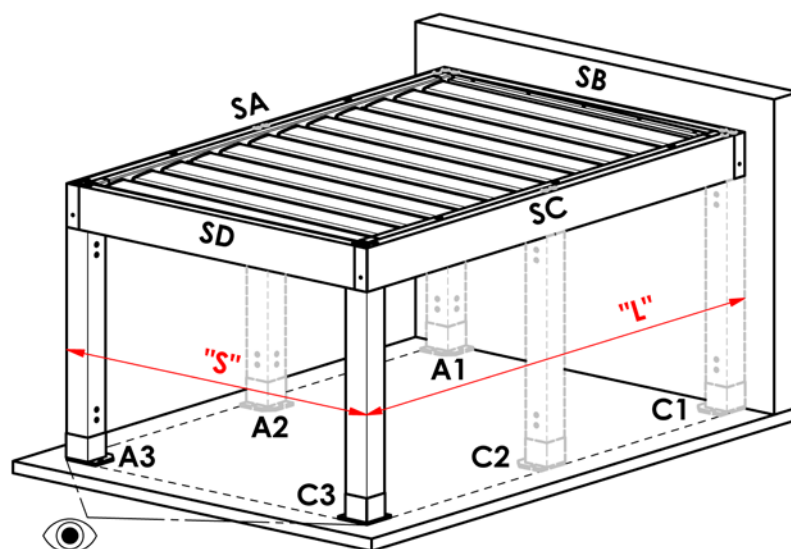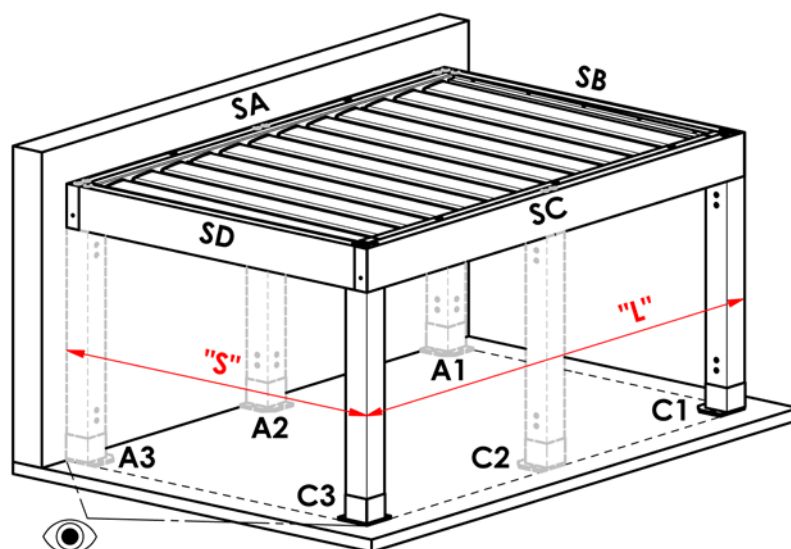Varianty provedení**Typ A****Typ B****Typ C**

Ovládání

Slouží pro otevírání, naklápění a zavírání hliníkových lamel ve střeše pergoly.

Motor – motor Somfy WT+SLIM IO reciever, motor Somfy WT

Standardní rozměry

Pergola	Provedení	Délka „D“		Šířka „S“ (mm)		Podchozí výška Rozměr „H“ (mm)		Garantovaná plocha (m ²)
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
ARTOSI	motor	1440	7000*	1000	4500**	500	3000	31,5
Barevné provedení standardní	RAL 9010S bílá struktura RAL 9010M bílá matná RAL 9006 světle stříbrná RAL 9006S světle stříbrná struktura RAL 9007 stříbrná			RAL 9007S stříbrná struktura RAL 7016M antracitově šedá matná RAL 7016S antracitově šedá struktura RAL 8014S hnědá struktura RAL 8014M hnědá matná			DB 702 perleťově světle šedá DB 703 perleťově tmavě šedá Ostatní barvy RAL na vyžádání za příplatek	

*Od délky 6120 mm má pergola 6 ks stojek. Od délky 5400 mm je nutné pergolu rozdělit na 2 sekce (2 ks motorů).

**Do šířky 4000 mm je nosnost lamel do 116 kg/m². Od šířky 4000 mm je nosnost lamel do 90 kg/m².

Sněhové oblasti odpovídající únosnosti stínící plochy pergoly

a) není zabráněno sklouzávání sněhu ze stínící plochy pergoly

Délka pergoly	4500	4000	3500	3000
Délka lamely	4280	3780	3280	2780
P_n	0,98	1,23	1,59	1,88
Sněhová oblast	II	III	III	IV

Sněhové oblasti odpovídající únosnosti stínící plochy pergoly



b) na okraji stínící plochy pergoly jsou překážky, které způsobují vršení sněhu na stínící ploše.

Pergola je přistavena k vyšší svislé stěně nebo stěnám.

Délka pergoly	4500	4000	3500	3000
Délka lamely	4280	3780	3280	2780
P_n	0,98	1,23	1,59	1,88
Sněhová oblast	Nevyhovuje	I	I	II


Podrobnosti výpočtů použitých v protokolu jsou archivovány zkušební laboratoří.

Orientace lamel

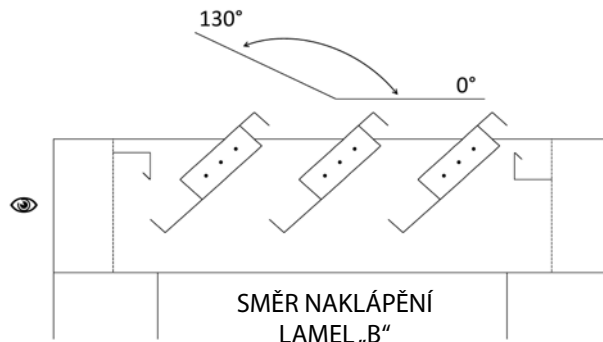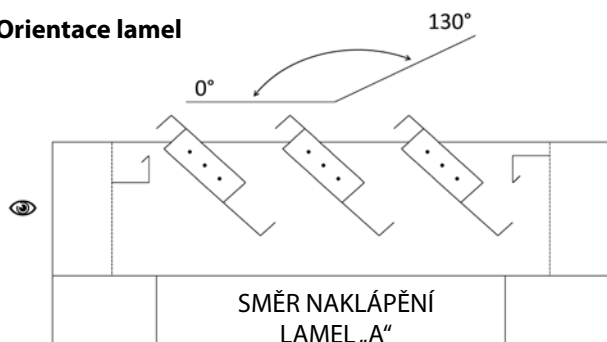

Při sněžení a námraze výrobce doporučuje pozici lamel ve vertikální rovině (otevřené lamely), z důvodu přetížení nosnosti střechy a zamezení poškození těsnícího prvku lamel pergoly.

Určení podchozí výšky

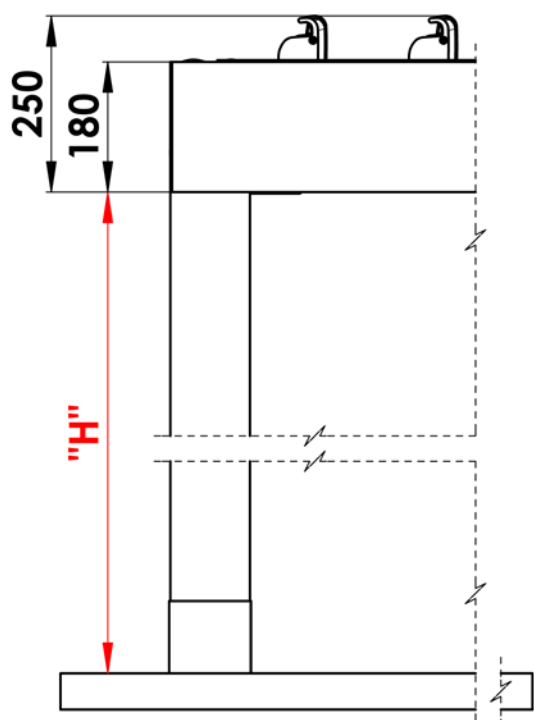


ARTOSI


Technická specifikace

Funkce pergoly


Ochrana proti slunci

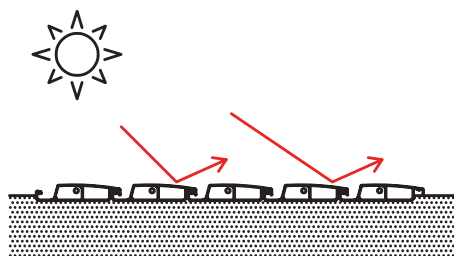

Ochrana proti slunci a chlazení

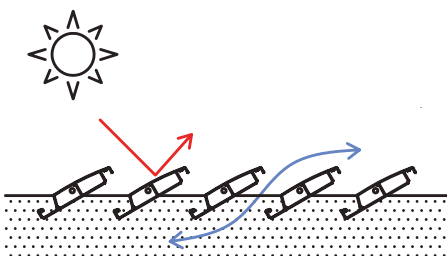


Ochrana proti dešti

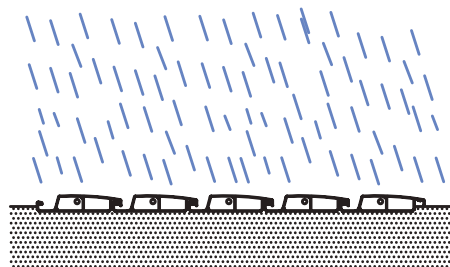

Při dešti může sloužit pergola také jako ochrana proti dešti. Každá z lamel je vybavena těsnícím prvkem po celé své délce. Výrobek ale nemusí být vždy stoprocentně voděodolný.


Orientace lamel

Průnik světla pergolou vzhledem k poloze lamel a poloze slunce.

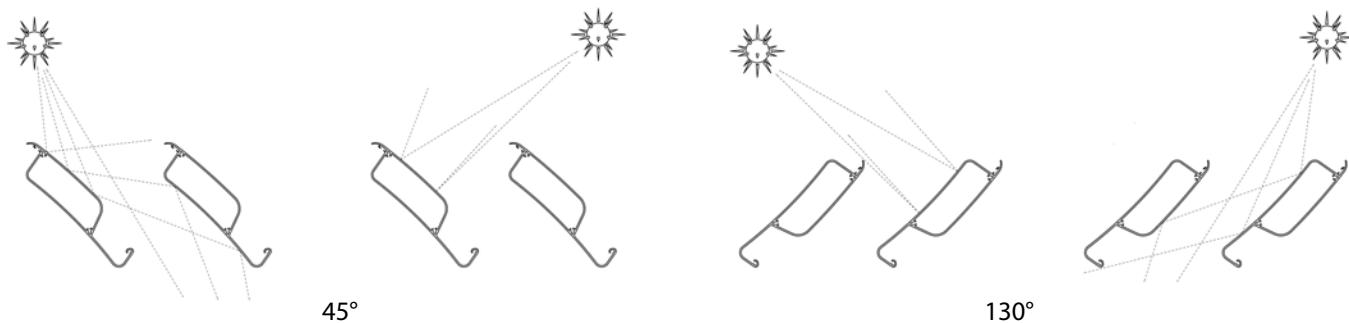


Natočení lamel


Natočení lamel při 0°

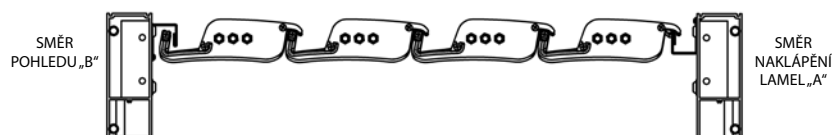


Natočení lamel při 45°

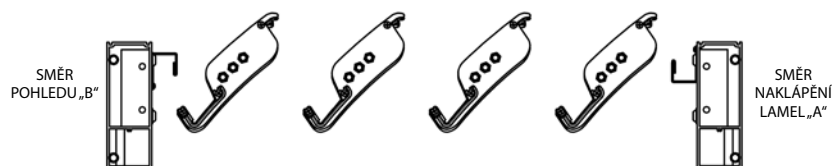

Natočení lamel při 90°

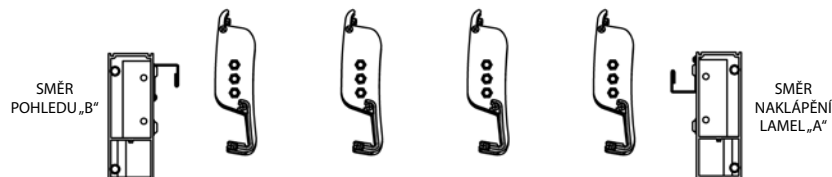


Natočení lamel při 130°

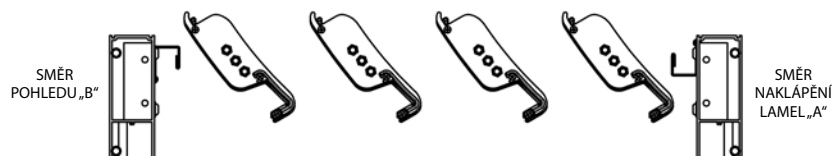


ARTOSI

Technická specifikace

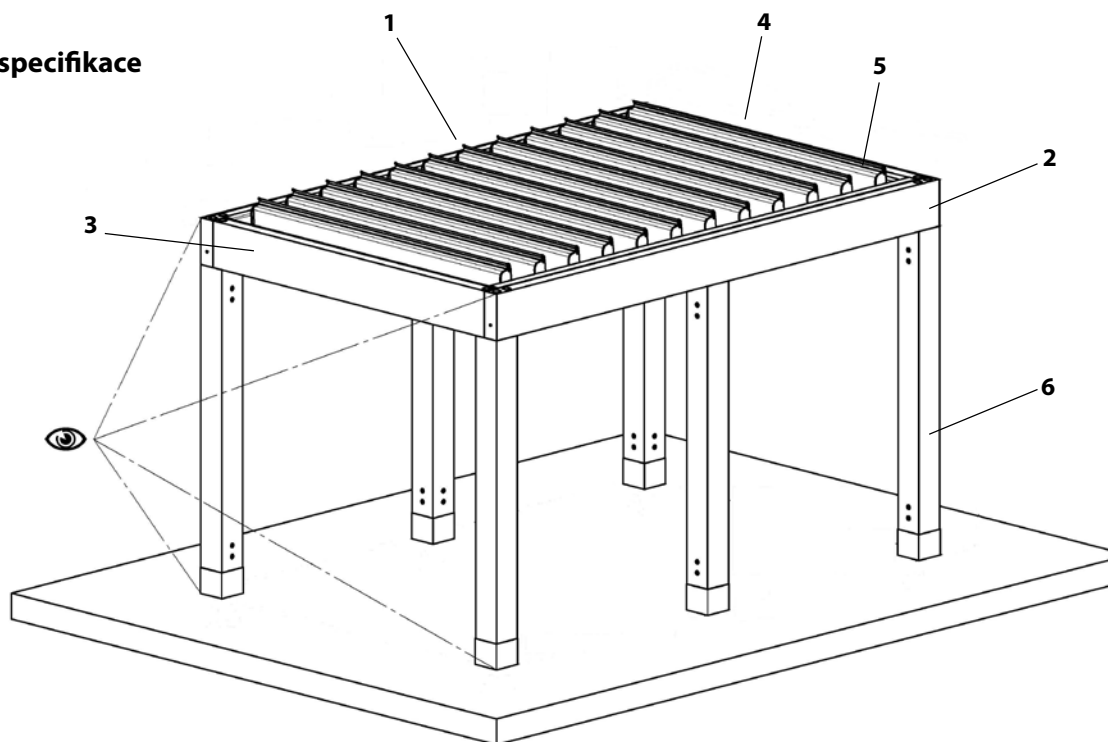

1. Obvodový rám (A1-A3)

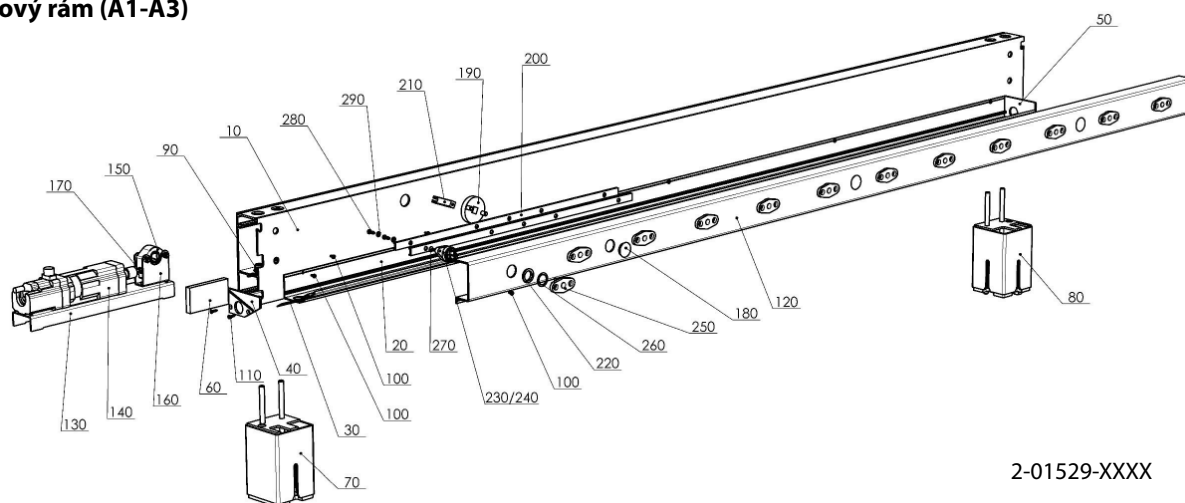





2-01529-XXXX

3-03408-PU11
PROFIL OKAP
(dělený)

3-03242-PU11
PROFIL VÍKO
(dělený)


3-03258-0000
PROFIL TÁHLO
(dělený)

3-03366-PU11
PROFIL NOSNÍK
(dělený)

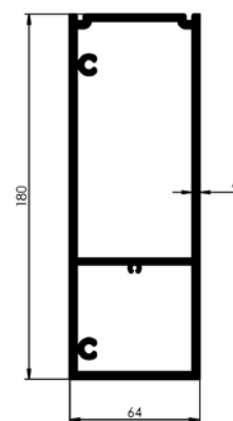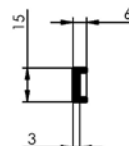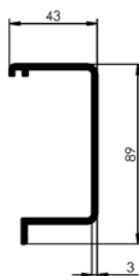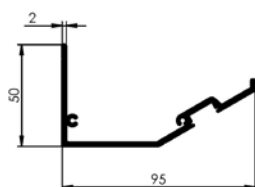

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil Nosník (dělený)		3-03366-PU11
20	Profil Okap - (dělený)		3-03408-PU11
30	Difuzor pro LED profil; mléčný, zásuvný, 2m	PG 050	6-015510-0000
40	Kryt Okapu - Levý - RAL		3-03265-PU11
50	Kryt Okapu - Pravý - RAL		3-03266-PU11
60	Kostka Vymezovací	PG 043	3-03434-0000
70	Roh Spojovací - Levý - RAL		2-01552-PU11
80	Roh Spojovací - Pravý - RAL		2-01553-PU11
90	Matice M10 samojistná s nákrůžkem, DIN 6926, A2	PG 051	6-016383-0000
100	Vrut 3,5x9,5, DIN 7504 K, A2, 6hr.	PG 039	6-016381-0000
110	Vrut 3,5x16, A2 Torx, ISO 14586 C		6-016281-0000
120	Profil Víko - (dělený)		3-03242-PU11
130	Základna Pohonu		7-303262-0000
140	Motor		6-XXXXXX-XXXX
	přijímač Pergola slim io receiver plug	X.811584	6-017564-0000
150	PŘEVODOVKA kovová 8:1, vs. 7mm, výst. 13mm, 20 Nm	PG 055	6-016303-0000
160	Nosník Převodovky		7-303261-0000
170	Hřídel Motor - Převodovka	PG 057	3-03423-0000
180	Záslepka kulatá B 30 černá	PG 053	6-011167-0023
190	Náhon		7-303249-0000
200	Profil Táhlo - (dělený)		3-03258-0000
210	Hřídel	PG 016	3-03244-PU22
220	Pouzdro Krátké	PG 048	3-03250-9004
230	Naklápeč A	PG 047	3-03246-9004
240	Naklápeč B	PG 058	3-03397-9004
250	Unašeč	PG 045	3-03241-9004
260	Vymezovací podložka 20x28 H=0,5mm DIN 988	PG 059	6-016282-0000
270	Vrut 5x10, A2 Torx, KN6041	PG 060	6-016294-0000
280	Vrut 5x14, A2 Torx, KN1039	PG 061	6-016283-0000
290	Podložka M5, DIN 125-1A, A2	PG 062	6-002355-0000


2. Obvodový rám (C1-C3)

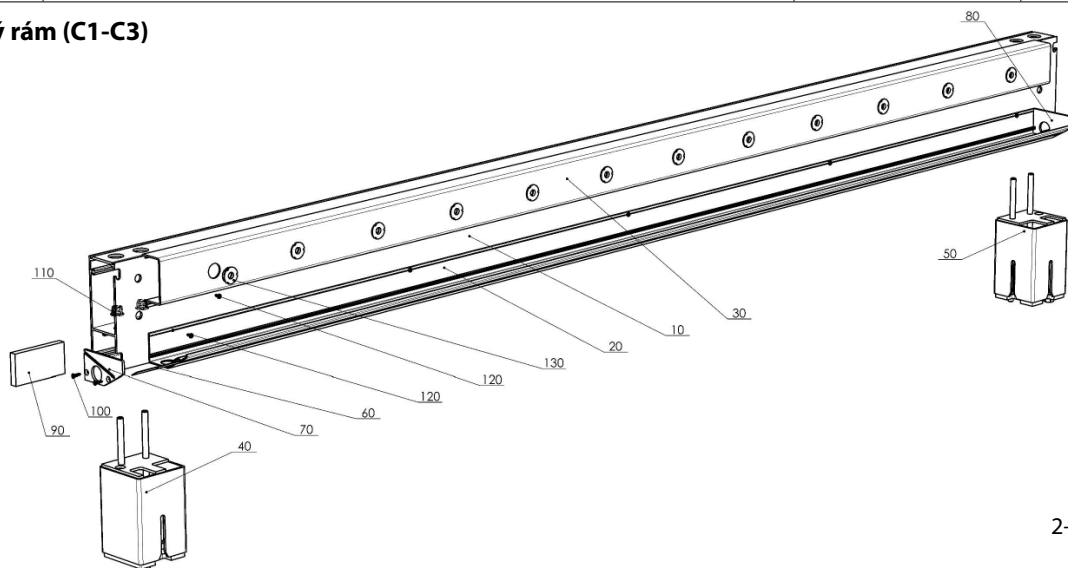

2-01529-XXXX

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil Nosník (dělený)		3-03366-PU11
20	Profil Okap - (dělený)		3-03408-PU11
30	Profil Víko - (dělený)		3-03242-PU11
40	Roh Spojovací - Levý - RAL		2-01552-PU11
50	Roh Spojovací - Pravý - RAL		2-01553-PU11
60	Difuzor pro LED profil; mléčný, zásuvný, 2m	PG 050	6-015510-0000
70	Kryt Okapu - Levý - RAL		3-03265-PU11
80	Kryt Okapu - Pravý - RAL		3-03266-PU11
90	Kostka Vymezovací		3-03434-0000
100	Vrut 3,5x16, A2 Torx, ISO 14586 C		6-016281-0000
110	Matice M10 samojistná s nákrůžkem, DIN 6926, A2		6-016383-0000
120	Vrut 3,5x9,5, DIN 7504 K, A2, 6hr.	PG 039	6-016381-0000
130	Pouzdro dlouhé		3-03385-9004


3. Obvodový rám (A3-C3)

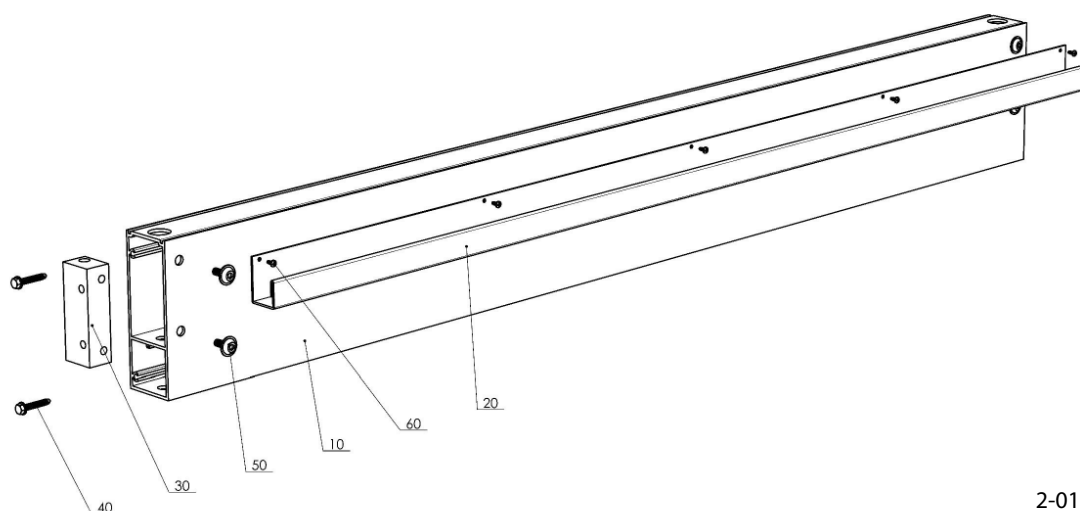

2-01529-XXXX

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil Nosník (dělený)		3-03366-PU11
20	Vrut 3,5x9,5, DIN 7504 K, A2, 6hr.	PG 039	6-016381-0000
30	Spoj Rohový - RAL		3-03433-PU11
40	Vrut 6,3x38, DIN 7504 K, A2, 6hr.	PG 037	6-016278-0000
50	Šroub s půlk. hlavou M10x20, A2, ISO 7380-2	PG 044	6-016385-0000
60	Profil Koncový - (dělený)	PG 064	3-03263-PU11

4. Obvodový rám (A1-C1)

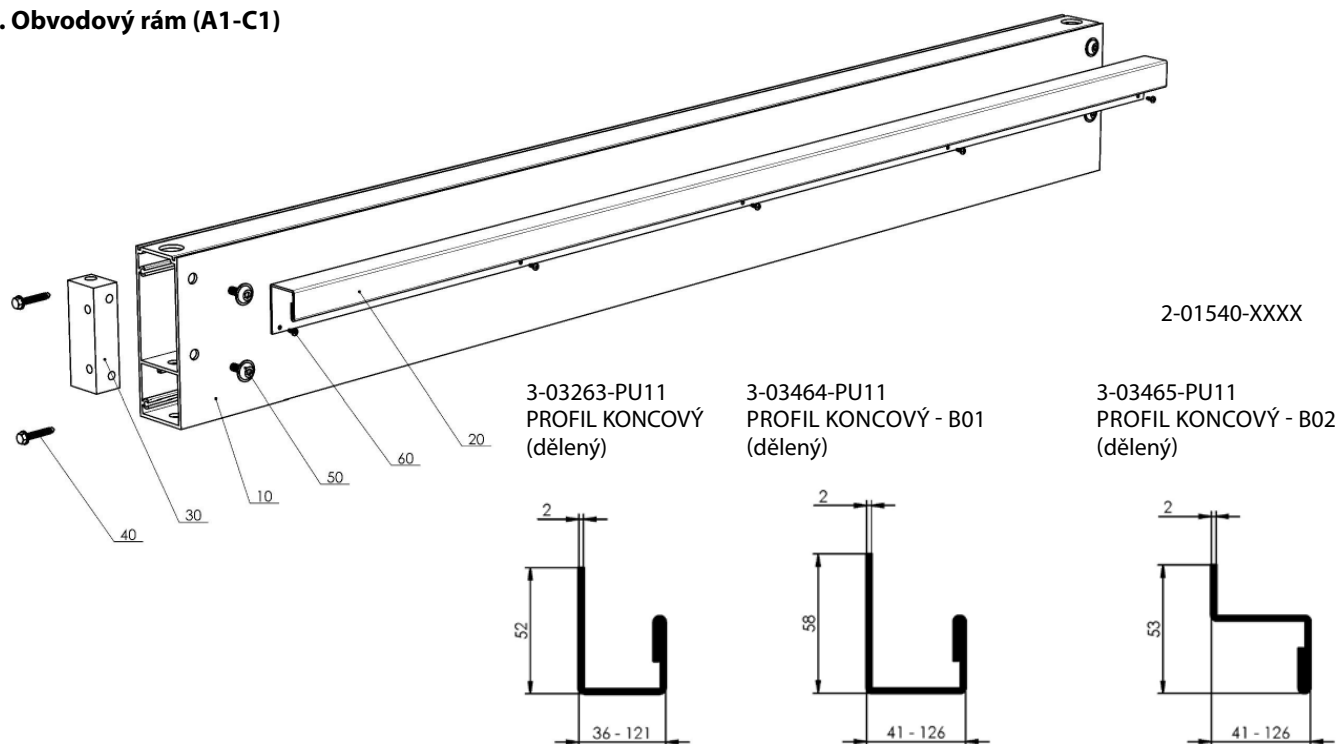



2-01540-XXXX

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil Nosník (dělený)		3-03366-PU11
20	Profil Koncový - (dělený)	PG 064	3-03263-PU11
20	Profil Koncový - B01 - (dělený)		3-03464-PU11
20	Profil Koncový - B02 - (dělený)		3-03465-PU11
30	Spoj Rohový - RAL		3-03433-PU11
40	Vrut 6,3x38, DIN 7504 K, A2, 6hr.	PG 037	6-016278-0000
50	Šroub s půlk. hlavou M10x20, A2, ISO 7380-2	PG 044	6-016385-0000
60	Vrut 3,5x9,5, DIN 7504 K, A2, 6hr.	PG 039	6-016381-0000


Překrývací těsnící profily




Profil krycí ARTOSI
PG PK_01 (3-03803-PU11)

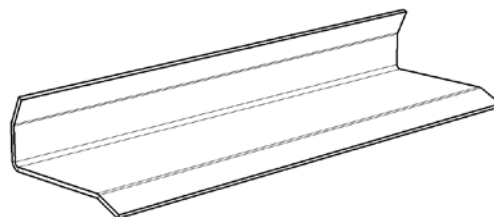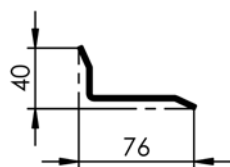



Profil krycí ARTOSI
PG PK_02 (3-03804-PU11)

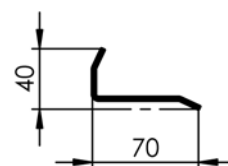


Profil krycí ARTOSI
PG PK_03 (3-03805-PU11)

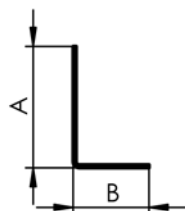


Profil krycí ARTOSI
PG PK_04 (3-03806-PU11)

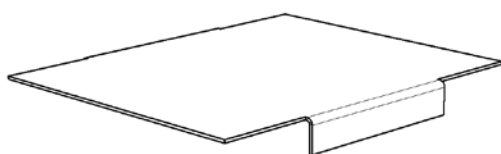

Profil krycí ARTOSI
PG PK_05 (3-03807-PU11)




5. Lamela celá

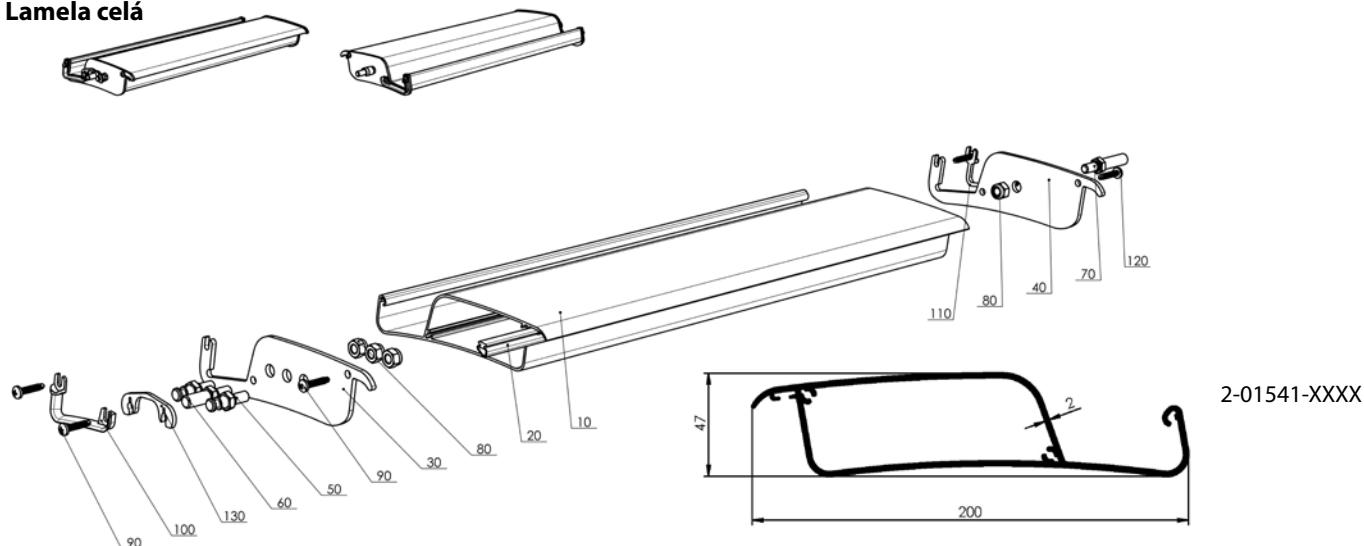


pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Profil Lamela		7-303573-0000
20	Profil Těsnění - ČERNÁ	PG 031/1	7-303537-9004
30	Bočnice Lamely - Poháněná	PG 084	7-303268-0000
40	Bočnice Lamely - Nepoháněná	PG 085	7-303269-0000
50	Čep Krátký	PG 008/1	7-303532-0000
60	Čep Střední	PG 007/1	7-303533-0000
70	Čep Dlouhý	PG 092/L	7-303462-0000
80	Matice pojistná M8 DIN 985, A2		6-016289-0000
90	Vrut 4,8x32, A2 Torx, ISO 14585 C		6-016280-0000
100	Okapnička Lamely - Pravá	PG 035	3-03424-9004
110	Okapnička Lamely - Levá	PG 036	3-03425-9004
120	Pojistka Lamely	PG 033	3-03388-9004
130	Pojistka Lamely Dvojitá		3-03529-9004

6. Stojka celá

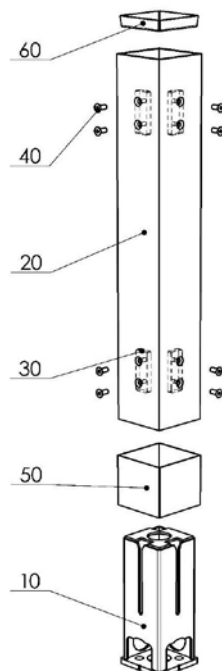


pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Patka Stavitelná - Skrytá - RAL	PG 025	2-01554-PU11
10	Patka Stavitelná - přiznaná	PG 026	2-01558-PU11
20	Profil Stojka - 5100 mm	PG 042/5100	7-303443-5100
20	Profil Stojka - 6100 mm	PG 042/6100	7-303443-6100
30	Matice Dvojitá	PG 015	3-03419-PU22
40	Šroub imbus se zápusťnou hlavou M8x20 A2 DIN 7991	PG 028	6-016393-0000
50	Lem - Bez Odtoku - 01 - RAL		3-03418-PU11
60	Trychtýř	PG 013	3-03394-0000


Patka stavitelná - skrytá 2-01554-0000

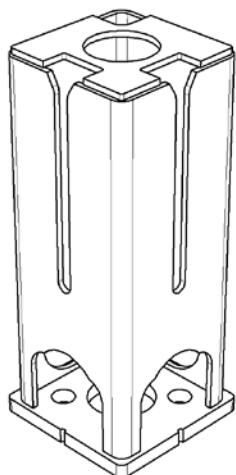



Patka stavitelná - přiznaná 2-01558-0000

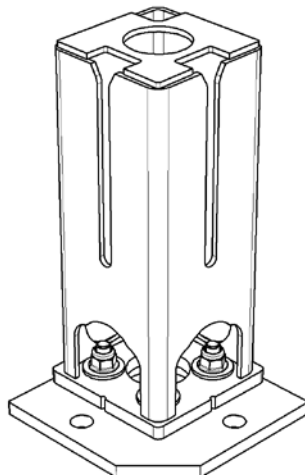

Profil stojka 7-303443-XXXX

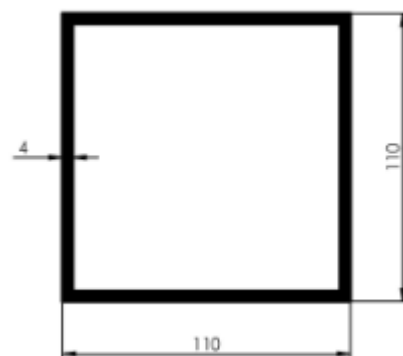


Posunutí na osu A3;A1;C1;C3

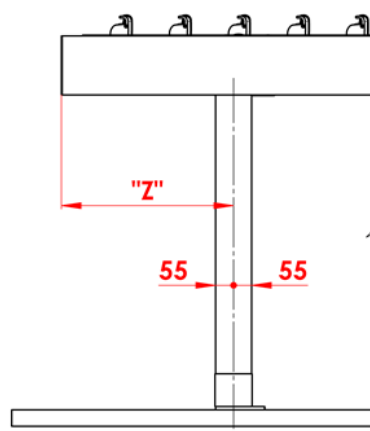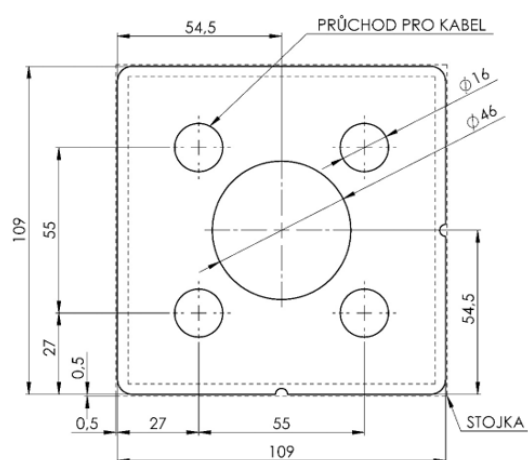
**Schéma pro řízený odvod vody - potrubí není součástí dodávky**

Odtok vody volitelnou stojkou/stojkami. Doporučujeme odtok vody dvěma stojkami.


Celoobvodový okap

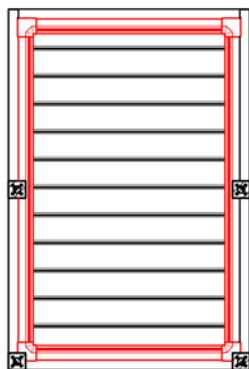

Trychtýř pro napojení vody

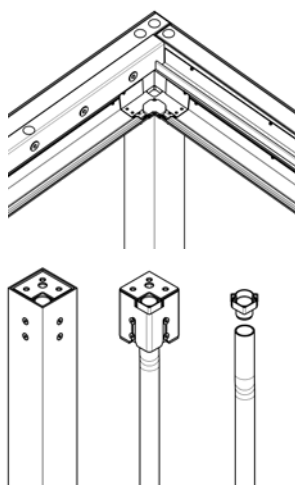

Způsoby vývodu vody ze stojky

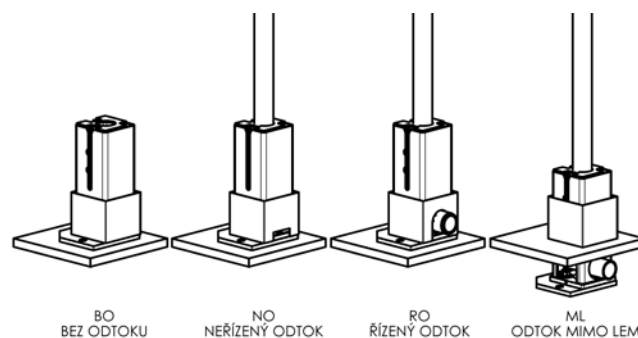

Hadice bude vždy součástí pergoly v počtu odtoků

Doporučení:
 do 12m² musí být minimálně 1 odtok
 nad 12m² musí být minimálně 2 odtoky
 nad 24m² doporučujeme minimálně 3 odtoky

Orientační hmotnost pergoly (kg)

S/L	1400	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700	2880	3060	3240	3420	3600	3780	3960	4140
2500	192	207	217	232	248	258	273	288	298	314	329	339	354	370	379	395
2800	201	217	228	245	261	272	289	305	316	333	349	360	377	393	404	421
3100	210	228	239	257	275	286	304	322	334	352	370	381	399	417	429	447
3400	219	238	250	269	289	301	320	340	352	371	390	402	422	441	453	472
3700	228	248	261	282	303	315	336	357	369	390	411	423	444	465	478	498
4000	237	259	272	294	316	330	352	374	387	409	431	445	467	489	502	524

S/L	4320	4500	4680	4860	5040	5220	5400	5580	5760	5940	6120	6300	6480	6660	6840	7000
2500	410	420	435	451	461	476	491	501	517	532	574	589	604	614	630	644
2800	437	448	465	481	492	509	525	536	553	569	612	628	645	656	672	689
3100	465	476	494	512	523	541	559	571	589	607	650	668	686	697	715	733
3400	492	504	523	543	555	574	593	605	625	644	688	707	726	738	758	777
3700	519	532	552	573	586	607	627	640	661	681	726	746	767	780	801	821
4000	546	560	582	604	617	639	661	675	697	719	764	786	808	821	843	865


Počet lamel dle délky - Typ A, B, C

L	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700	2880	3060	3240	3420	3600	3780	3960	4140
ks	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22




L	4320	4500	4680	4860	5040	5220	5400	5580	5760	5940	6120	6300	6480	6660	6840	7000
ks	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37

Umístění LED osvětlení

Možné varianty: teplá bílá a studená bílá

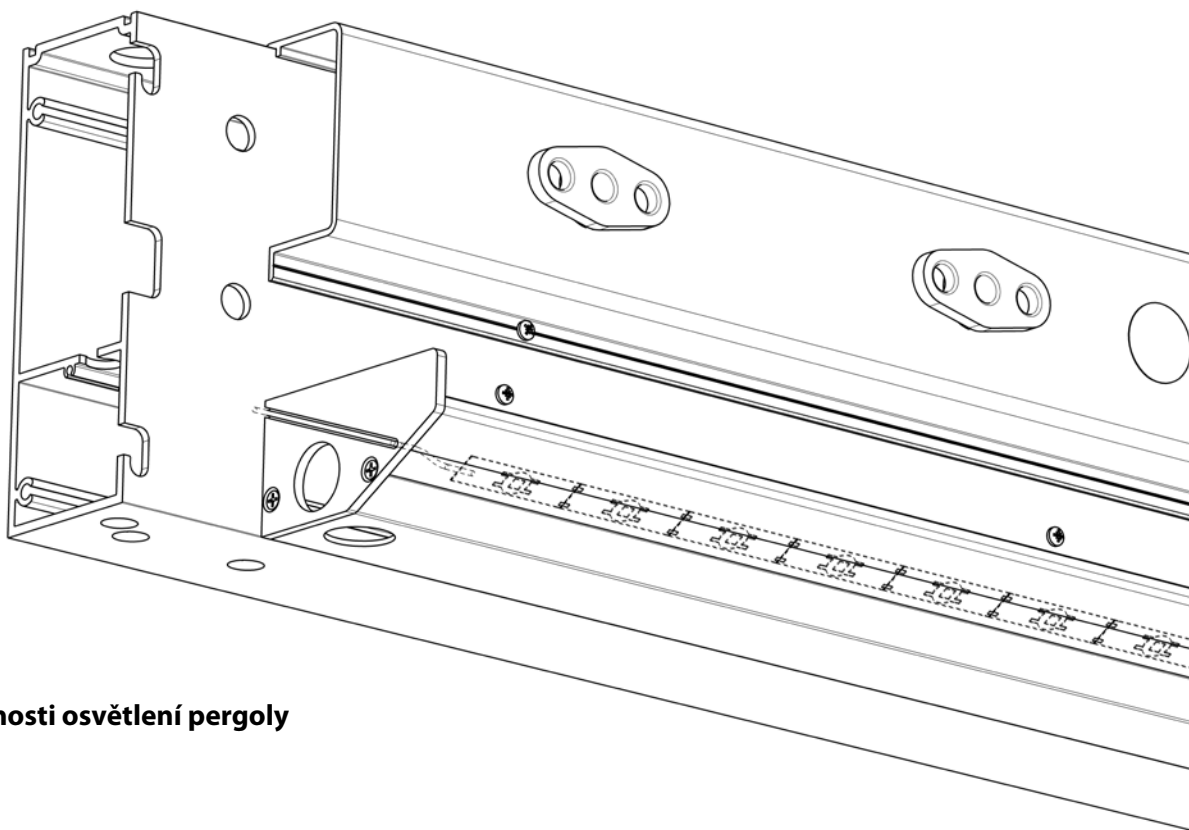


Možnosti osvětlení pergoly

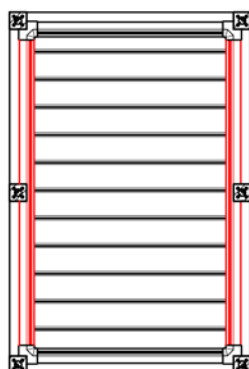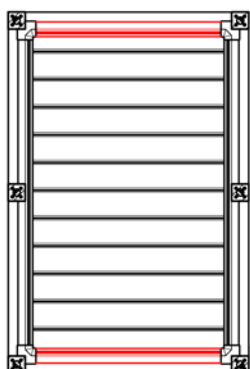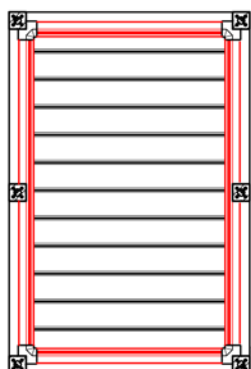


Přístupový bod a počet motorů


Přístupový bod a počet motorů A1

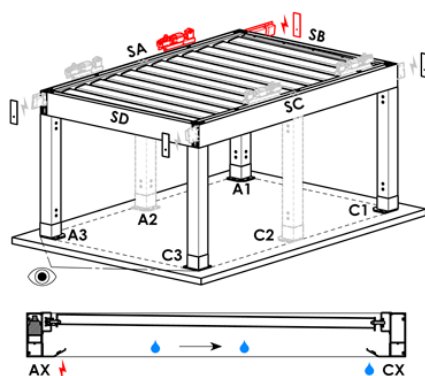


Přístupový bod a počet motorů A1A3

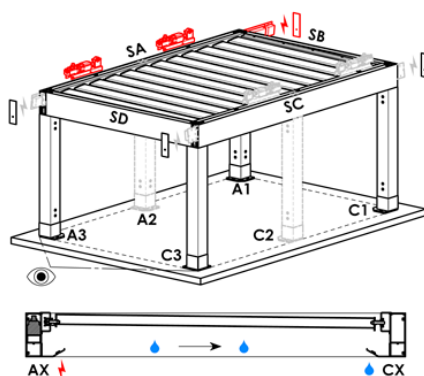


Přístupový bod a počet motorů A3

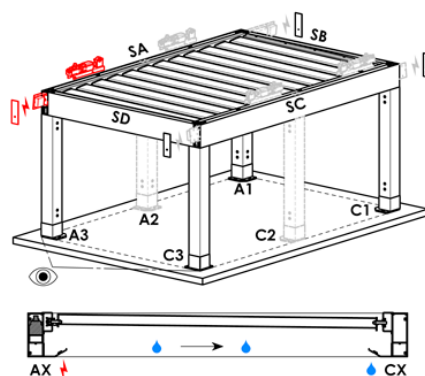


Přístupový bod a počet motorů A3A1

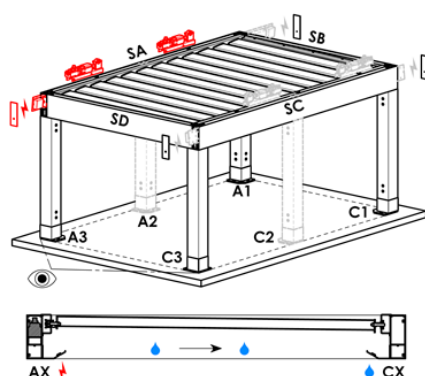


Přístupový bod a počet motorů C1

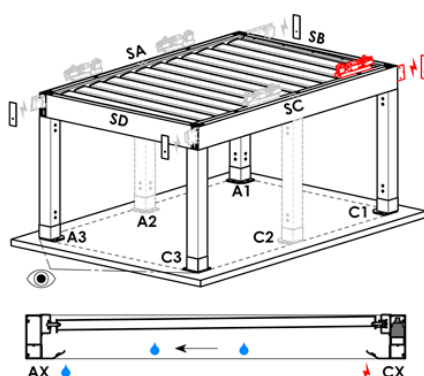


Přístupový bod a počet motorů C1C3

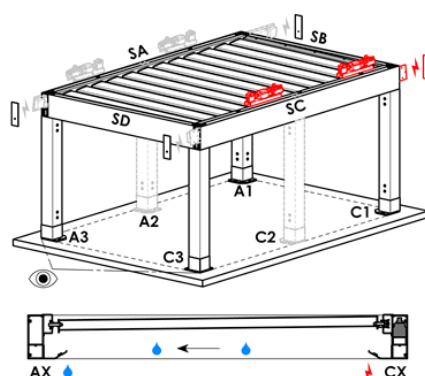

Přístupový bod a počet motorů C3

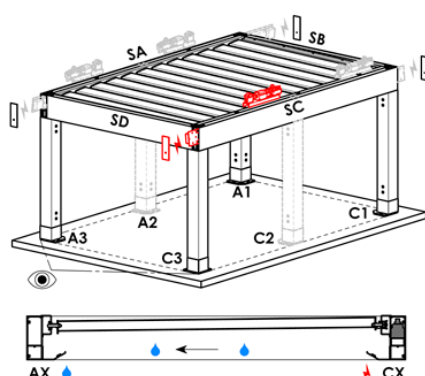


Přístupový bod a počet motorů C3C1

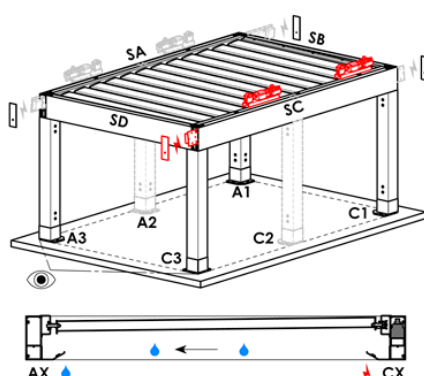


Kotvení rámu


Kotvení rámu N

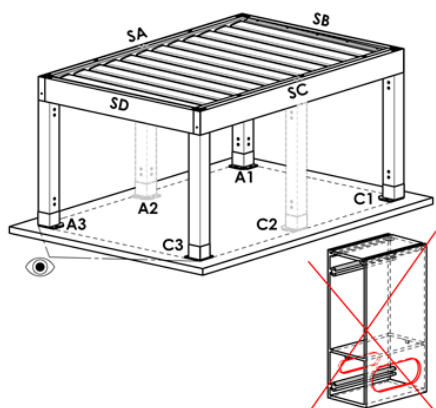


Kotvení rámu SA

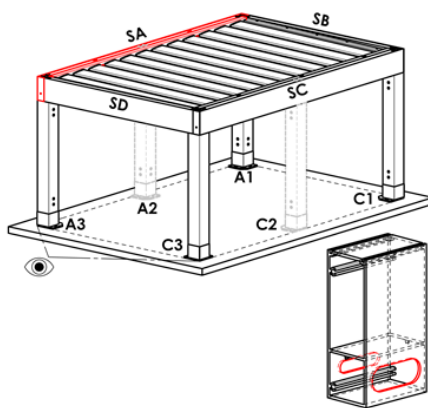


Kotvení rámu SA-SB

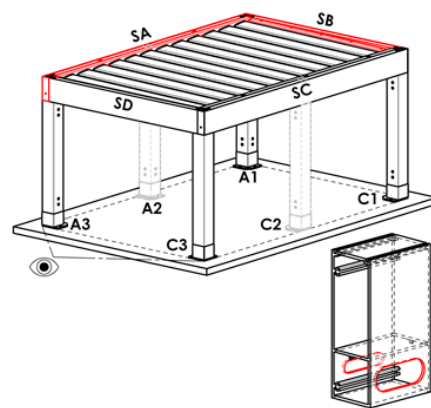


Kotvení rámu SA-SB-SC

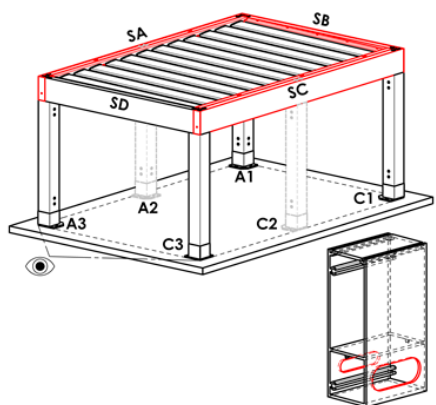


Kotvení rámu SA-SB-SC-SD

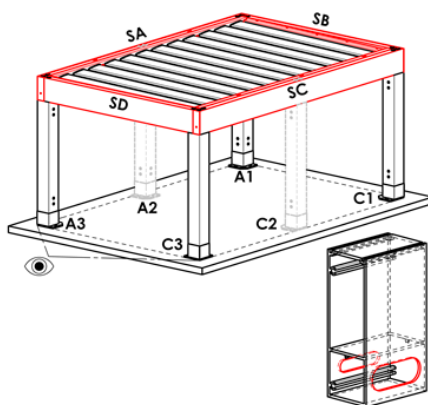


Kotvení rámu SA-SB-SD

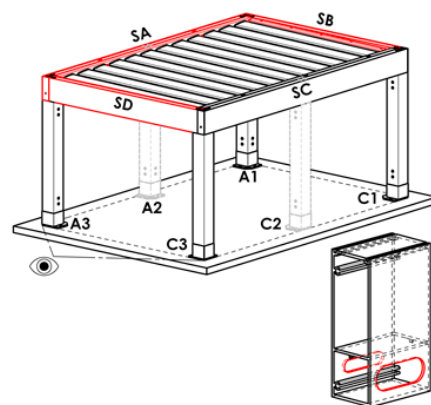


Kotvení rámu SA-SC

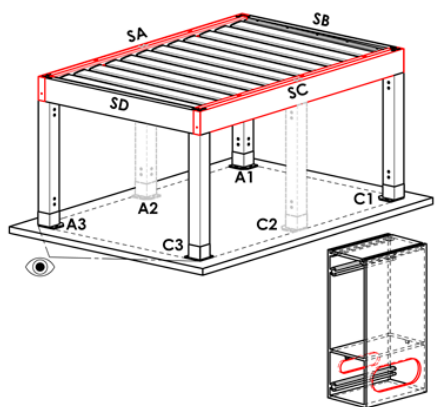


Kotvení rámu SA-SC-SD

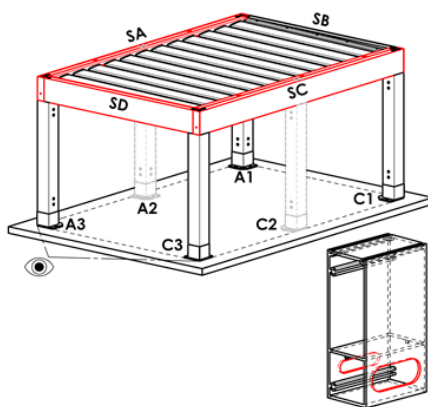


Kotvení rámu SA-SD

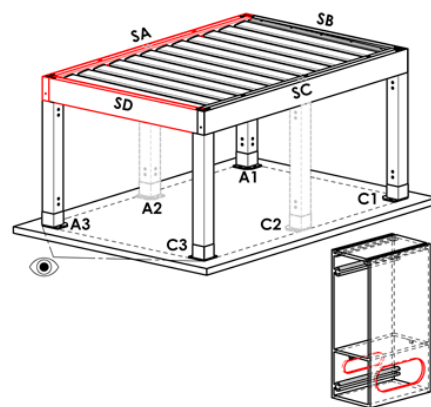


Kotvení rámu SB

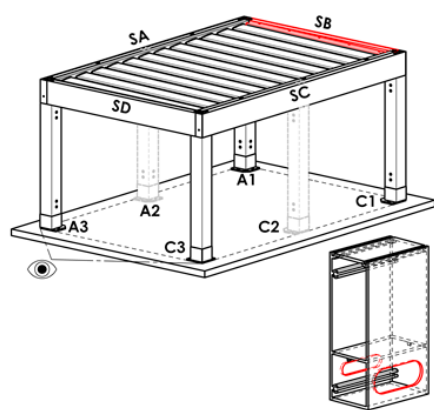


Kotvení rámu SB-SC

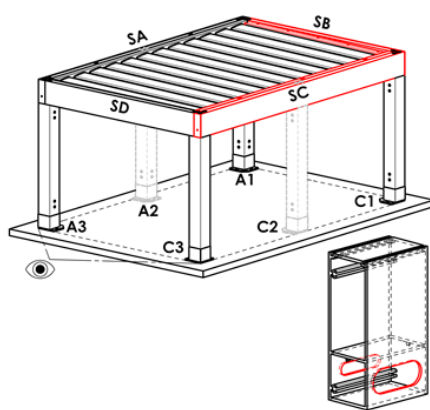


Kotvení rámu SB-SC-SD

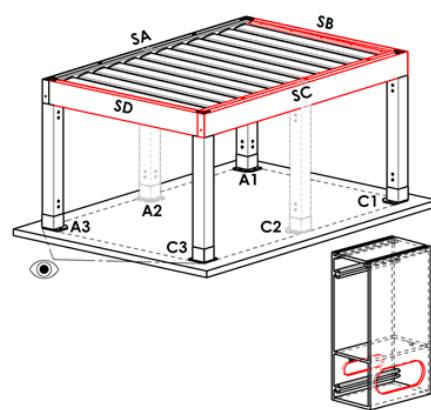


Kotvení rámu SB-SD

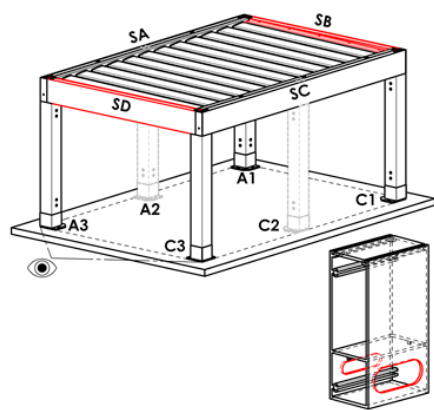


Kotvení rámu SC

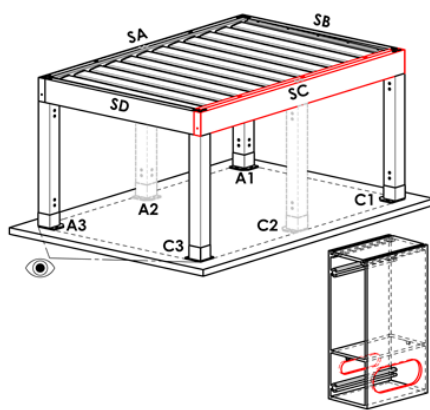

Kotvení rámu SC-SD

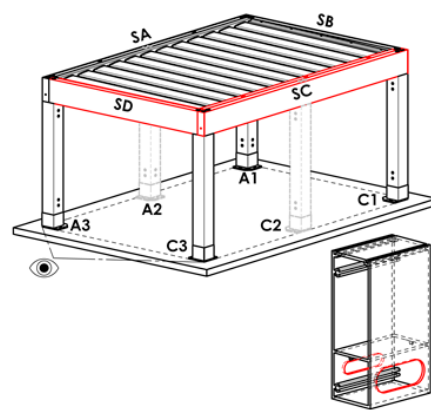

Kotvení rámu SD

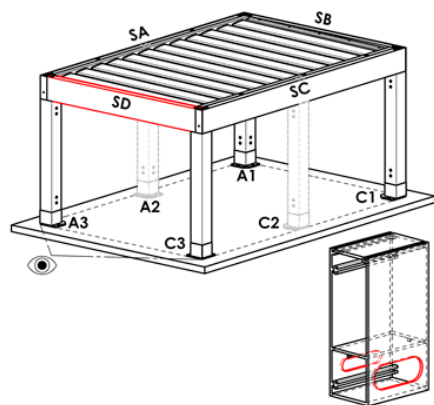

ARTOSI

Vyměření a montáž


U pergol vždy vyměříme vnější obálku konstrukce. Zadáváme celkovou šířku [S], celkovou délku [D] (v objednávkovém formuláři označen jako **výška**) a **podchodnou výšku** [H] pro každou stojku zvlášť.

Při vlastním zaměření je pro potřebu vyplnění objednávkového formuláře také nutné blíže určit další volitelné příslušenství, jako je osvětlení, dešťové čidlo, atd. Dále je vhodné specifikovat stavební připravenost pro následnou instalaci celého systému pergoly (kotvící místa, odtoky vody, umístění motoru, elektropřívody, integrace pergoly do domu, atd.) Při správném namontování pergoly jsou lamely spádovány směrem od motoru na druhou stranu. Odtok vody musí být tedy vždy na opačné straně než motor a musí být minimálně jeden v pergole.


Vlastní zaměření bude blíže popsáno pro jednotlivé varianty typu pergoly.

Součástí dodávky je rozměrový náčrtek konkrétní zakázky s označením přívodu napájení a odtokových bodů. Pro montáž je nutný minimální manipulační prostor – viz. Vyšrafovaná plocha červeně na níže uvedených obrázcích.


Varianta A

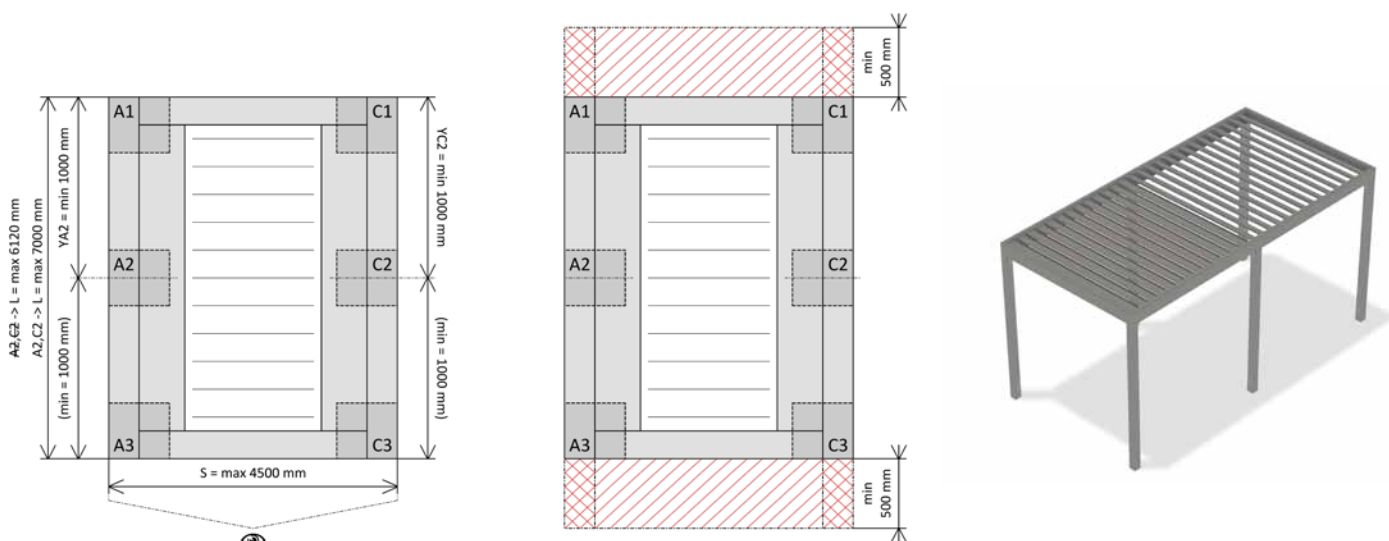

Varianta B

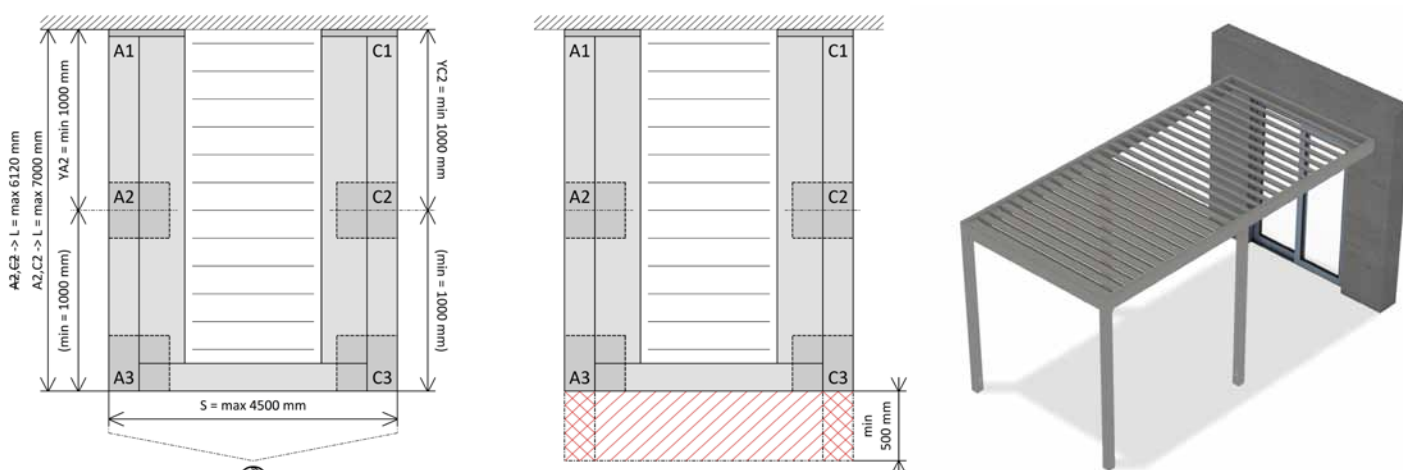

Varianata C

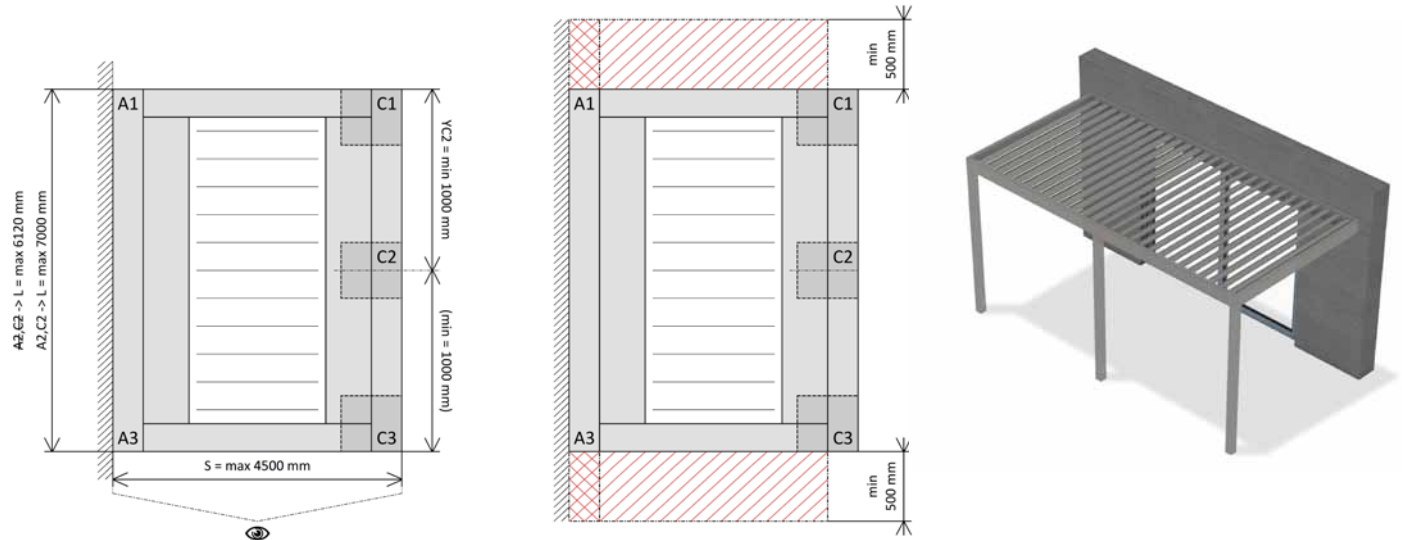

1. ÚVOD

Před zahájením instalace konstrukce pergoly si pozorně přečtěte návod k instalaci. Tato konstrukce byla navržena pouze jako ochrana před sluncem, deštěm a větrem a nelze ji považovat za vodotěsnou.

Nevhodné použití nebo nesprávná instalace může mít za následek ukončení platnosti záruky.

Kotevní materiál musí být zvolen vhodně, vzhledem ke konstrukci, do které bude pergola kotvena. Je nezbytné zvážit mnoho okolností: texturu a zateplení fasády, pevnost a vzhled povrchu.

2. SEZNAM POTŘEBNÝCH A DOPORUČENÝCH NÁSTROJŮ A NÁRADÍ

- dva žebříky nastavitelné dle výšky pergoly, teleskopický posuvný zvedák, mobilní lešení
- vodováha, svinovací metr, nářadí pro zaměření pravého úhlu, rovinnosti a svislosti stěny, olovnice
- gola sada s prodloužením 30cm (ořech 5,5 mm), stranové klíče, imbus klíče, příklepová vrtačka, vrtákový stromeček, rozbrušovačka + diamantový kotouč na kachličky
- plochý šroubovák, Torx šroubovák T15, vysavač
- vhodný těsnící tmel (polymerový / polyuretanový tmel, silikon), komprimační pásy, šrouby s těsnící gumou

3. MONTÁŽNÍ POKYNY

Montáž Do země – varianta A

Předpokládá se, že u této varianty jsou připraveny minimálně betonové patky nebo rovinná plocha, na kterou se bude pergola montovat. Doporučený min. rozměr patky 300 x 300mm, nezamrzá hloubka.

A.1 Zaměření se provede tak, že se stanoví rovina A1-A3 (C1-C3) a body pro umístění patek.

Je-li pod stojkou připraven odtok vody, začněte touto rovinou! K této rovině se provede zaměření diagonály pro umístění zbývajících patek. Pro zaměření se doporučuje použít laser nebo jinou techniku. Na základě zaměření umístíme patky na zem a vyznačíme otvory pro jejich ukotvení. Patky ukotvíme vhodným kotevním systémem (např.: závitová tyč, chemická kotva) doporučujeme nerezové závitové tyče. Matice na závitových tyčích nedotahujte. Doporučená celková výška závitových tyčí je 150mm z toho 30mm nad kotvicí rovinou.

V případě, že si chcete provést přípravu kotvení předem, můžete po zaměření umístění pergoly použít šablonu pro vyvrtání otvorů pro patky (na poslední straně návodu v měřítku 1:1). Doporučujeme provést kontrolu rozměrů šablony (110mm), z důvodu různých formátů tisku.

A.2 Vložte krycí profil stojky a nasuňte stojku A1 na patku A1. Pozor, aby byla správná stojka na správném místě. Pokud stojkou prochází přívodní kabel motoru, protáhněte jej otvorem k tomu určeným, viz. šablona pro kotvení. Pokud stojka slouží k odvádění vody, vložte trychtýřek a případnou plastovou trubku (40x1,8mm) pro odvod vody (není součástí dodávky) do stojky a **trychtýřek ošetřete těsnícím tmelem dle obr. D.1.**

A.3 Seřídte výšku stojky A1 dle konkrétní podchozí výšky (výšku stojky je možno polohovat v rozsahu + 2cm) a dotáhněte 4x zápusťný šroub M8. Při nasazení stojky na patku se stojka nachází v poloze – 2cm ze zadané podchozí výšky.

A.4 Opakujte kroky A.2 a A.3 i pro ostatní stojky

A.5 Obvodový profil A1A3 vložte do přeinstalované stojky A1 a stojky A3. Pozor, nechtejte obvodový profil pouze za okapovou část, ale chytejte jej za hlavní nosný profil. Mohlo by dojít k poškození okapu.

Pokud je pergola umístěna pod střechou nebo krovem je nutno počítat s tím, že pro vsazení obvodového profilu potřebujete minimálně 380mm volného prostoru nad horní úrovní stojky nasunuté na patku.

A.6 Spoj obvodového profilu A1A3 a stojky A1 zajistěte pomocí předinstalovaných šroubů (4x zápusťný šroub M8 pro každou stojku)

A.7 Spoj obvodového profilu A1A3 a stojky A3 zajistěte pomocí předinstalovaných šroubů (4x zápusťný šroub M8 pro každou stojku)

A.8 Opakujte kroky A.5 až A.7 i pro obvodový profil C1C3 a stojku C1 a stojku C3

A.9 Před instalací obvodového profilu A1C1 vložte do profilu z obou stran výztuhu. Následně spojte profil A1C1 s již instalovanými obvodovými profily A1A3 a C1C3. **Před instalací ošetřete boční krytku odtokového kanálku těsnícím tmelem dle obr. D.2.** Obvodový profil A1C1 nasuneme mezi stojku A1 a stojku C1 a to tak, aby předinstalované 6HR vruty zapadly do připravených drážek. Přitáhneme předinstalované 6HR šrouby na obou stranách obvodového profilu A1C1.

A.10 Vložte do rámu šrouby M10x20 (2x do každého rohu) a dotáhněte.

A.11 Vložte šrouby M10x340 s 6HR hlavou (1x do každého rohu) a dotáhněte. V případě, že je pergola umístěna pod střechou nebo krovem, a nad úrovní pergoly není dostatečný prostor pro vložení šroubů, šrouby nepoužívejte. Na funkčnost pergoly to nemá vliv.

A.12 Opakujte kroky v A.9 a v A.10 i pro obvodový profil A3C3

A.13 Zkontrolujte rozměry uhlopříček, zkontrolujte rovinnost rámu a kolmost stojek, a případně seřídte.

A.14 Pokud je vše v pořádku dotáhněte matice uchycení v obvodovém profilu, dotáhněte matice v patkách, a mezeru patky překryjte krycím profilem stojky. Krycí profil upevněte ke stojce (šrouby nebo silikonem).

A.15 - Jednotlivé lamely vkládejte do odpovídajících bočních pouzder a zajistěte pojistkou. Boční pouzdra obvodového profilu s motorem jsou nastavena na 45° naklápění lamel.

První a poslední lamela musí být orientována vzhledem k dorazovým profilům upevněných na obvodových profilech A1C1 a A3C3.

A.16 Zapojte motor a případné osvětlení a kabely schovejte uvnitř obvodového a příčného profilu.


A.17 Pokud pergola obsahuje i LED osvětlení, propojte je mezi sebou spojovacími konektory.


A.18 Připojte jednotku LED osvětlení k napájecí jednotce kabelem s koncovkou Hirschmann.





A.19 Vyzkoušejte funkci polohování lamel, koncové polohy lamel jsou nastaveny z výroby. Pozor není možné upravovat koncový doraz pro otevření. Mohlo by dojít ke kolizi mechanismu lamel.


A.20 Našroubujte boční krytky na obvodové profily.

MONTÁŽ DO ZEMĚ – VARIANTA A – OBRÁZKY KVÝŠE POPSANÝM ČINNOSTEM

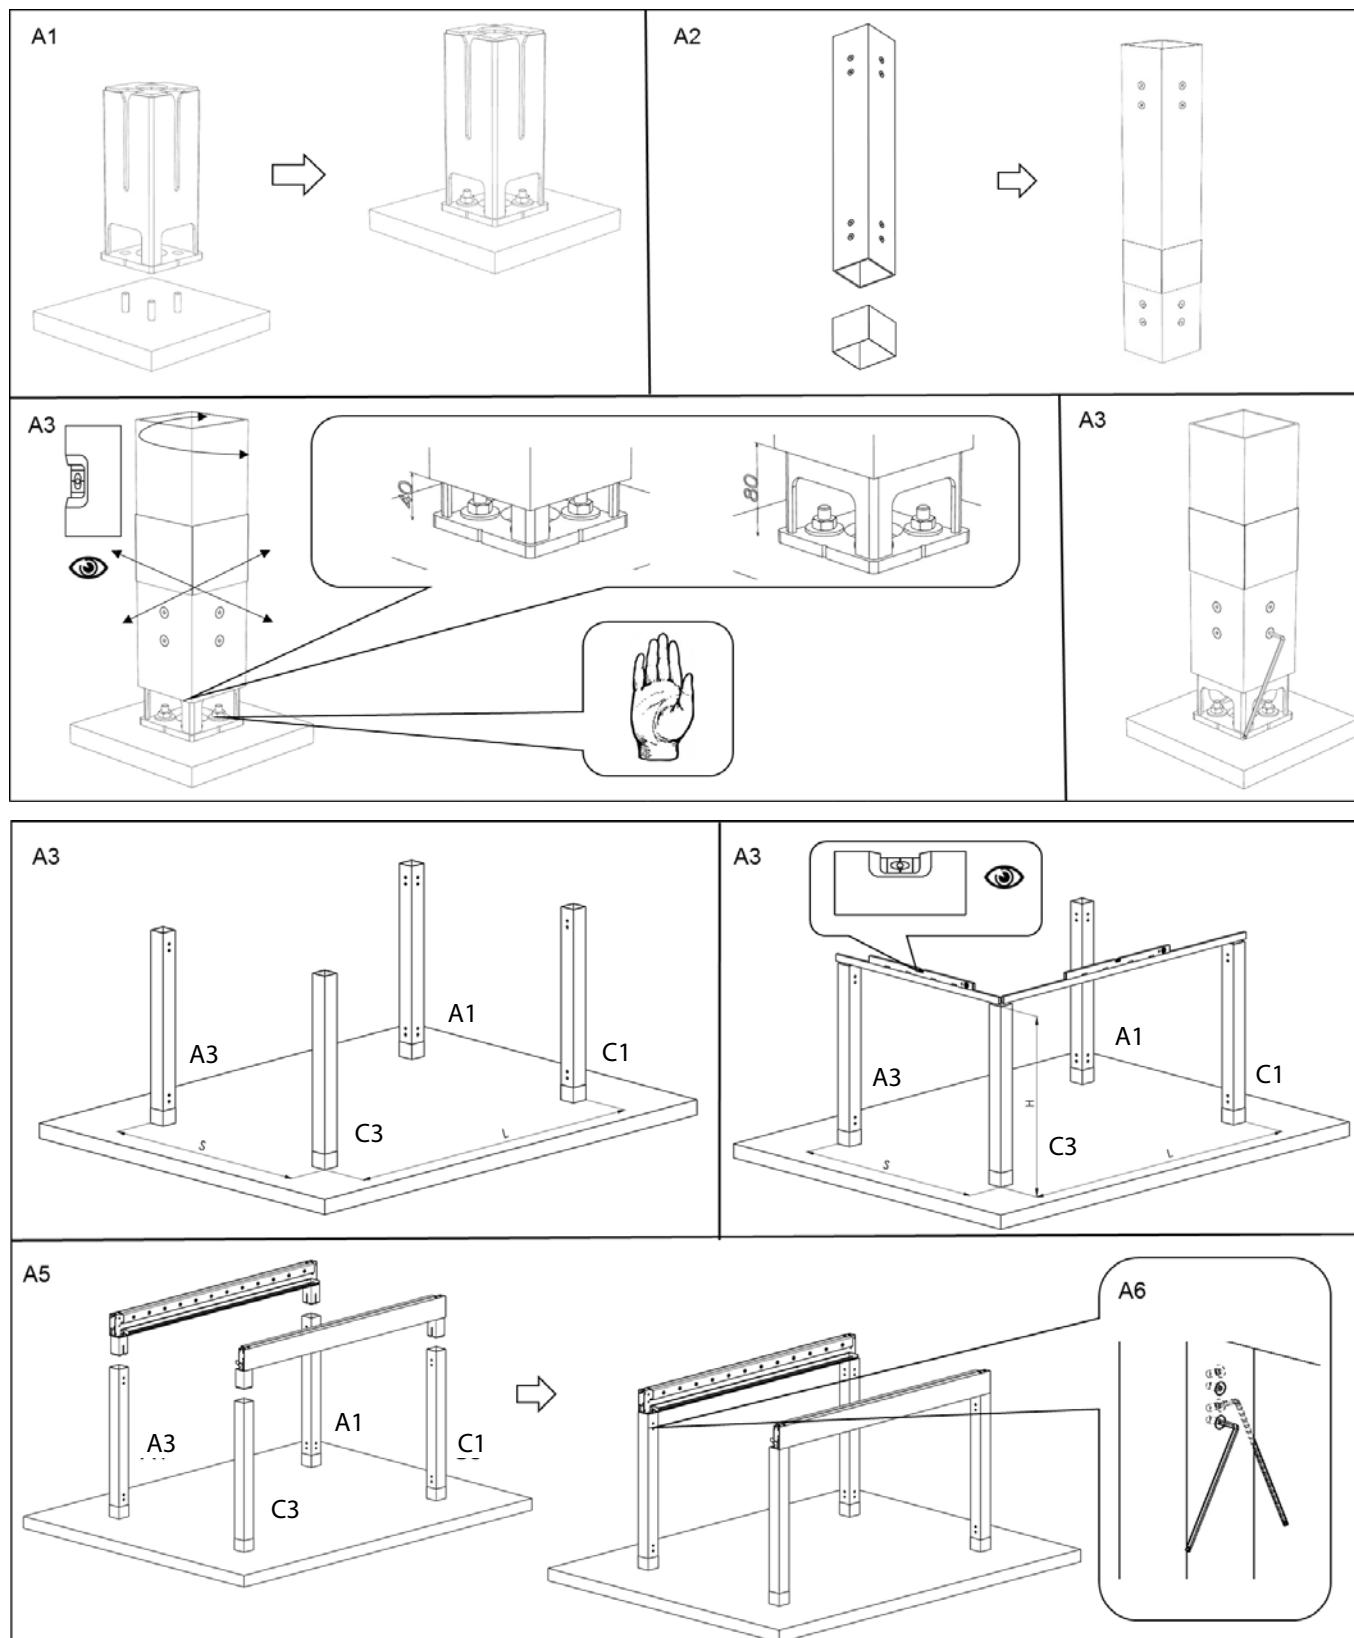

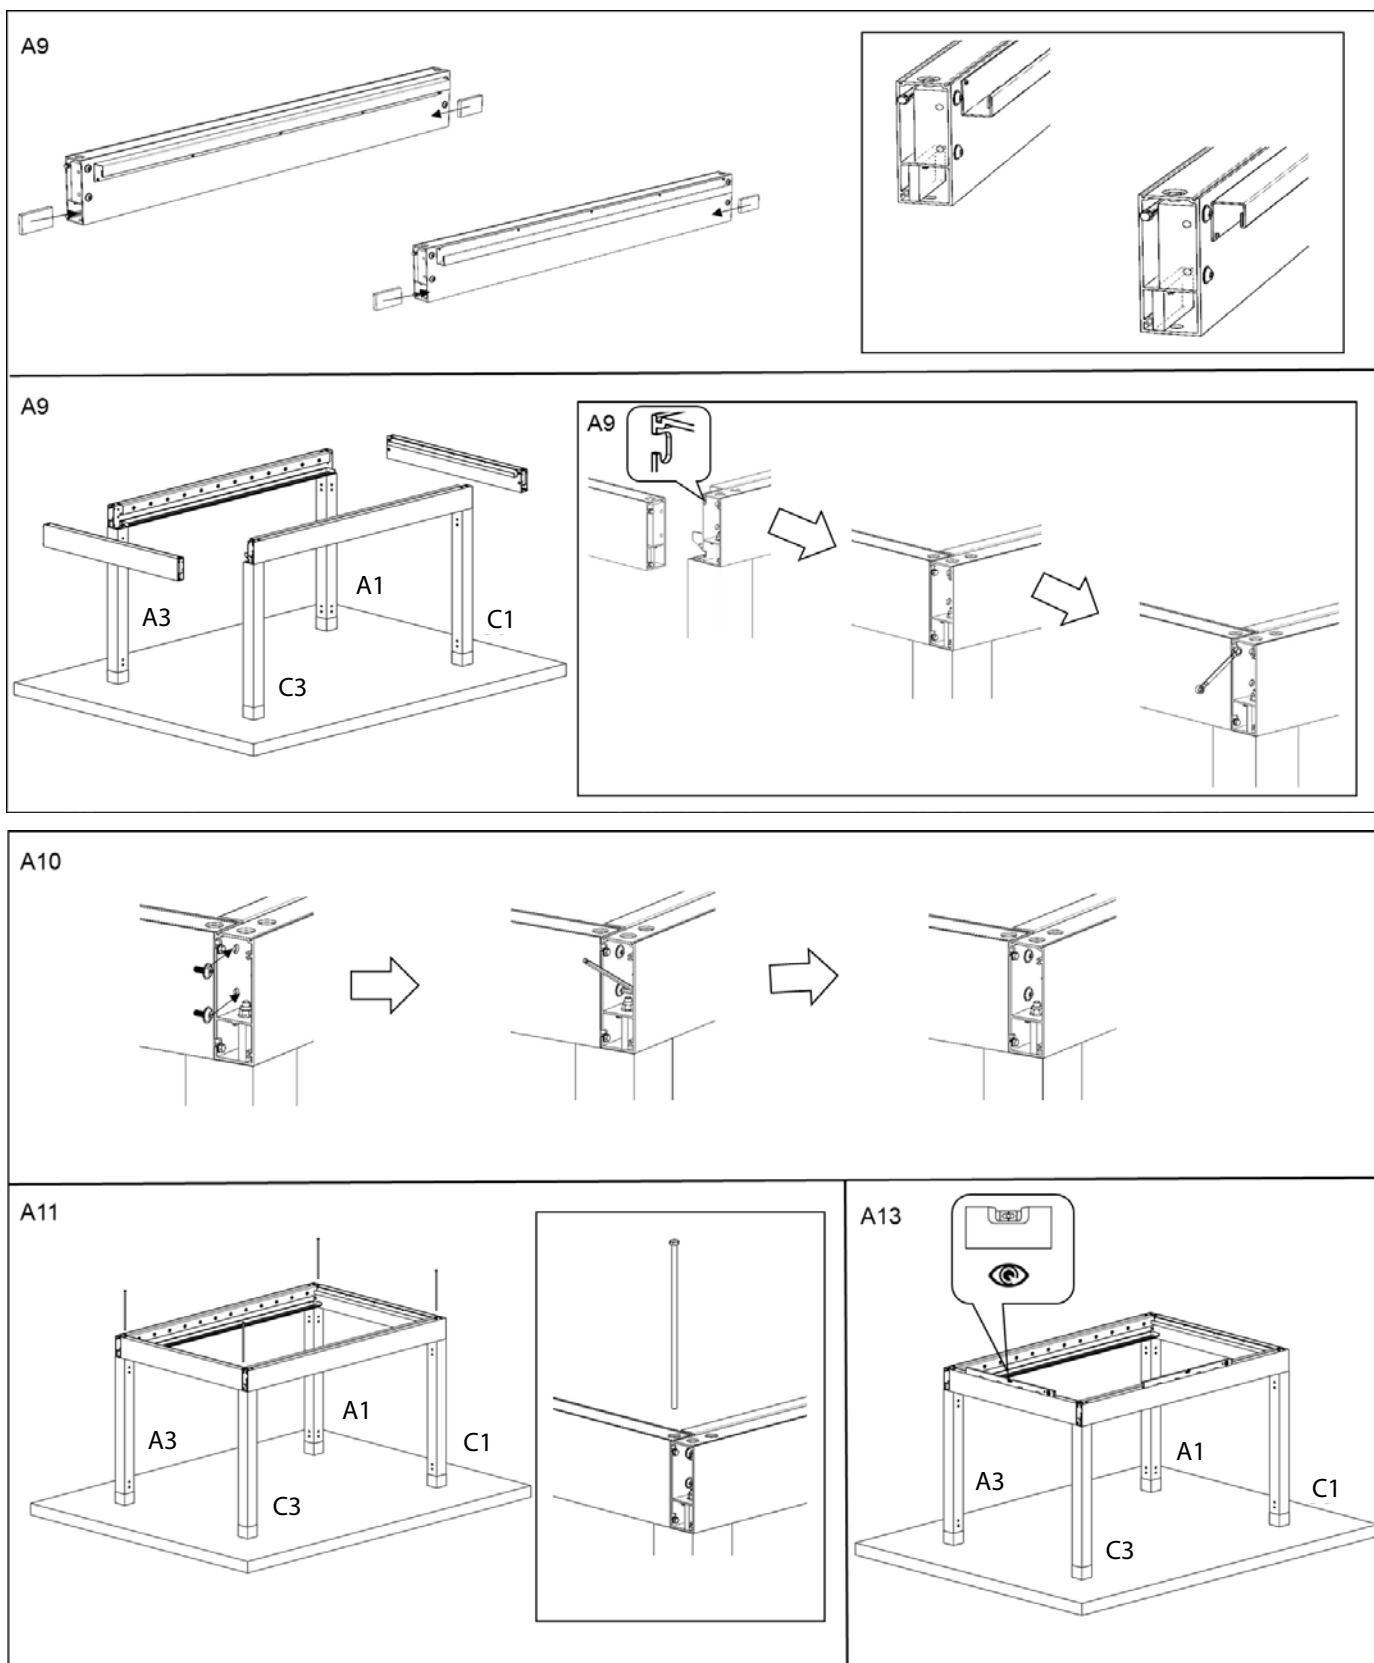

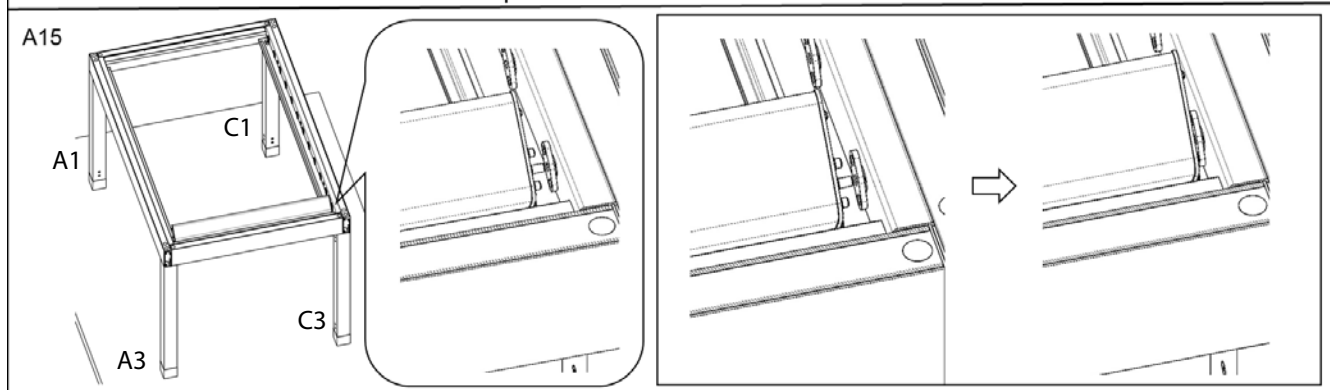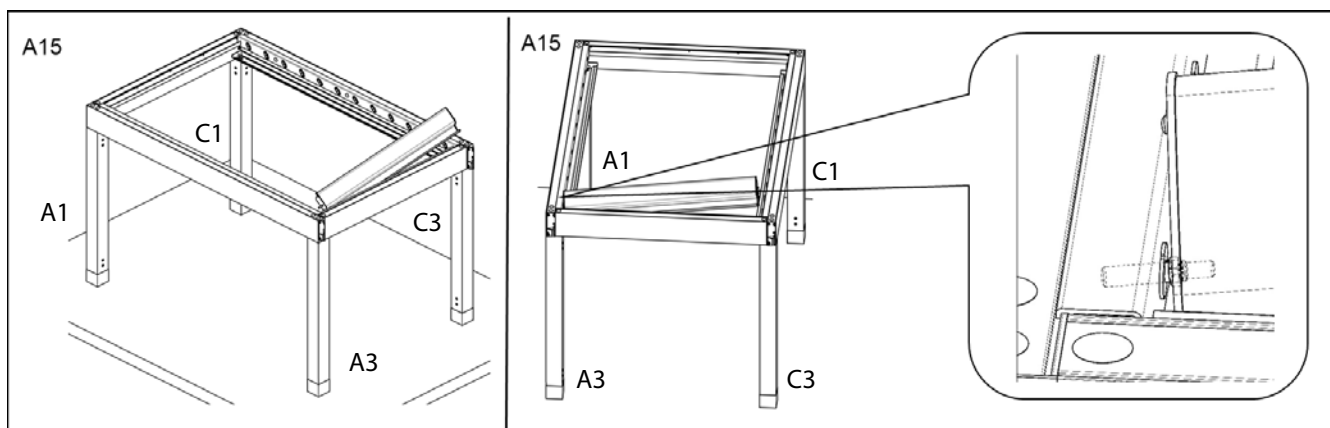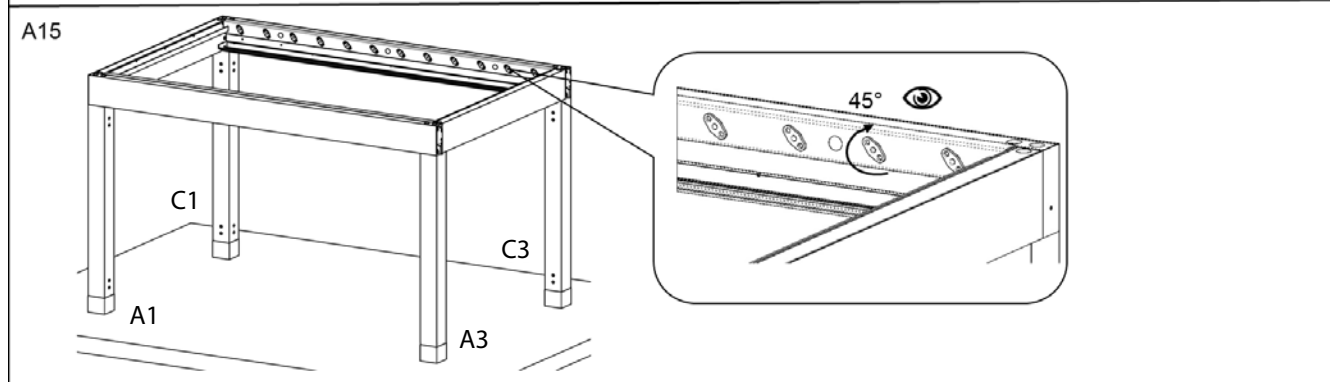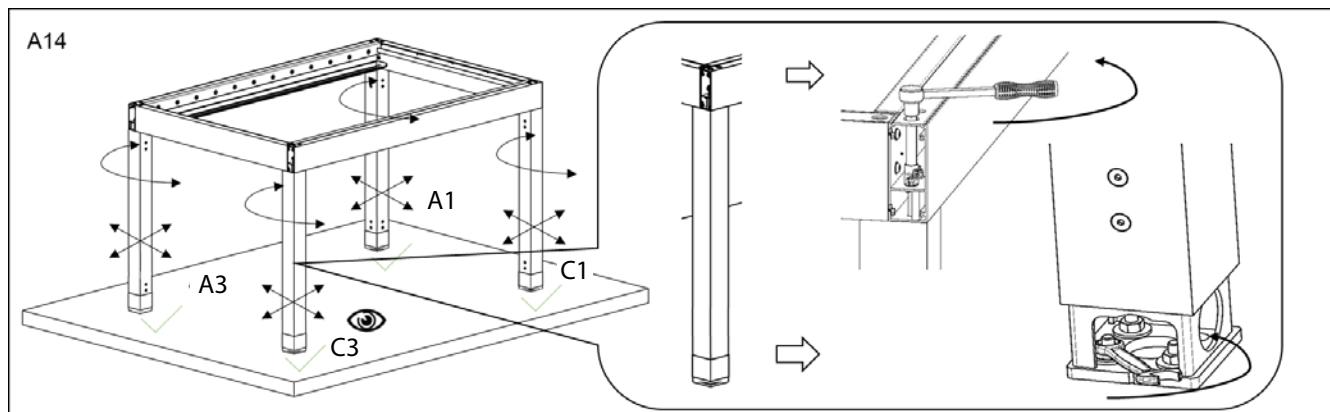

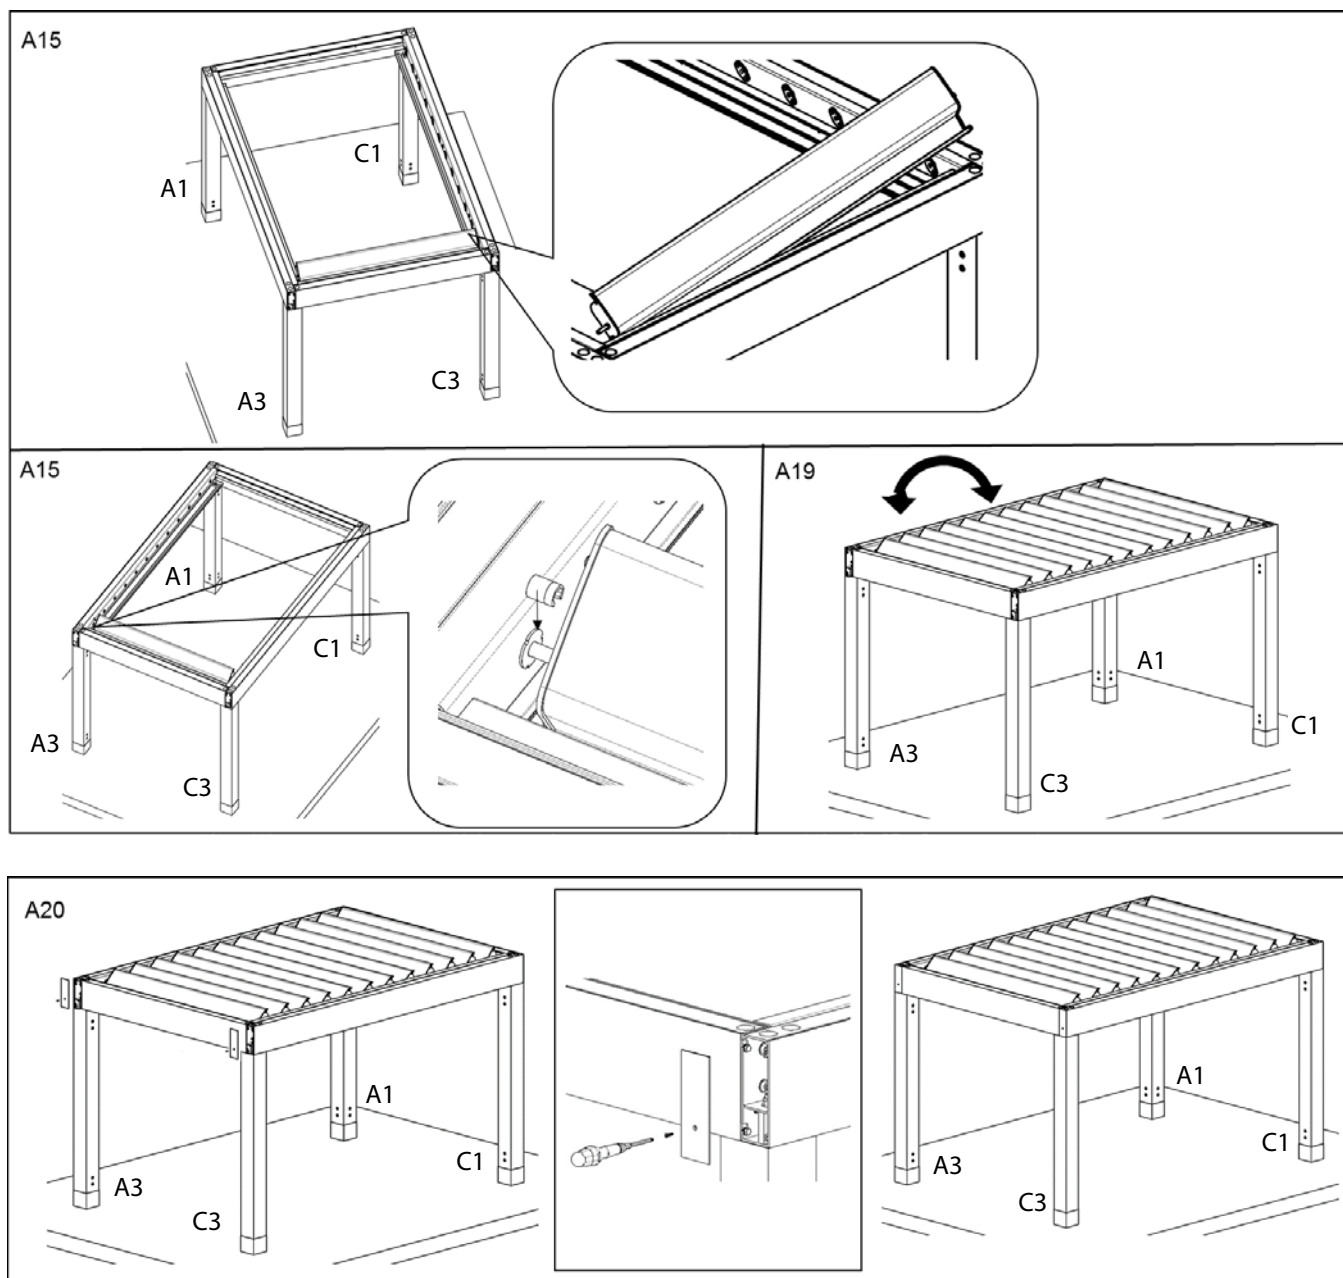


Montáž na stěnu - varianta B


Před zaměřením pergoly proveďte kontrolu plochy, na níž bude pergola instalována. Změřte její sklon, výškový rozdíl plochy u domu a na opačné straně pergoly. Pergolu umístěte dle pokynů kupujícího (na střed plochy, k levé straně plochy, aj.).

- B.1** Na stěně, v místech A1 a C1 vyznačte polohy pro instalaci držáků obvodových profilů a to na základě zaměření. Zaměření proveďte tak, že si určíte jednu stranu a do její roviny provedete zaměření umístění jednotlivých patek do diagonály. Následně vyznačte otvory pro kotvení. Během této operace věnujte zvláštní pozornost sousostě a napojení stojek pergoly na připravený odtok vody. Při zaměření otvorů pro uchycení bodů A1 a C1 (jejich výšku od úrovně plochy) zohledněte sklon (spád) plochy. Tímto zajistíme stejnou podchodnou výšku na obou stranách pergoly a rovinnost obvodového profilu.
- B.2** Přichystejte si kotevní body pro instalaci stojky A3 a stojky C3. Dále postupujte dle bodů **A.1** až **A.4**
- B.3** Obvodový profil A1A3 vložte do přeinstalované stojky A3 a přitlačte jej k místu montáže do stěny A1. Pozor, nechtejte obvodový profil pouze za okapovou část, ale chyťte jej za hlavní nosný profil. Mohlo by dojít k poškození okapu. **Před nasazením odvodového profilu ho ošetřete těsnícím tmelem dle obr. D.3**
- B.4** Obvodový profil A1A3 spojte se stěnou v místě A1 pomocí vhodné zvoleného a připraveného kotvícího systému. Během této operace věnujte zvláštní pozornost sousostě a ustavení.
- Dále postupujte dle bodů **A.8** až **A.14**
- B.5** Proveďte zaměření umístění koncového profilu u stěny objektu při zavřené poloze poslední lamely, tak aby lamela dovírala do profilu. Instalujte koncový profil a ošetřete jeho zadní stranu a horní hranu tmelem na bázi polymeru nebo polyuretanu (1).
- B.6** Proveďte zaměření krycího profilu (4) nad body A1-C1 pergoly. Před montáží krycího profilu přilepte na jeho zadní stranu komprimační pásku (2). Doporučujeme širší pásky 15mm s komprimací 5-15mm. Krycí profil upevněte do fasády šrouby s těsnící gumou (3). Horní hranu krycího profilu ošetřete tmelem na bázi polymeru nebo polyuretanu (1). Dále postupujte dle bodů **A.15** až **A.20**

Montáž na stěnu - varianta B – obrázky k výše popsaným činnostem

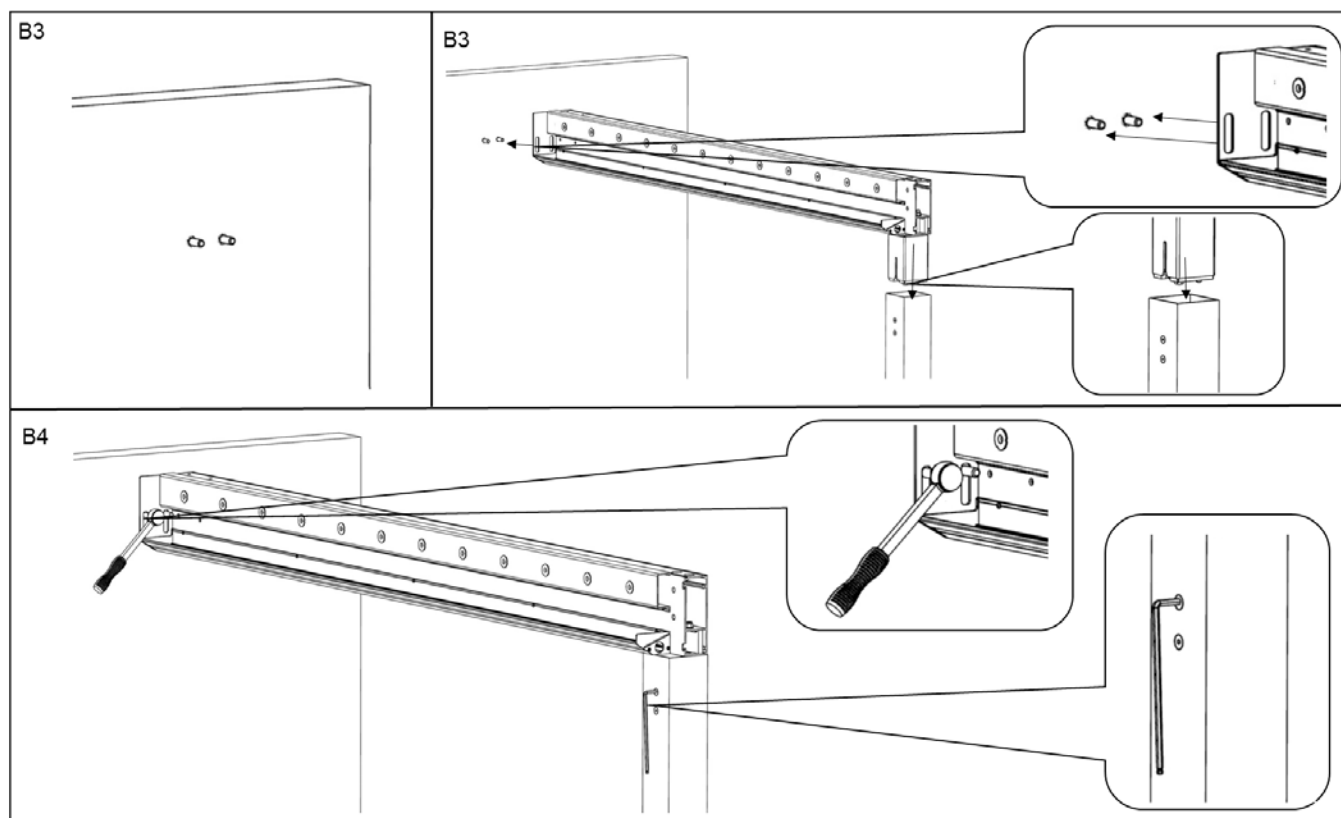

B5, B6

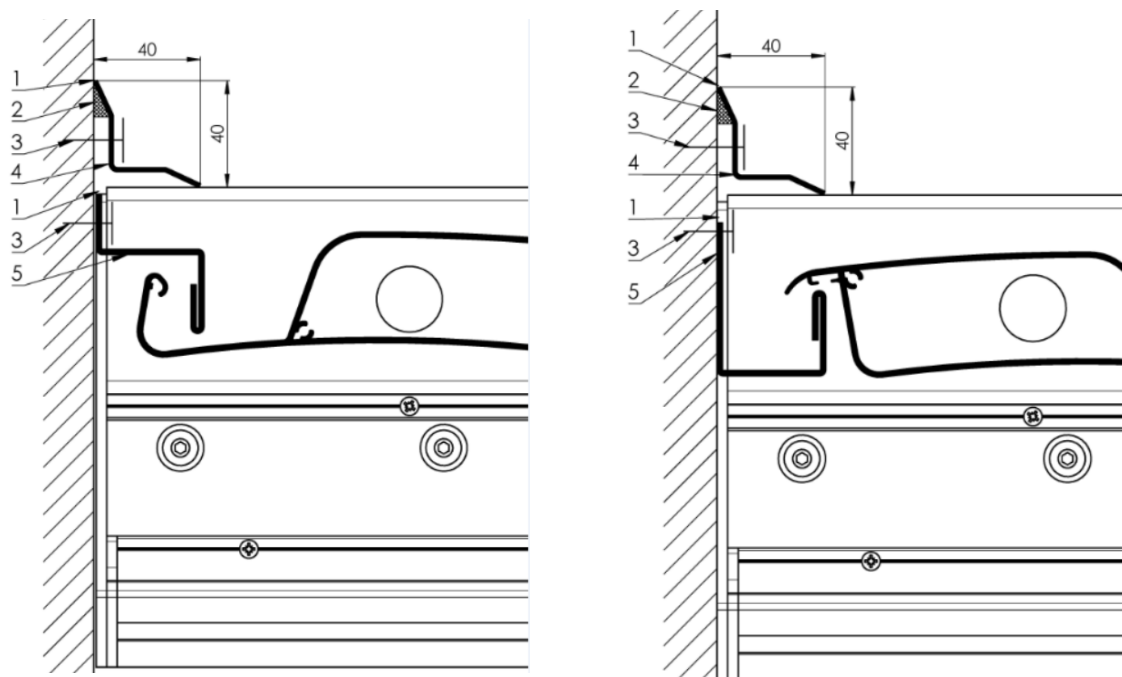

Montáž na stěnu - varianta c


Před zaměřením pergoly proveďte kontrolu plochy, na niž bude pergola instalována. Změřte její sklon, výškový rozdíl plochy u domu a na opačné straně pergoly. Pergolu umístěte dle pokynů kupujícího (na střed plochy, k levé straně plochy, aj.). Proveďte kontrolu rovinnosti stěny v místě instalace obvodového profilu.

- C.1** Na stěně vyznačte polohu pro instalaci obvodového profilu A1A3, a to na základě zaměření. Zaměření proveďte tak, že si určíte jednu stranu a do její roviny provedete zaměření umístění jednotlivých patek do diagonály. Během této operace věnujte zvláštní pozornost souososti a napojení stojek pergoly na připravený odtok vody. Při zaměření otvorů pro uchycení bodů A1 a A3 (jejich výšku od úrovně plochy) zohledněte sklon (spád) plochy. Tímto zajistíme stejnou podchodnou výšku na obou stranách pergoly a rovinnost obvodového profilu.
- C.2** Z obvodového profilu A1A3 demontujte okap (okap profilu není ze spodní strany ošetřen těsnícím tmelem).
- C.3** Do prostoru pod okapem vyvrtejte díry pro kotvení do stěny (počet děr a rozteče by měly být navrženy s ohledem na materiál, do něž je pergola kotvena). Z výroby jsou profily předvrtány - 3 otvory o průměru 28mm. V případě potřeby vyvrtejte další otvory.
- C.4** Obvodový profil A1A3 ukotvěte pomocí vhodného kotevního systému (např.: závitová tyč M10, chemická kotva). Horní hranu obvodového profilu u zdi ošetřete tmelem na bázi polymeru nebo polyuretanu (1) obr. C.6.
- C.5** Na obvodový profil A1A3 našroubujte zpět okap. **Nezapomeňte okap ošetřit za spodní strany těsnícím tmelem!**
Dále postupujte dle bodů **A.1** až **A.14**.
- C.6** Proveďte montáž krycího profilu (4) na obvodový profil pergoly a ke stěně objektu. Na krycí profil přilepte komprimační pásku (2) a upevněte profil pomocí tex šroubů s těsnicí gumou (3) do obvodového profilu. Horní hranu krycího profilu ošetřete tmelem na bázi polymeru nebo polyuretanu (1).


Dále postupujte dle bodů **A.15** až **A.20**.

MONTÁŽ NA STĚNU - VARIANTA C – obrázky k výše popsaným činnostem



C2

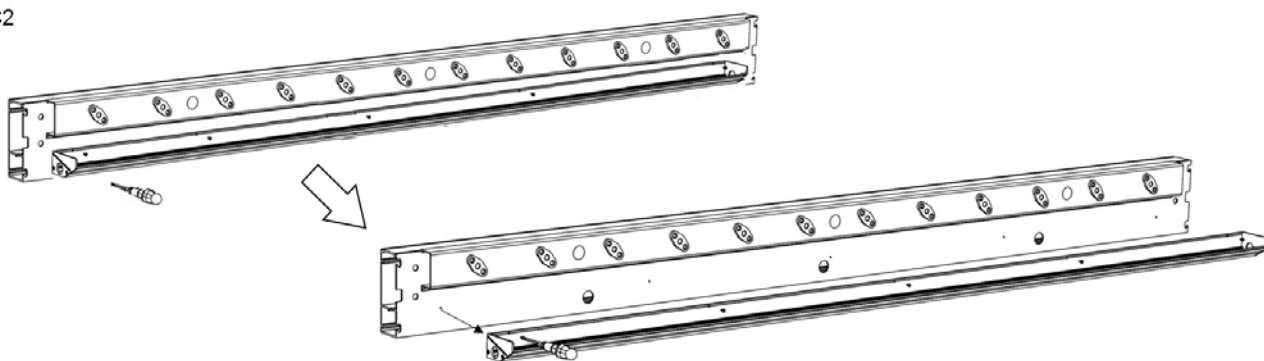


C4

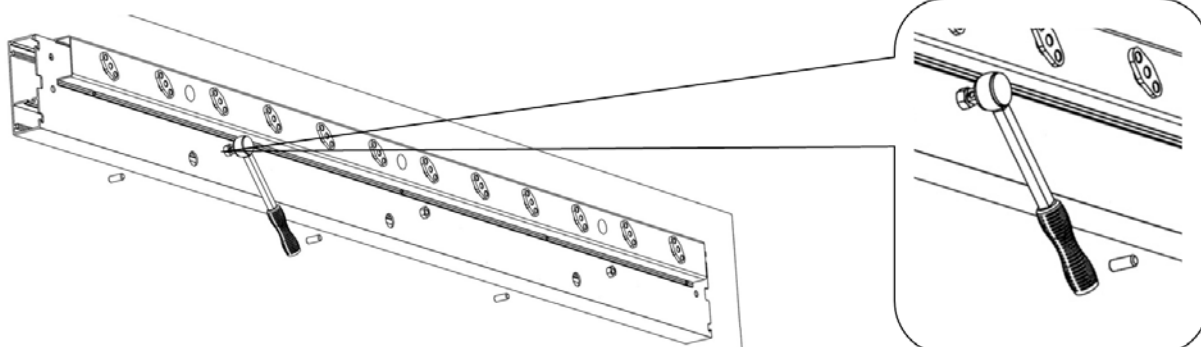


C3

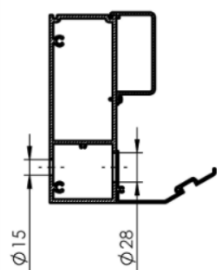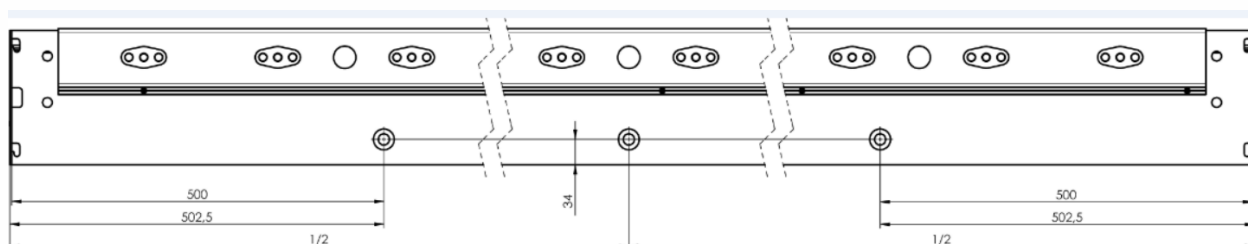


C5

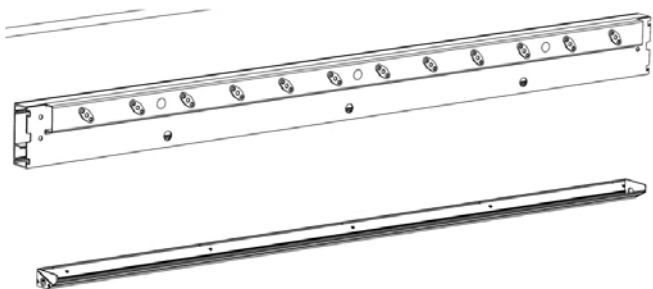



C5

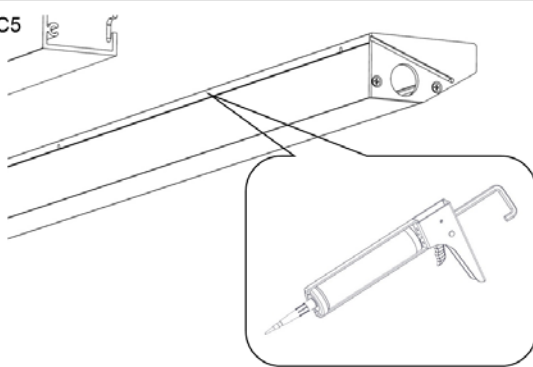

C5

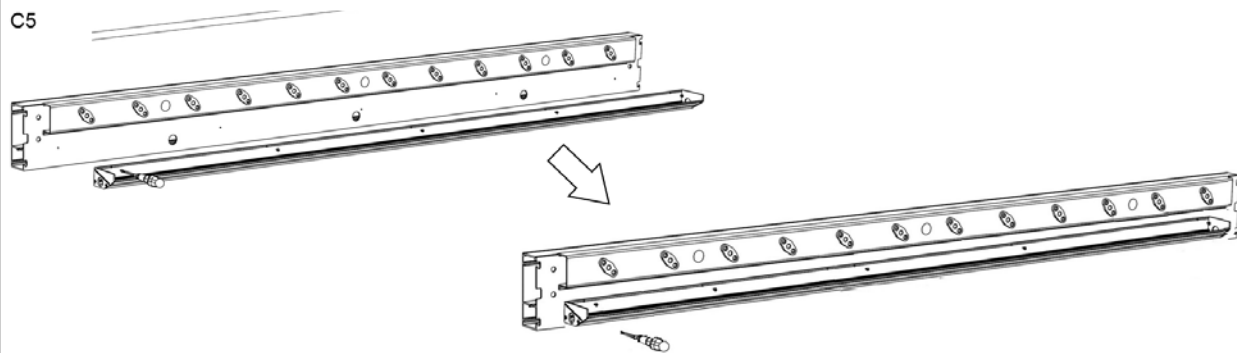


C6

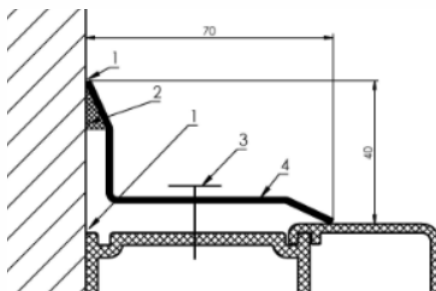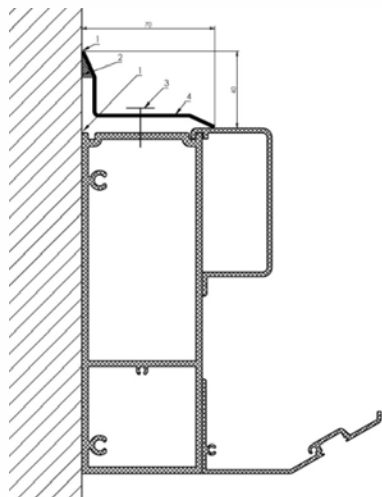

ČÁSTÍ KONSTRUKCE, KTERÉ JE NUTNO OŠETŘIT TĚSNÍCÍM TMELEM

Silikon - roh okapů

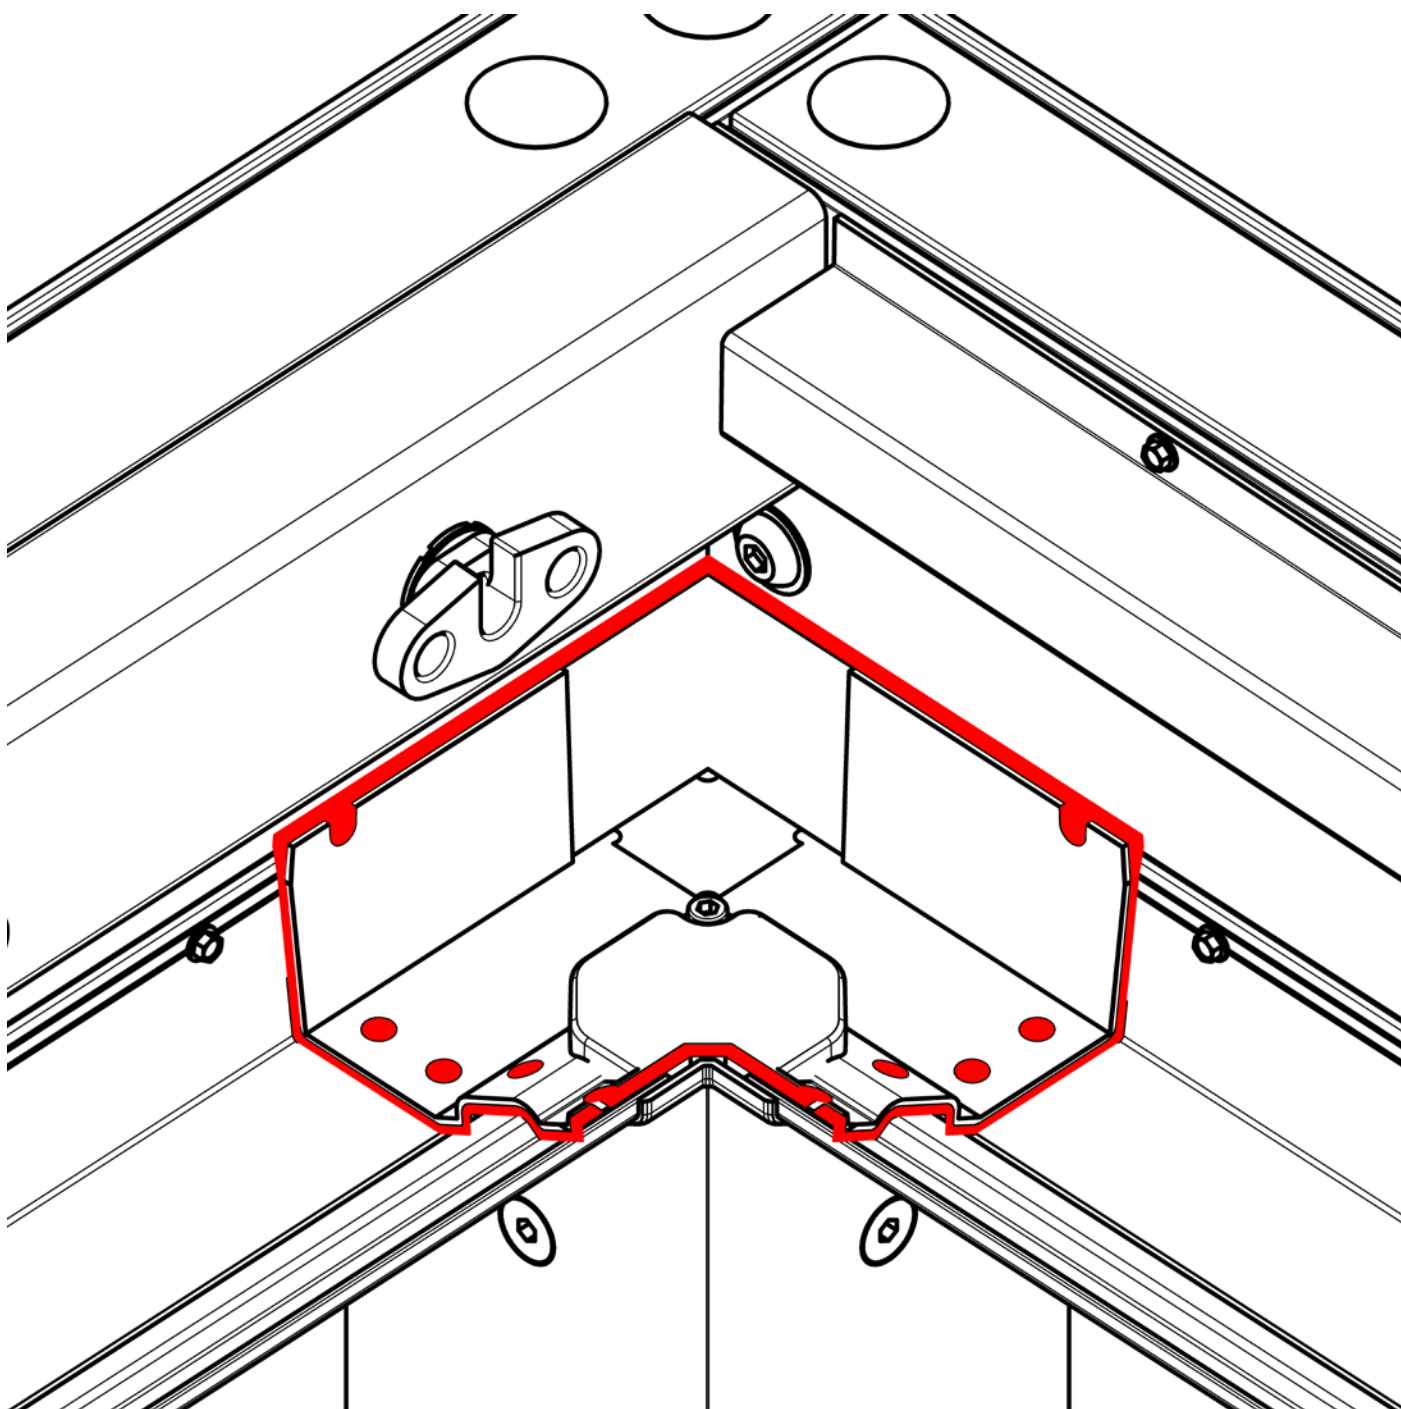

ZAPOJENÍ ELEKTROINSTALACE



Pergoly jsou ovládány jedním až dvěma motory, jednotlivé sekce mohou být ovládány samostatně nebo společně. Standardně se používá motor Somfy WT a k tomu externí přijímač pergola Slim receiver IO, ovládač Somfy Situo 5 Variation IO. V případě použití dešťového čidla je nutno použít motor WT s přijímačem pergola Slim receiver IO a k tomu větrné čidlo Eolis IO do kterého se napojí dešťové čidlo Ondeis 230V.

Centrální napájecí krabice je umístěna v profilu (A1-A3 nebo C1-C3) společně s motory a zajišťuje napájení 220V jak pro motory tak i LED osvětlení, krabici lze v případě potřeby vyjmout (pro spárování jednotlivých motorů s ovládačem). Z krabice vystupují dva kabely opatřeny koncovkou Hirschmann, 1ks pro propojení jednotky LED napájení a druhý pro zapojení pergoly na vstupní napájení.



Kompletní napájení všech elektrických částí pergoly je tedy zajištěno jedním napájecím kabelem zakončeným koncovkou Hirschmann. Níže zapojení koncovky Hirschmann.

Schéma zapojení motoru WT

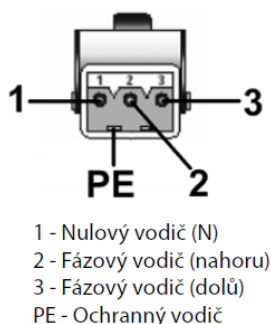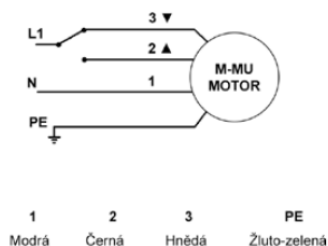

Jednotka LED napájení je umístěna v prostoru příčného profilu (A1-C1 nebo A3-C3). Napájení jednotky je provedeno z centrální krabice pomocí koncovky Hirschmann.

Jednotka osvětlení LED obsahuje trafo 220/24V, přijímač LED io, spojovací krabice, jednotku lze vyjmout z příčného profilu.



Pergoly mohou být vybaveny osvětlením pomocí LED pásků DC24V, barva teplá nebo studená bílá, CRI 90+, LED pásy jsou integrovány zespodu v odtokovém kanálku, pásy jsou umístěny na podélných profilech pergoly (A1-A3 a C1-C3). Napájení LED pásků je provedeno pomocí kabeláže opatřené šroubovými konektory umožňující rychlé propojení.

KONTRÉTNÍ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH NAPÁJECÍCH JEDNOTEK SE MŮŽE LIŠIT DLE ZPŮSOBU OVLÁDÁNÍ, POČTU MOTORŮ A INSTALOVANÉHO TYPU OSVĚTLENÍ!

Vícemotorové pergoly

Ovládání se provádí ovládačem Situio 5 Variation io (nebo jiným ovládačem).

Pokud je pergola dodávána s ovládačem jsou jednotlivé motory spárovány s ovládačem včetně osvětlení a jsou nastaveny krajní polohy motorů (výchozí a koncová poloha lamel).

V případě, že v dodávce není ovládač jsou pouze nastaveny jen krajní polohy motorů. V tomto případě se musí před vlastní montáží provést spárování motorů s ovládačem. Při tom je nutné vyjmout z horního profilu centrální napájecí krabici viz. obr. níže, otevřít ji, a pomocí Wago svorek nechat pod napětím jen jeden motor a spárovat ho (na napětí může být připojen jen jeden motor, který se může spárovat s ovládačem).

NASTAVENÍ KRAJNÍCH POLOH LAMEL NEMĚŇTE, MŮŽE DOJÍT K JEJICH KOLIZI A POŠKOZENÍ!!!



INSTALACE STÍNÍCÍ TECHNIKY

Instalaci stínící techniky doporučujeme mezi stojkami pergoly, (montáž do otvoru), a to formou přiznané montáže. Instalace mezi stojkou pergoly a stěnou instalovaného objektu je složitější, nejen na zaměření, ale také na montáž – uchycení VL do stěny. Nedoporučuje se kotvení vodících lišt přes zateplovací systém objektu. V takovém případě je vhodné mít stojku pergoly u stěny a kotvení VL screenové rolety provést do této stojky. Při montáži našich screenových zipových rolet doporučujeme vždy použít VL typ 838.

S ohledem na rozměry stojky pergoly Artosi 110 x 110mm se pro montáž screenových rolet doporučuje použít velikost boxu rolety 110mm. Při použití většího rozměru boxu rolety a osezení roletami v rohových spojích pergoly dojde ke kolizi zadních částí boxů a v tomto případě nelze obě rolety nainstalovat tak, aby lícovaly z vnější hranou obvodových profilů!!!

V případě, kdy je pergola instalována do objektu, a objednání screenových rolet je současně s pergolou, doporučujeme při prvotním zaměření, proměřit spád plochy směrem od objektu. Naměřené hodnoty zohledněte v objednávkovém formuláři pro zadání správné výšky screenové rolety (případná rozdílná délka vodících lišt).

V případě dodatečné montáže stínící techniky (screenových rolet), po určité době od dodání pergoly je nutné dobré zvážit provedení instalace kabeláže. Je potřeba pečlivě zvolit vrtání otvorů tak, aby nebyly narušeny komory pro odtok vody. Pokud to situace vyžaduje kabeláž se může instalovat na horní plochu obvodového profilu.

VYBALENÍ A USKLADNĚNÍ PERGOLY

Pergola je dodávána ve většině případů v dřevěných bednách. Z tohoto důvodu doporučujeme složení beden z dopravního prostředku pomocí vysokozdvížného vozíku. Pokud nelze zajistit vysokozdvížný vozík, otevřete bedny a jednotlivé části pergoly opatrně vyndejte a položte na rovný podklad – víko bedny, aj.. Zkontrolujte zda nebyly dopravou poškozeny bedny a komponenty v nich.

Pergolu v původním balení, pokud není instalována ihned po vyložení, uskladněte na suchém místě a zamezte přístupu slunečních paprsků.

Při rozbalení pergoly postupujte obezřetně, zkontrolujte zda je vše v pořádku, nepoškodte lak. V případě jakékoli závady, závadu zdokumentujte a pokračujte v montáži dle návodu. Při montáži jen vynechte pracovní postupy provedení ošetření těsnícím tmelem!!! (Pro případ výměny vadného dílu, netýká se lamel).

1. OVLÁDÁNÍ

Motor s integrovaným přijímačem IO



Ovládání se provádí ovládačem Situo 5 variation io (nebo případně jiným ovládačem IO).

Pokud je pergola dodávána s ovladačem IO, jsou jednotlivé motory spárovány s ovladačem a jsou nastaveny krajní polohy motorů (výchozí a koncová poloha lamel). V případě, že součástí dodávky není dálkový ovladač IO, jsou nastaveny jen krajní polohy motorů. V tomto případě se musí před prvotním spuštěním provést spárování motorů s ovladačem, popřípadě další nastavení dle návodu použitého pohonu.

Nastavení krajních poloh lamel neměňte, může dojít k jejich kolizi a poškození!!!

Je-li pergola vybavena integrovaným LED osvětlením, je toto osvětlení spárováno s dálkovým ovladačem.

Případné přeprogramování je možné provést dle návodu pro Somfy LED lighting receiver IO.

Motor bez integrovaného přijímače WT

Ovládání se provádí lokálním nástěnným tlačítkem propojeným drátovou cestou s pohonem pergoly. Pokud jsou tyto motory spojeny s řízením chytrého domu, ovládání probíhá obvykle přes konkrétní ovládací prvky daného výrobce (aktory, aplikace, dálkové ovladače). V případě použití řídicího systému se nejprve seznáme s návodem jemu určeným. Nastavení krajních poloh lamel neměňte, může dojít k jejich kolizi a poškození!!!

Ovládání pergoly vždy provádějte z místa, které umožňuje úplný přehled nad pohybem střechy pergoly.

2. ÚDRŽBA



V zájmu uchování výrobku v perfektních provozních a bezpečnostních podmínkách, postupujte následovně:

- **alespoň dvakrát ročně** (na jaře a před zimou) vizuálně zkontrolujte nosnou konstrukci. Pokud je to nutné, vyčistěte povrch hliníkových profilů od nečistot, prachu a smogu. K čištění používejte měkčený vlhčený hadřík. Silné znečištění může být odstraněno běžnými čisticími prostředky na lakované povrchy automobilů. Na očištění konstrukce nepoužívejte agresivní čisticí prostředky jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí pasty a písky a silné alkalické čisticí prostředky
- **alespoň dvakrát ročně** (na jaře a před zimou) zkontrolujte utažení všech šroubů a spojovacích prvků
- **alespoň dvakrát ročně** (na jaře a před zimou) ošetřete gumové těsnění přípravkem k tomu určeným (silikonový sprej, atd.)
- **průběžně** odstraňovat hrubé nečistoty jako větve z lamel střechy pergoly.
- **průběžně** kontrolovat a čistit odtokové kanálky, zejména od listí, aby nedocházelo k jejich ucpání.

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY




V pohyblivých částech Pergoly se nesmí nalézat žádné předměty a osoby!

- Neblokujte lamely, když jsou v pohybu a v žádném případě mezi lamely nevkládejte ruce. Je-li pergola vybavena stínící technikou, tak ji v případě nepříznivého počasí vytáhněte do horní polohy.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacím zařízením. Pravidelně kontrolujte pergolu, zda nedošlo k nějakému poškození.


V případě zjištění závady nebo poruchy kontaktujte svého dodavatele systému!!!

Z důvodu neustálého zdokonalování produktu nemusí technické informace uvedené v tomto návodu odpovídat skutečnému stavu dodané pergoly.


Šablona pro kotvení stojky pergoly.

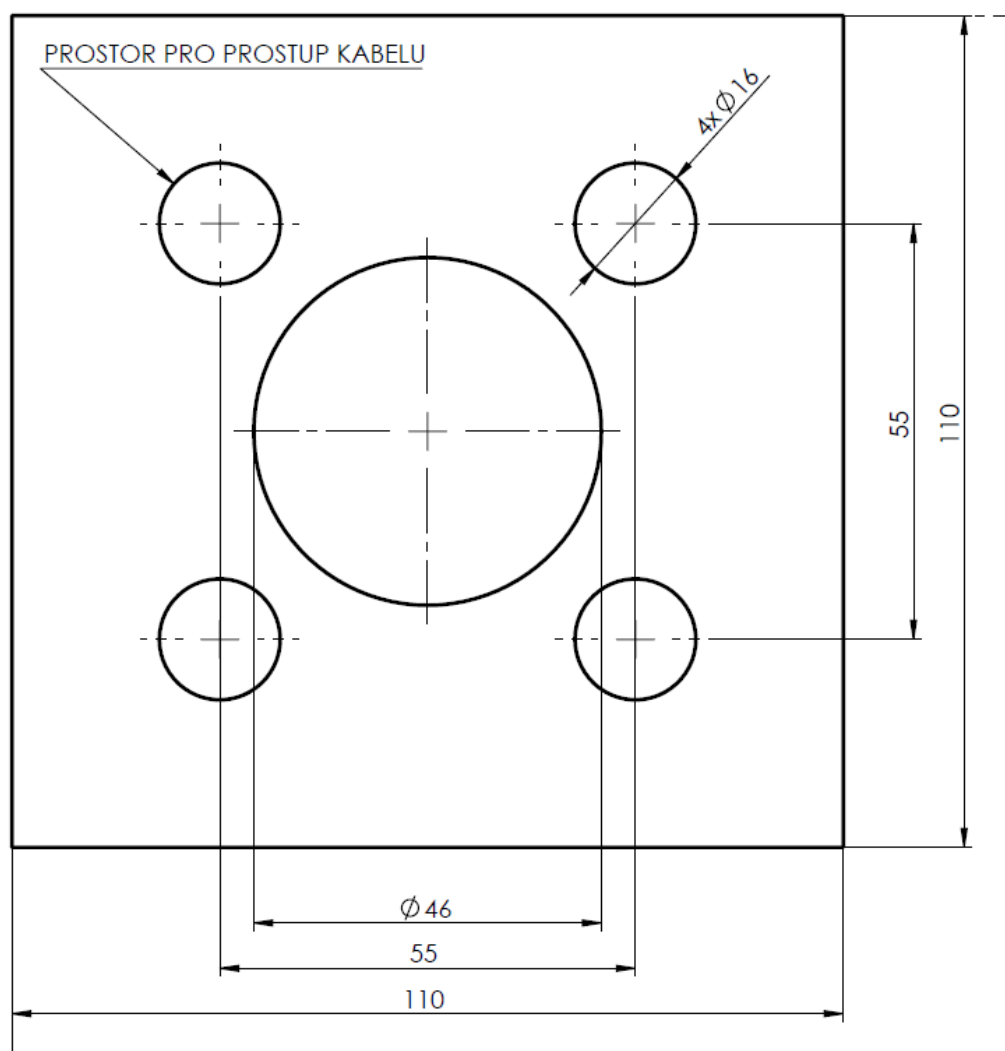

Otvor pro prostup kabelu je vždy orientován na vnější stranu pergoly.
Pohled na patku z vnitřní strany pergoly.

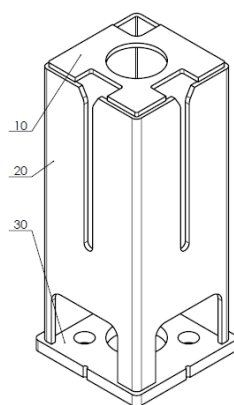


Stavební připravenost

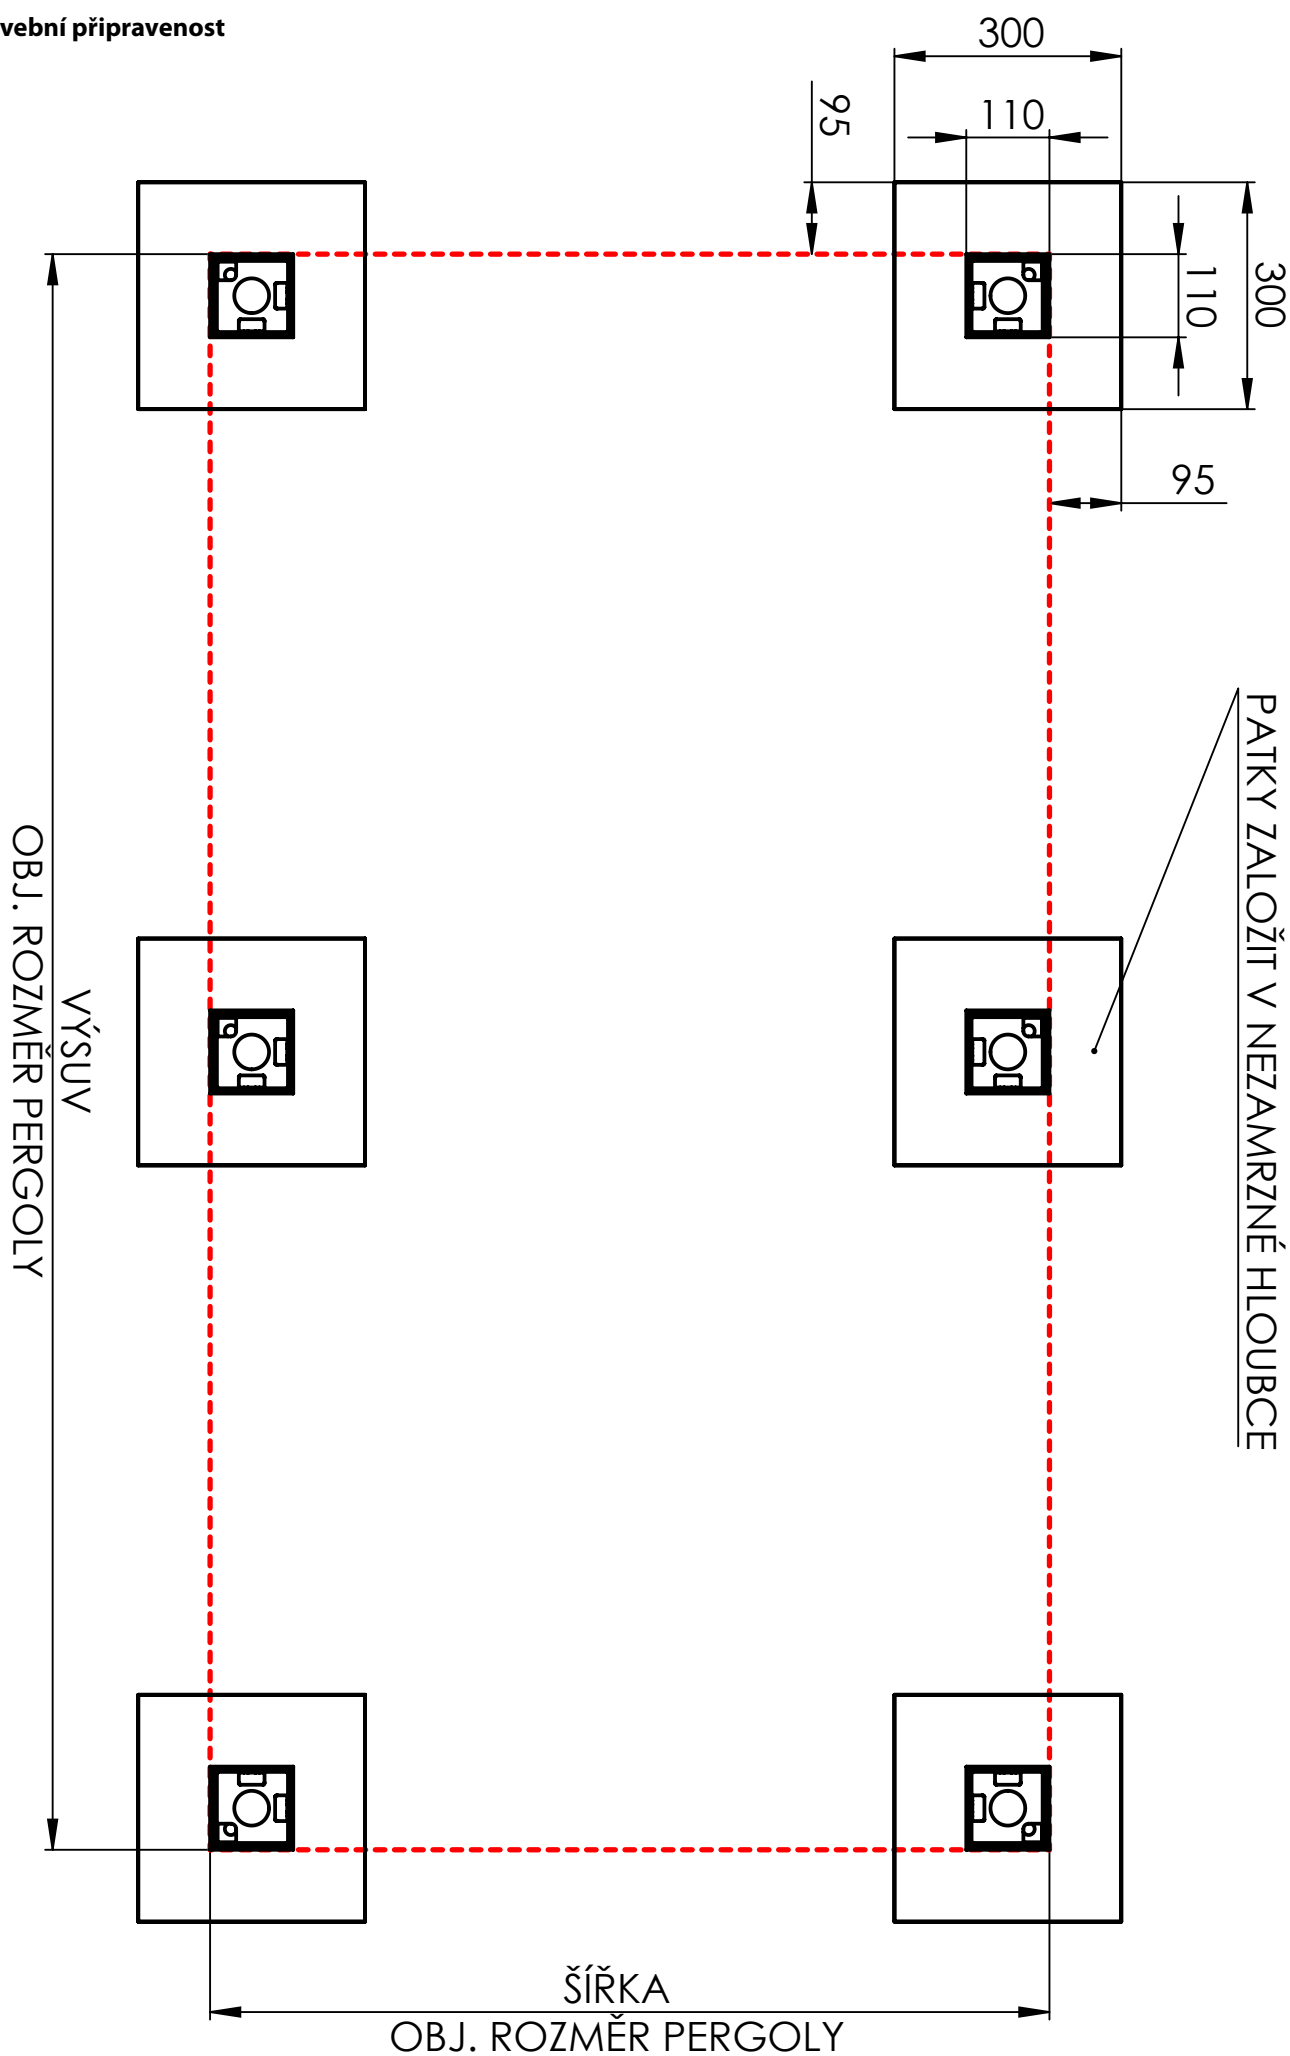



- ▲ chrání před hlukem, prachem i nepřízní počasí
- ▲ volba počtu křídel od dvou do šesti
- ▲ volba způsobu otevírání
- ▲ překážka proti násilnému vniknutím
- ▲ jednoduchá montáž díky již zkompleťovanému systému
- ▲ snadná a rychlá ovladatelnost i údržba
- ▲ barevné sladění s pergolou ARTOSI i screenovou roletou ALFA díky lakování do široké škály barev RAL

POSUVNÝ RÁMOVÝ SYSTÉM ZASKLENÍ

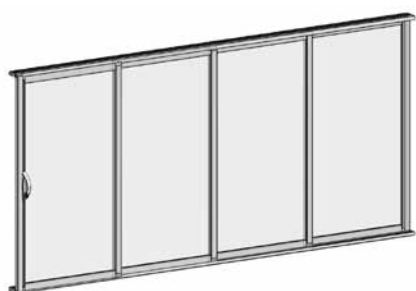

- ▲ chrání před hlukem, prachem i nepřízní počasí
- ▲ překážka proti násilnému vniknutí
- ▲ barevné sladění s pergolou ARTOSI i screenovou roletou ALFA
- ▲ pojistky proti vysazení skel
- ▲ jednoduchá montáž díky již zkompleťovanému systému
- ▲ snadné a rychlé ovládání i údržba
- ▲ volba počtu křídel i způsobu otevírání

POSUVNÝ RÁMOVÝ SYSTÉM ZASKLENÍ

Základní specifikace

Posuvný rámový zasklívací systém z hliníkových profilů a skleněné výplně je používán pro zasklení pergol ARTOSI. Systém otevírání je posuvný, tzn., že jednotlivá křídla zajíždějí za sebe. Provedení může být ve variantách 2-dílné až 6-dílné. Speciální tvar vertikálního profilu slouží současně jako madlo po celé své délce, výplň je čiré kalené sklo tloušťky 6 mm. Systém lze doplnit madly s možností zamykání.

CERTIFIKACE

- certifikát č. CV-11-0467/Z, vydaný Centrem stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín

Standartní rozměry a zatížení

Rámový systém zasklení	Šířka (mm)		Výška (mm)		Zatížení (kg/m ²)	Zatížení (kg/BM)
	min.	max.	min.	max.	max.	max.
jedno křídlo	800	1000	500	2700	25*	65**
zasklívací prostor	2000	6000	500	2700	25*	65**

*při síle skla 6 mm

**při síle skla 6 mm a max. výšce zasklení 2,7 m

Technický popis

A. Materiál

Rámy posuvných oken, vodící profily křídla, kolejnice a uzavírací lišty jsou profily z hliníkových slitin povrch stříbrný elox, nebo ve standardní barevné úpravě bílý komaxit (bez typu povrchové úpravy), příplatkové barvy dle stupnice RAL a v povrchových úpravách hladká, mat nebo struktura. Spodní kolejnice jsou vždy v barvě elox! Ostatní komponenty nepodléhají povětrnostním vlivům a UV záření (nerez, plast). Výplň je ESG sklo kalené 6 mm, čiré.

B. Skladba, konstrukce a funkce výrobku

Výplň je vsazena a zasilikonována do profilů opatřených kartáčkovým těsněním, spojených plastovými rohy, ve kterých jsou nerezová samomazná ložiska s plastovou bandáží a pojistky proti vysazení. 2—6 posuvných křídel pojíždí po spodní kolejnici a jsou vedena horní kolejnicí (nezasahují do vnitřního prostoru pergoly). Posuvná křídla se mohou zasouvat na jednu stranu nebo symetricky na obě strany (opona). Ve spodní kolejnici jsou drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Boční uzavírací profily a konstrukce vertikálních profilů zajišťují zvýšenou těsnost celé konstrukce.

C. Způsob osazení výrobku

Systém je před vlastní montáží zkompleťován, což samotnou montáž velmi usnadňuje, montáž se pak provádí z vnitřní strany pergoly. Připevnění vodící kolejnice do hliníkové konstrukce pergoly se provádí pomocí nerezových šroubů do kovu. Připevnění spodní kolejnice k podkladu se provádí pomocí šroubů s hmoždinkami. Podklad pro připevnění musí být nosný, stabilní a vyrovnaný, např.: beton, betonové dlaždice, zámková dlažba, cihlová zeď apod.

Upozornění:

V případě, že je pergola vybavena posuvnými skleněnými panely, musí uživatel zařízení v případě sněžení jednoznačně zabezpečit otevřením lamel (tj. uvést lamely do kolmé polohy). V případě, že již dojde k nánosům sněhu na zavřenou pergolu, odstranit co nejdříve sněhovou pokrývku ze střechy pergoly. V opačném případě může dojít k poškození pojezdu jednotlivých polí pergoly, případně k poškození celého systému prosklení.

Možnosti provedení

Počet křídel

2D



3D



2x 2D




2x 3D



4D



5D

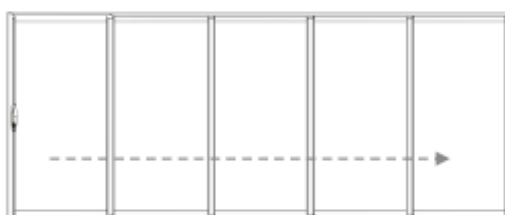

Možnosti otvírání

Jednostranné (levé/pravé)




Oboustranné (opona)




Způsob otevírání


Otevírání doleva - křídlo vpravo je nejbližší, osazuje se madlem (v objednávce lze též uvést „madlo vpravo“ nebo „sklad křídel vlevo“)

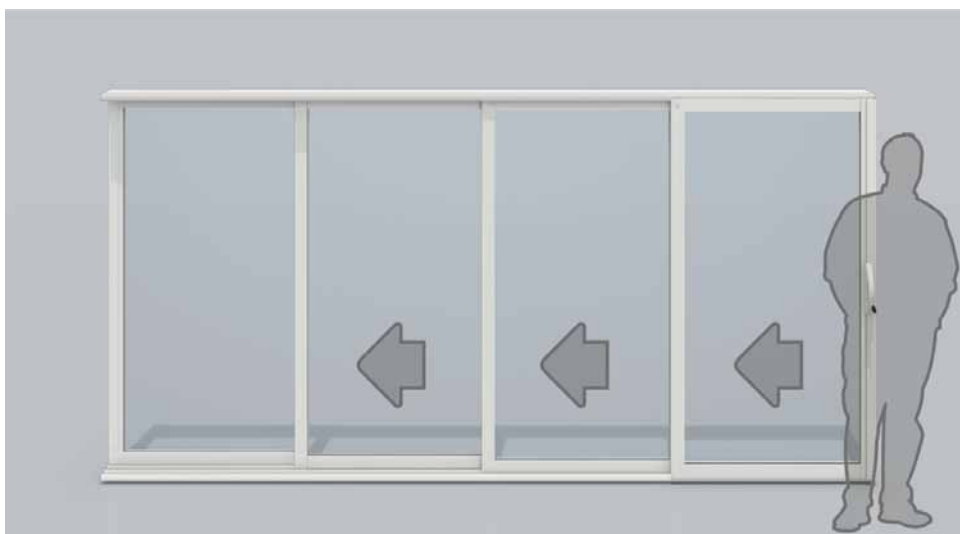

Otevírání doprava - křídlo vlevo je nejbližší, osazuje se madlem (v objednávce lze též uvést „madlo vlevo“ nebo „sklad křídel vpravo“)


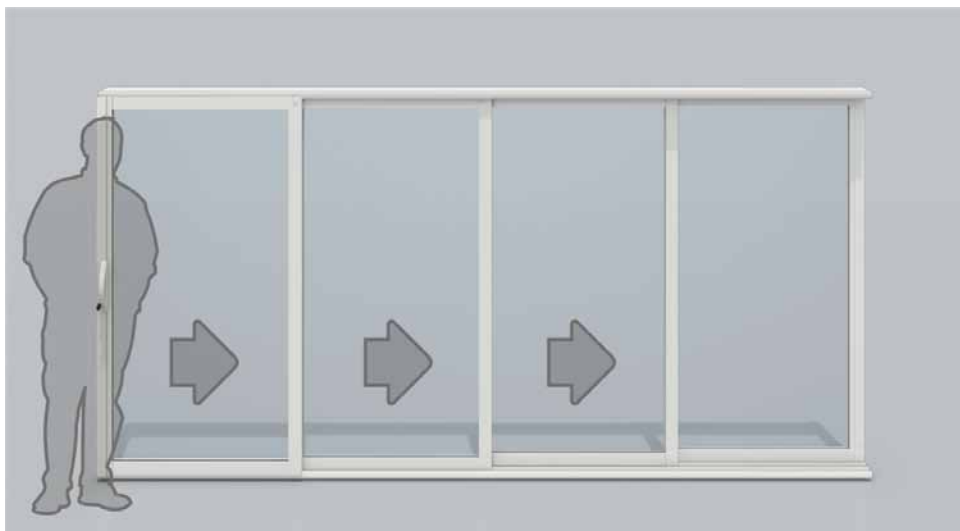


Otevírání od sebe (opona) – dvě křídla nejvíce uprostřed jsou nejbližší, osazují se madlem (v objednávce lze uvést „madlo vpravo i vlevo“ nebo „sklad křídel od sebe“)

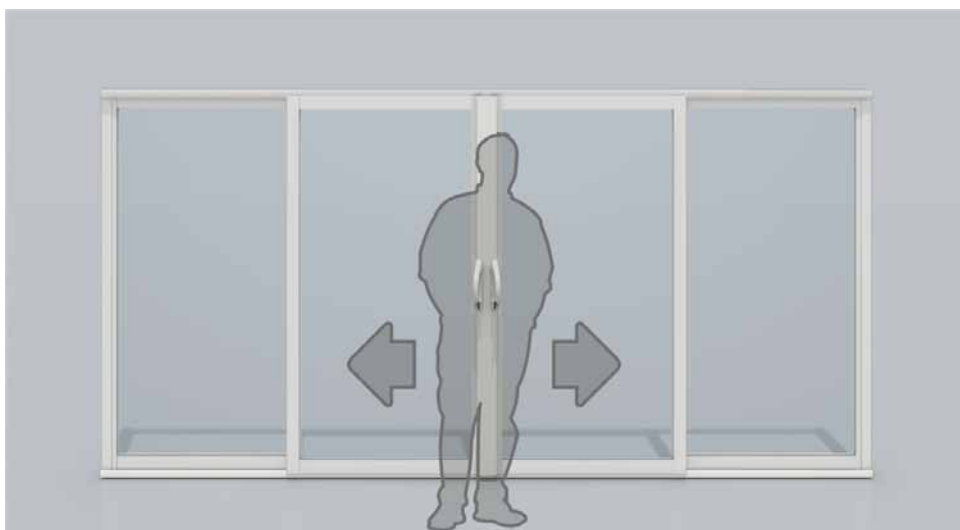


Vertikální profily

Zesílené vertikální profily pro použití do zasklení o podchozí výšce pergoly do 2700 mm.

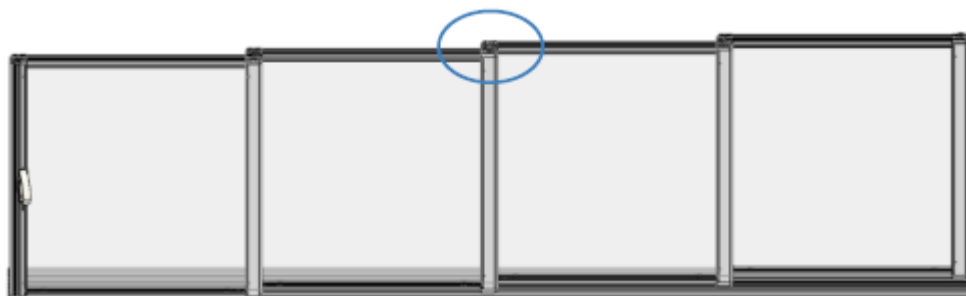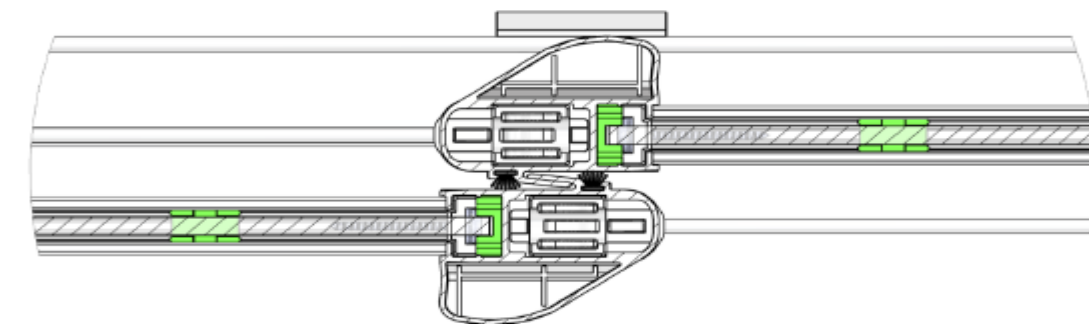


Ukončovací profily

1.

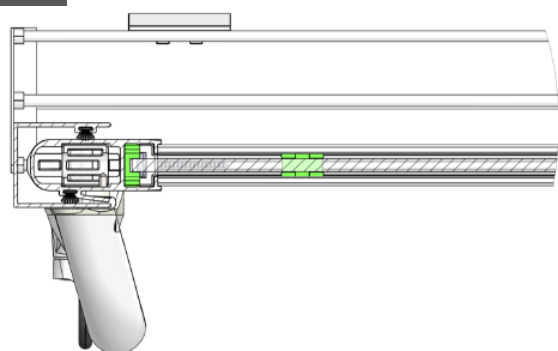

2.

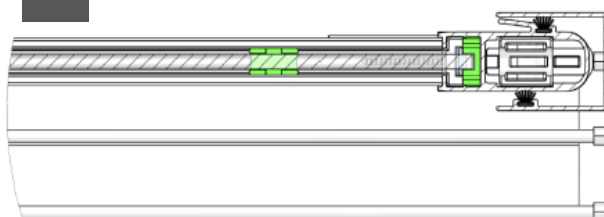

1.




2.



Výplně

Řez – detail

Profily pro výplně o tloušťce 6 mm kalené bezpečnostní sklo (ESG).

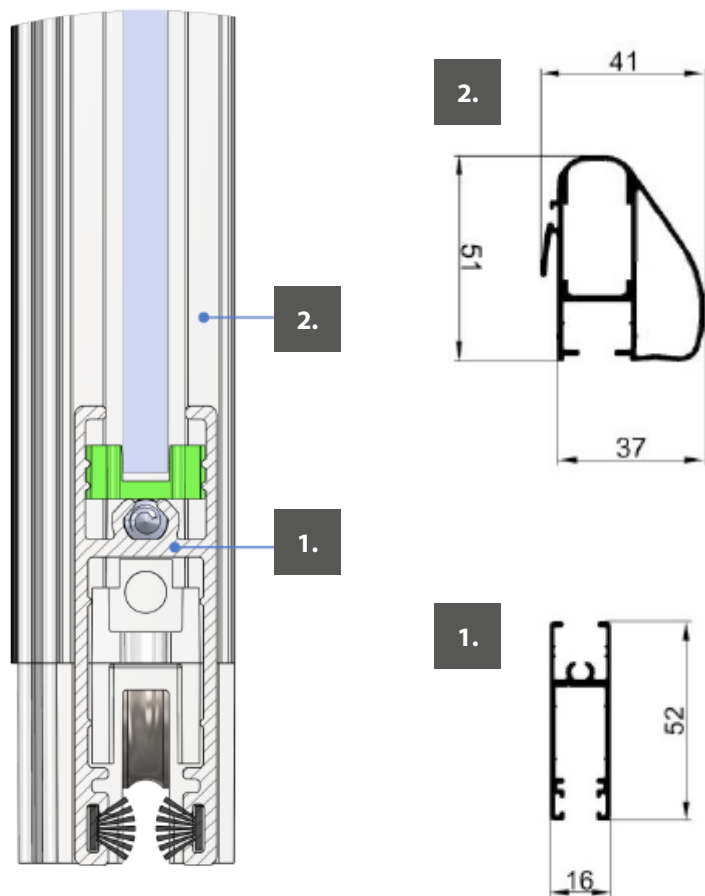


Zajištění proti otevření

Madla

Madlo kovové se zámkem




Madlo obyčejné

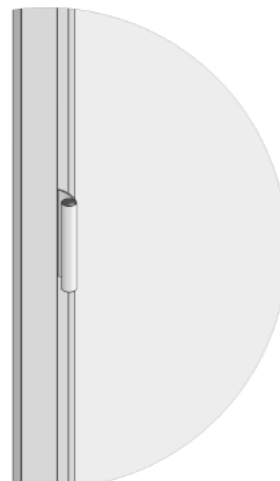


Čep s pružinou

Umístění vpravo dole, resp. vlevo dole v závislosti na zvoleném způsobu otevírání.

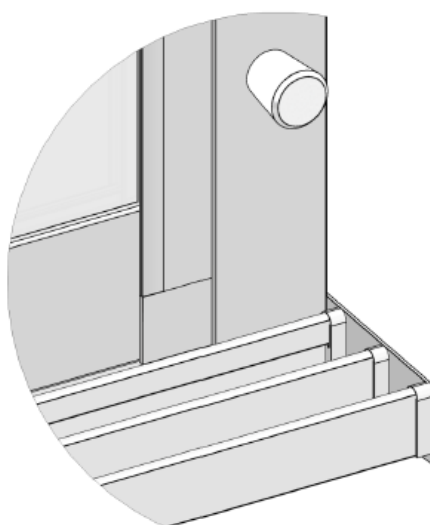


Kolejové profily

Standartní kolejnice
(Spodní kolejnice vždy v povrchové úpravě elox.)

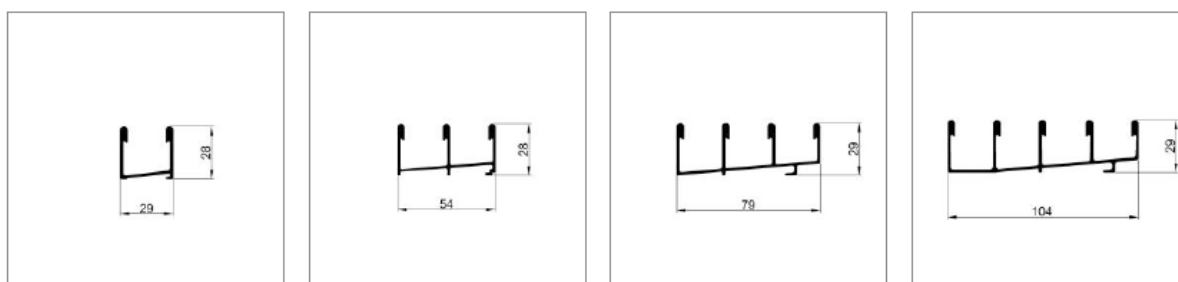

Vertikální profil

Profil pro zasklení jednoduchého skla 6 mm (ESG).
Profil je zesílený do výšky zasklení 2,7 m.

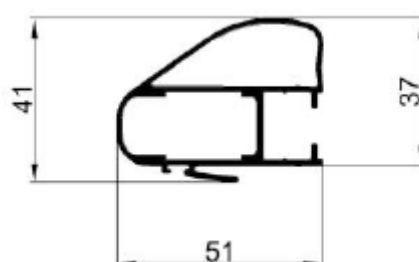


Montáž

Krytka kolejnice

1. Krytka kolejnice

2. Kolejnice


Nasadte krytky na oba konce spodní kolejnice. Přesahující část krytky odřízněte nožem.

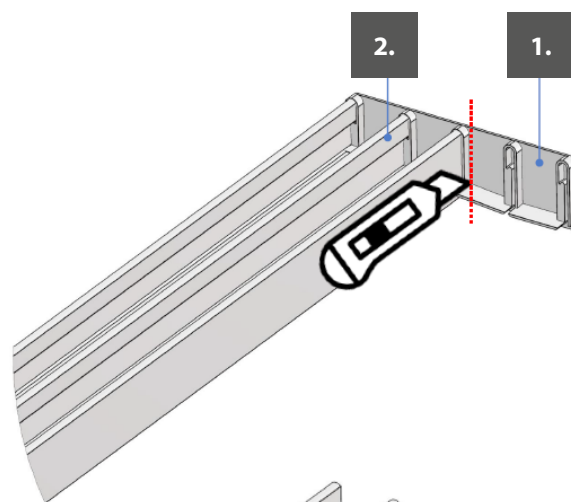

Krytka drenážního otvoru


1. Krytka drenážního otvoru

2. Kolejnice

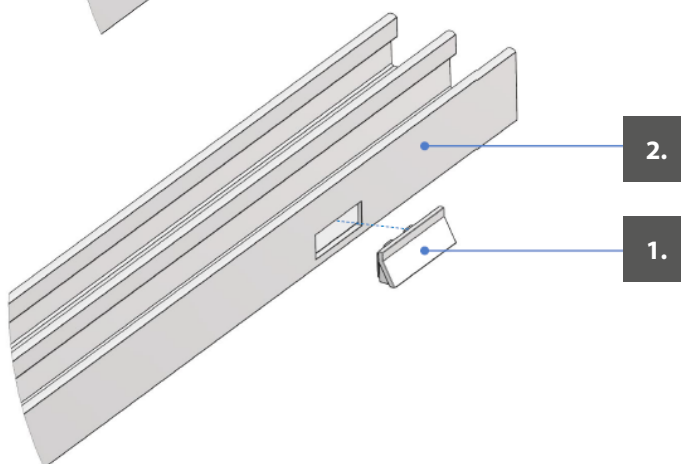

Madla

Madlo kovové se zámkem

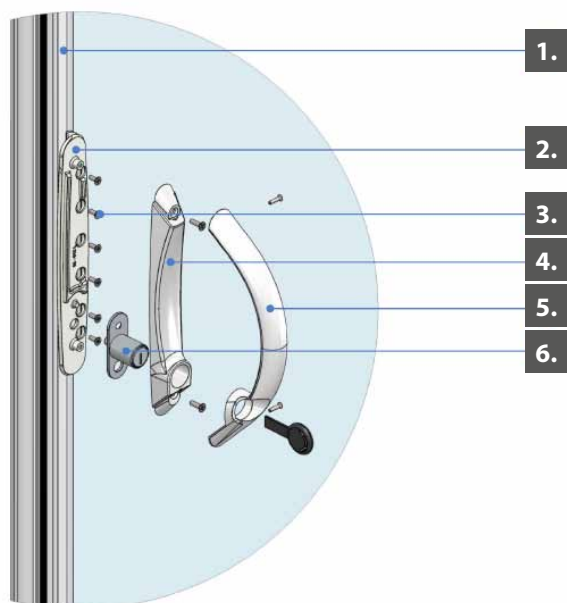


1. Vertikální profil
2. Madlo – základní díl
3. Madlo – šroub 2,9 x 6,5
4. Madlo - spodní díl
5. Madlo – zámek
6. Madlo oblouk

1. Rozmontujte dodané madlo.
2. Přiložte základní díl madla na vertikální profil křídla do požadované výšky
3. Vrtákem $\varnothing 2,5$ si připravte otvory pro šrouby k uchycení základního dílu madla.
4. Základní díl madla upevněte přiloženými šrouby 2,9 x 6,5
5. Zasuňte křídlo do U profilu a vyvrtajte otvor pro čep bajonetového zámku (otvor prochází přes U profil a stěnu vertikálního profilu).
6. Na základní díl nasadte zámek, spodní díl madla a zajistěte pomocí dodaných šroubů.
7. Nasadte oblouk madla a zajistěte šrouby.
8. Vyzkoušejte funkčnost zámku.
9. Průměr otvoru pro čep zámku je možné mírně zvětšit, aby byl zajištěn snadný chod uzamykání.

Pozn.: Zámková vložka není oboustranná (zámek neprochází na druhou stranu). Tzn., dá se zamýkat jen zevnitř.

Madlo obýčejné

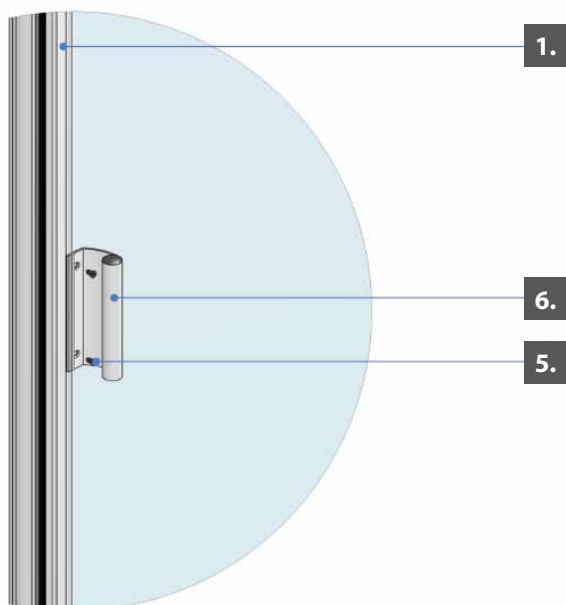


1. Vertikální profil
2. Madlo obýčejné 100 mm
3. Madlo – šroub 2,9 x 6,5

1. Madlo přilepte na vertikální profil křídla do požadované výšky.
2. Vrtákem $\varnothing 2,5$ si připravte otvory pro šrouby k uchycení madla. Při vrtání dávejte pozor, abyste vrtákem nepoškodili výplň křídla
3. Otvory na madlu upravte záhlubníkem.
4. Připevněte madlo šrouby 2,9 x 6,5

Zajištění

Čep s pružinou

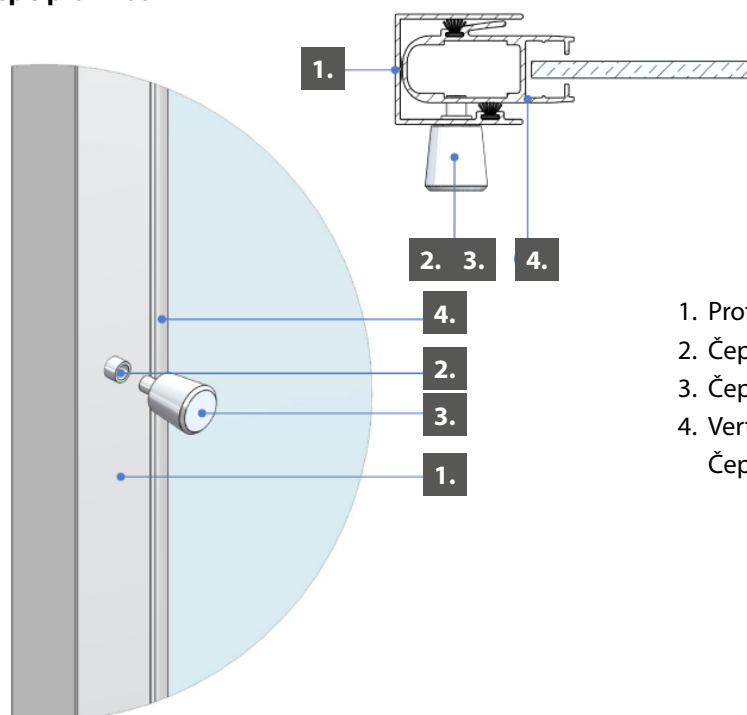


1. Profil - u combi
 2. Čep s pružinou - díl 1
 3. Čep s pružinou - díl 2
 4. Vertikální profil
- Čep – umístění pouze zevnitř

1. Zasuňte křídlo do U profilu
 2. Vrtákem $\varnothing 7$ si připravte otvor pro čep. Otvor prochází U profilem a stěnou vertikálního profilu.
 3. Otvor v U profilu zvětšíte na $\varnothing 9$ mm.
 4. Rozmontujte Čep s pružinou.
 5. Základní díl čepu vložte do otvoru z vnitřní strany U profilu.
 6. Madlo čepu našroubujte na základní díl.
 7. Vyzkoušejte chod čepu. Pro snadný chod je možné zvětšit průměr otvoru ve vertikálním profilu.
- Pozn.: Nemá ve výrobě předem vrtané, nutno dodělat stejně jako madlo.

Kotvící plán posuvného rámového systému zasklení

Kolejnice nesmí být zapuštěna do podlahy – nepůjde usadit sklo.

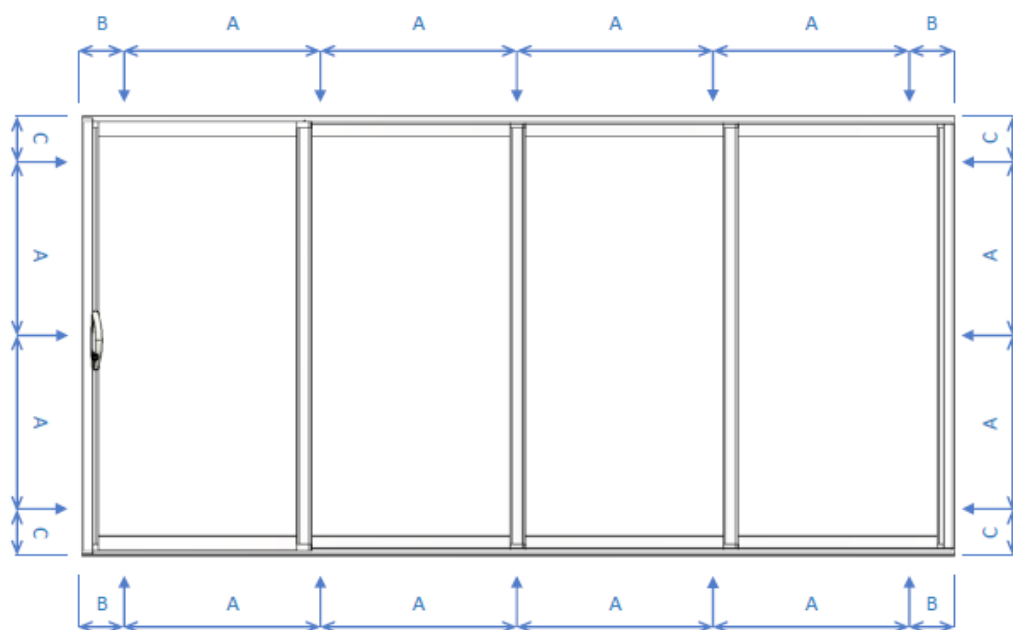

rozteče kotvících otvorů

A. max 750 mm

B. max 150 mm

C. max 300 mm

Doporučený spojovací materiál



1. VRUT min. 5 x 50, kotvení do dřeva

2. SAMOŘEZNÝ ŠROUB min. 4,8 x 32, kotvení do kovových materiálů

3. HMOŽDINKA min. 8 x 50 + VRUT min. 5 x 60, kotvení do betonu / cihly

POSUVNÝ BEZRÁMOVÝ SYSTÉM ZASKLENÍ



- ▲ zajišťuje ničím nerušený výhled do zahrady
- ▲ chrání před hlukem, prachem i nepřízní počasí
- ▲ barevné sladění s pergolou ARTOSI i screenovou roletou ALFA
- ▲ pojistky proti vysazení skel
- ▲ jednoduchá montáž díky již zkompleťovanému systému
- ▲ snadné a rychlé ovládání i údržba
- ▲ volba počtu křídel i způsobu otevírání

POSUVNÝ BEZRÁMOVÝ SYSTÉM ZASKLENÍ

Základní specifikace

Posuvný bezrámový zasklívací systém z hliníkových profilů a samonosné skleněné výplně je používán pro zasklení pergol AR-TOSI. Systém otevírání je posuvný, tzn., že jednotlivá křídla zajiždějí za sebe. Provedení může být ve variantách 2-dílné až 6-dílné. Samonosná výplň je čiré kalené sklo 10 mm, pro manipulaci je doplněna nerezovými madly s možností zamykání.

CERTIFIKACE

- certifikát č. CV-13-592/Z, vydaný Centrem stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín

Standartní rozměry a zatížení

Rámový systém zasklení	Šířka (mm)		Výška (mm)		Zatížení (kg/m ²)	Zatížení (kg/BM)
	min.	max.	min.	max.	max.	max.
jedno křídlo	800	1000	500	2700	28*	70**
zasklívací prostor	2000	6000	500	2700	28*	70**

*při síle skla 10 mm

**při síle skla 10 mm a max. výšce zasklení 2,7 m

Technický popis

A. Materiál

Vodící profily křídla, kolejnice a uzavírací lišty jsou profily z hliníkových slitin povrch stříbrný elox, nebo ve standardní barevné úpravě bílý komaxit (ostatní příplatkové barvy dle stupnice RAL) a v povrchových úpravách hladká, mat nebo struktura. Spodní kolejnice vždy v barvě elox!. Ostatní komponenty nepodléhají povětrnostním vlivům a UV záření (nerez, plast). Výplň je ESG sklo kalené 10 mm, čiré.

B. Skladba, konstrukce a funkce výrobku

Výplň je vsazena a zasilikonována do profilů opatřených ve spodní a v horní části molitanovým těsněním. Plynulý posun zajišťují kolečka (nerezová, samomazná ložiska s plastovou bandáží) ve spodním hliníkovém profilu. Dvě až šest posuvných křídel pojíždí po spodní kolejnici a jsou vedena horní kolejnici. Posuvná křídla se mohou zasouvat na jednu stranu nebo symetricky na obě strany. Ve spodní kolejnici jsou drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Boční uzavírací L-profil a silikonové těsnění na bocích křídel zajišťují zvýšenou těsnost celé konstrukce. Díky speciální úpravě horní kolejnice je možné vyrovnat nerovnosti konstrukcí až do 50 mm.

C. Způsob osazení výrobku

Systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí z vnitřní strany pergoly. Připevnění na stávající konstrukci pergoly se provádí pomocí nerezových šroubů do kovu. Připevnění spodní kolejnice k podkladu se provádí pomocí šroubů s hmoždinkami. Podklad pro připevnění musí být nosný, stabilní a vyrovnaný, např.: beton, betonové dlaždice, zámková dlažba, cihlová zeď.

Upozornění:

V případě, že je pergola vybavena posuvnými skleněnými panely, musí uživatel zařízení v případě sněžení jednoznačně zabezpečit otevřením lamel (tj. uvést lamely do kolmé polohy). V případě, že již dojde k nánosům sněhu na zavřenou pergolu, odstranit co nejdříve sněhovou pokrývku ze střechy pergoly. V opačném případě může dojít k poškození pojezdu jednotlivých polí pergoly, případně k poškození celého systému prosklení.

Možnosti provedení

Počet křídel

2D



2x 2D



3D



2x 3D



4D




5D



Způsob otevírání

Jednostranné (levé/pravé)

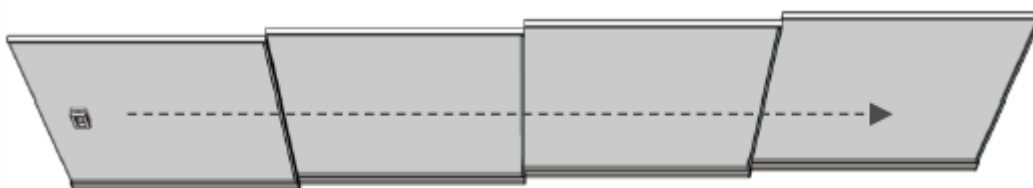


Oboustranné (opona)




Způsob otevírání


Otevírání doleva - křídlo vpravo je nejbližší, osazuje se madlem (v objednávce lze též uvést „madlo vpravo“ nebo „sklad křídel vlevo“)

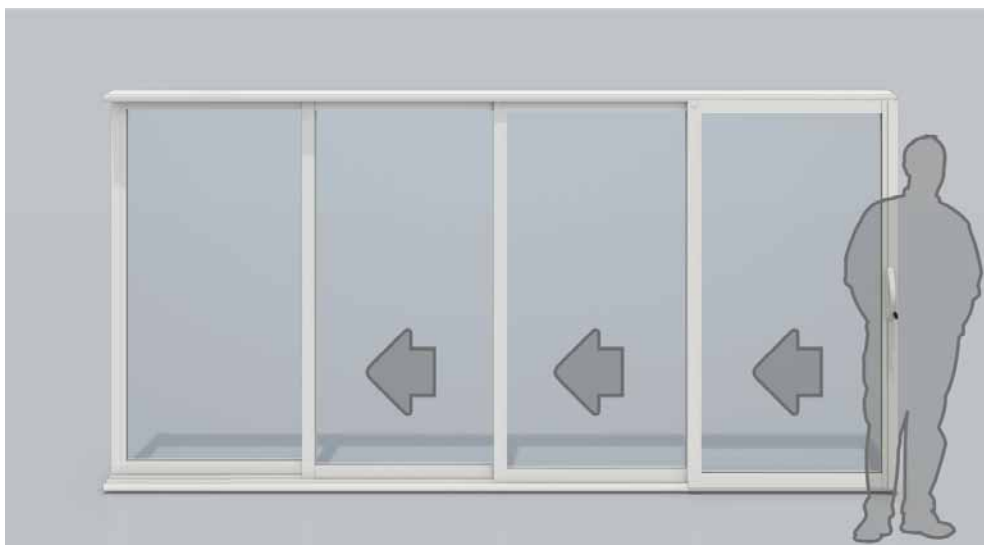

Otevírání doprava - křídlo vlevo je nejbližší, osazuje se madlem (v objednávce lze též uvést „madlo vlevo“ nebo „sklad křídel vpravo“)

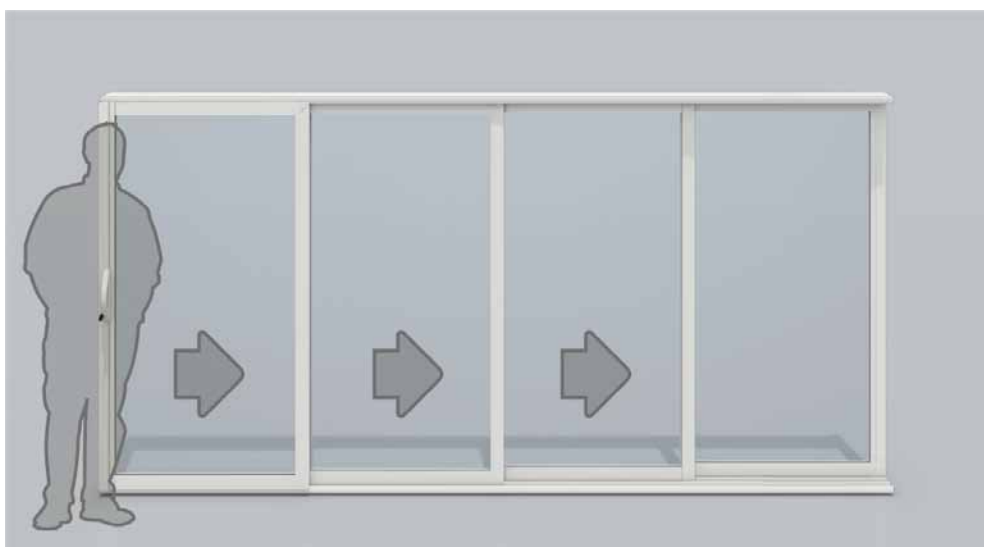


Otevírání od sebe (opona) – dvě křídla nejvíce uprostřed jsou nejbližší, osazují se madlem (v objednávce lze uvést „madlo vpravo i vlevo“ nebo „sklad křídel od sebe“)

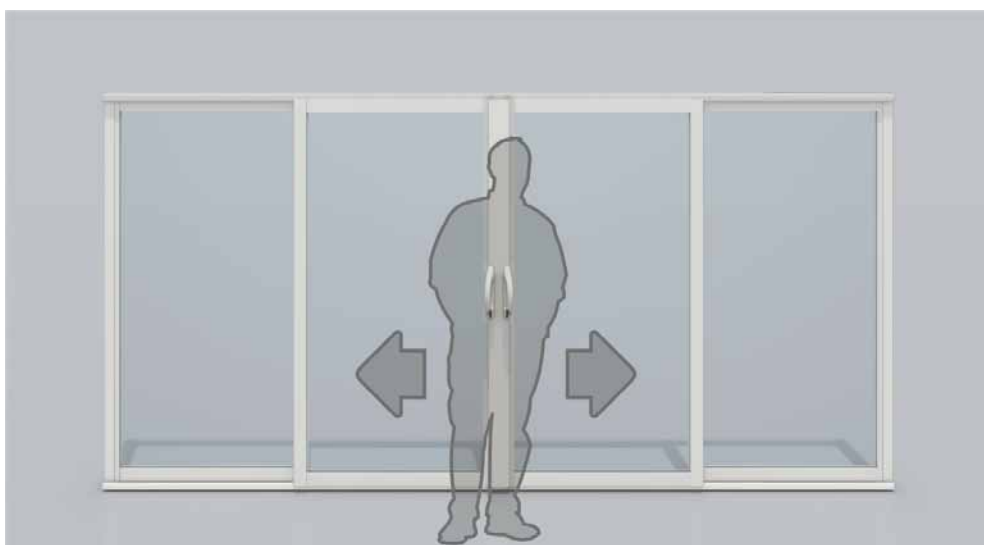

Přesah křídel (pohledy z interiéru)


Provedení s přesahem křídel 35 mm. Lepší vzájemné krytí skel.

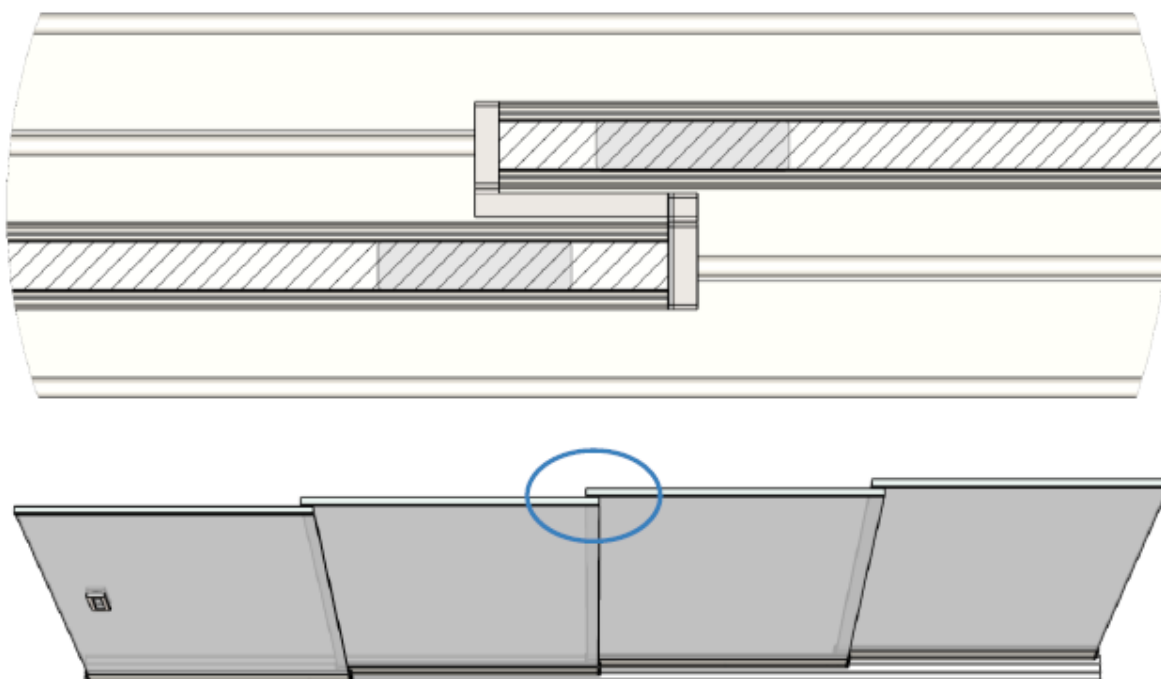


Úchyty a zámky (pohledy z interiéru)

Provedení s úchytem

otevírání na stranu

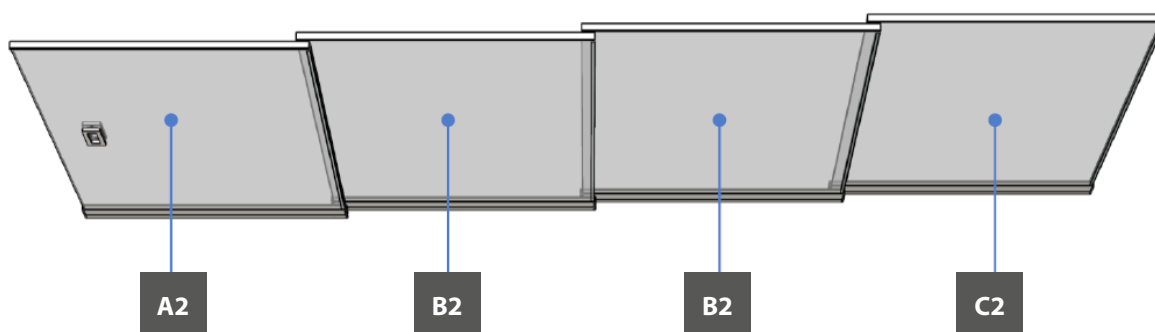


otevírání „opona“

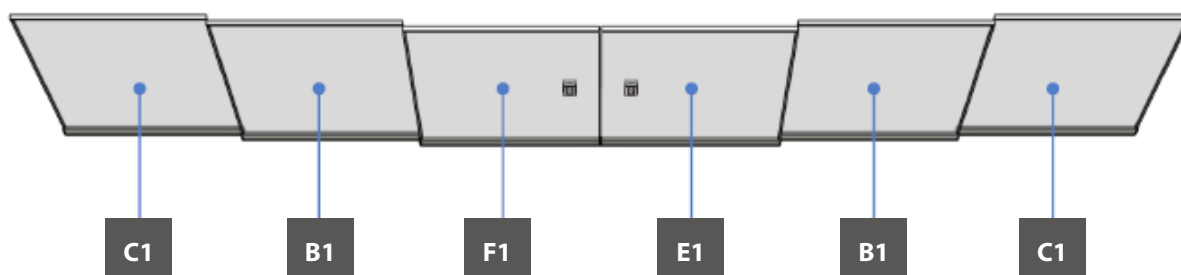


Provedení se zámkem

otevírání na stranu

Křídlo se zámkem je širší o 105 mm než ostatní křídla.

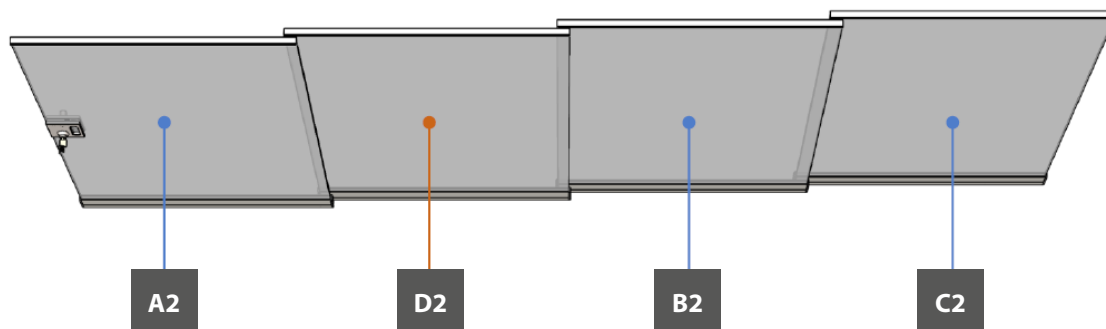

otevírání „opona“

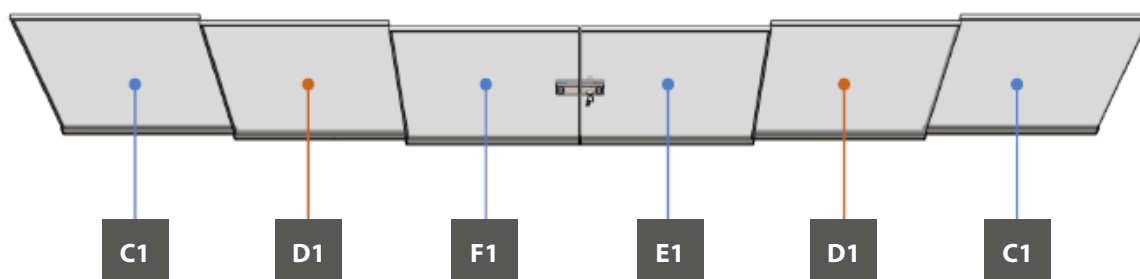

Úchyt obdélníkový 153x50 nerez



Zámek A194S nerez











Zámek A194D pro oponu nerez





Čep s pružinou



Kolejové profily

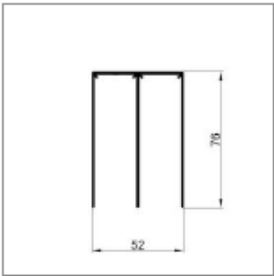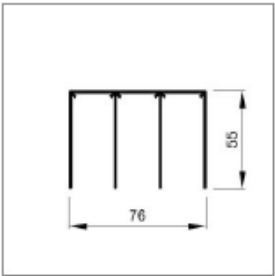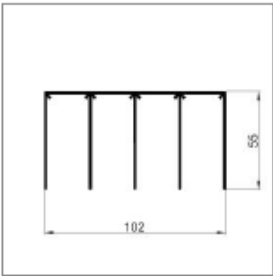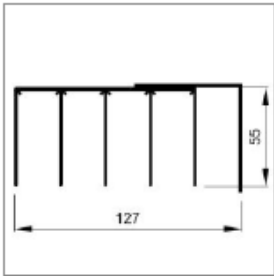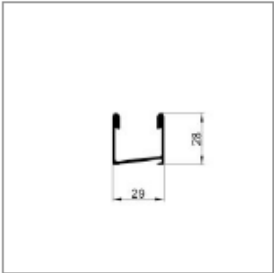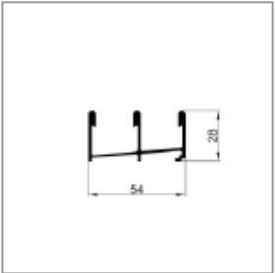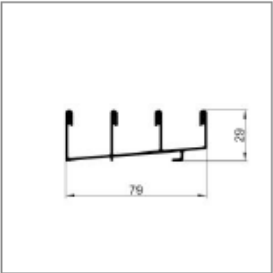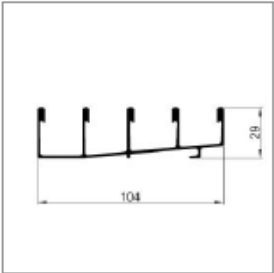	provedení 2D/2x2D	provedení 3D/2x3D	provedení 4D	provedení 5D (4+1L)
horní vodící profil				
spodní kolejnice (na vyžádání) (povrchová úprava vždy elox)				

Ukončovací profily

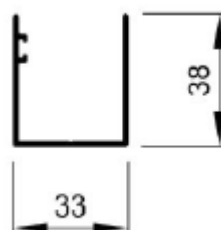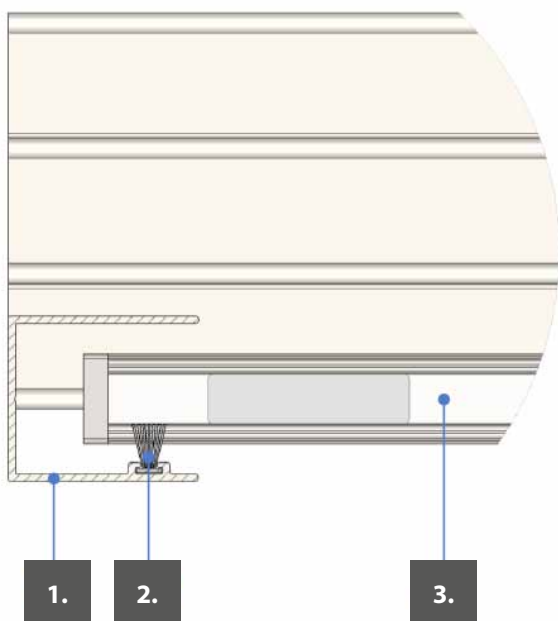


1. Profil U s drážkou
2. Těsnění štětínové do u profilu 4,8 x 15
3. ESG 10 mm

Montáž



Úchyt a zámek

Úchyt obdélníkový 153x50 nerez

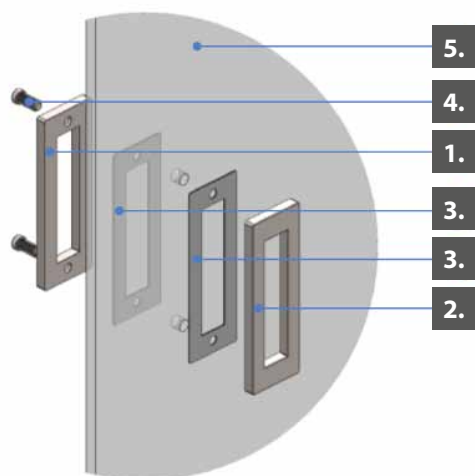


1. Úchyt - vnitřní část
2. Úchyt - venkovní část
3. Úchyt - těsnění
3. Úchyt - šroub
5. Sklo ESG 10 mm - vrtané

Zámek A 194S a protikus pro zámek

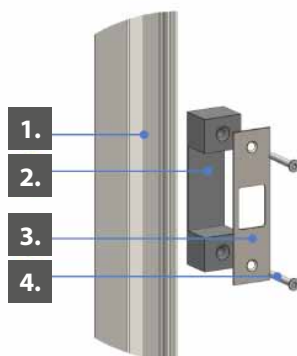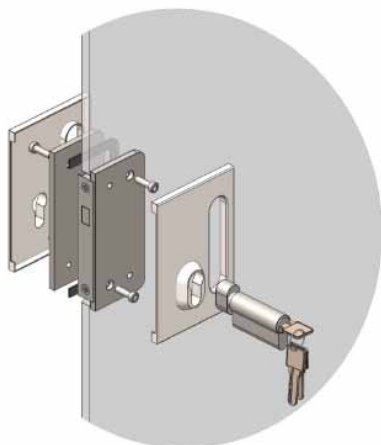


1. Profil U s drážkou
2. Protikus pro zámek - plast
3. Protikus pro zámek - nerez
4. Šroub 3,9 x 32


Čep s pružinou

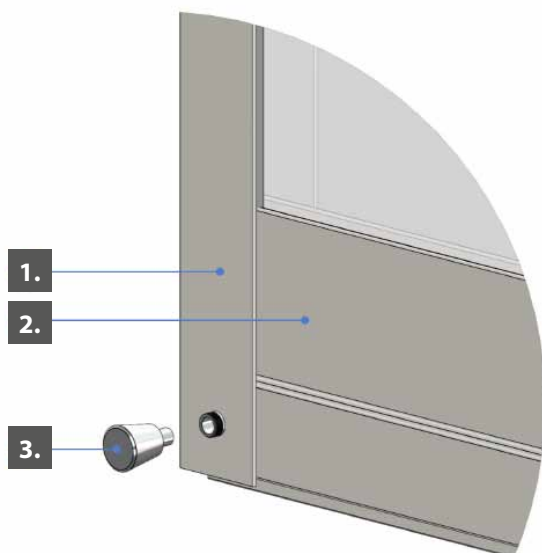

1. Profil U s drážkou
2. Profil horizontální flexi 10
3. Čep s pružinou

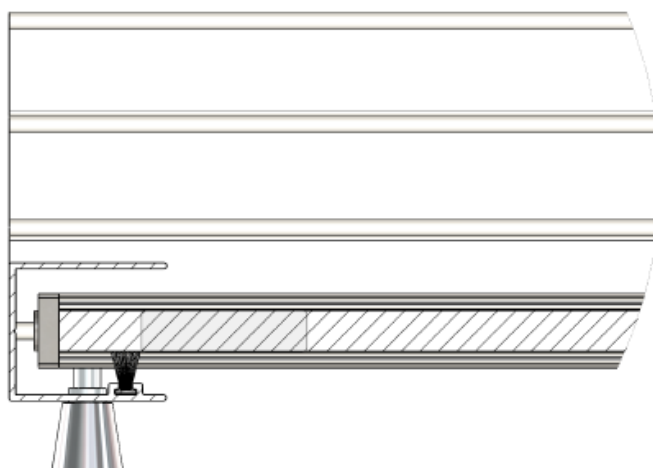


Zajištění křídla proti vysazení

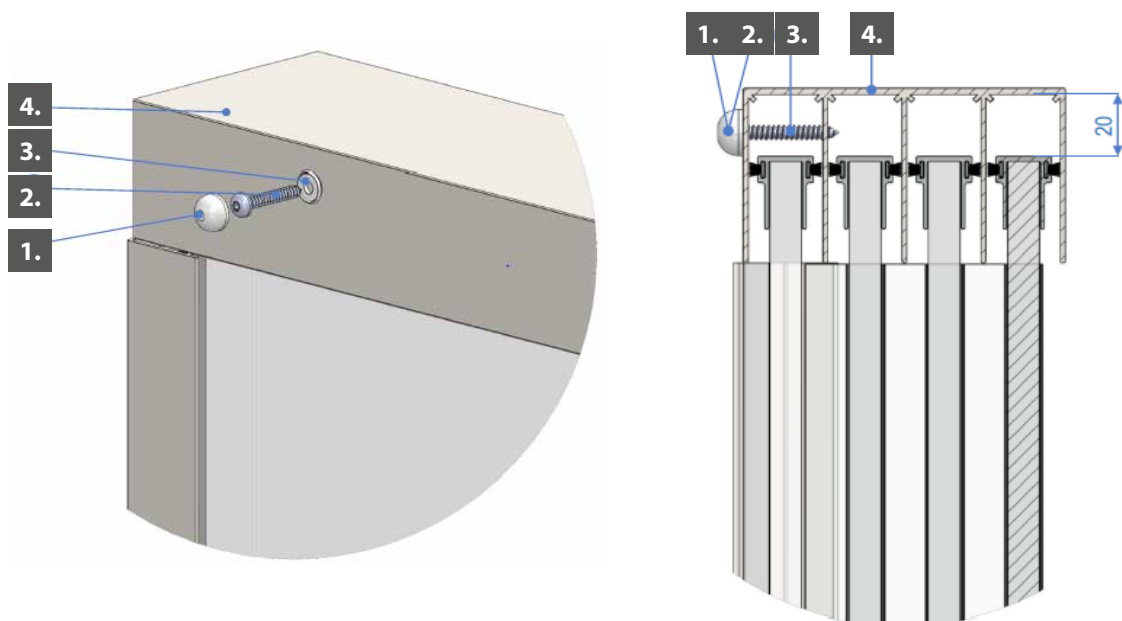

- 1. Krytka kulatá 12,8 plastová
- 2. Podložka m5 12,8 plastová
- 3. Šroub 4,8 x 32
- 4. Profil vodící stropní

Kotvicí plán systému a doporučený spojovací materiál

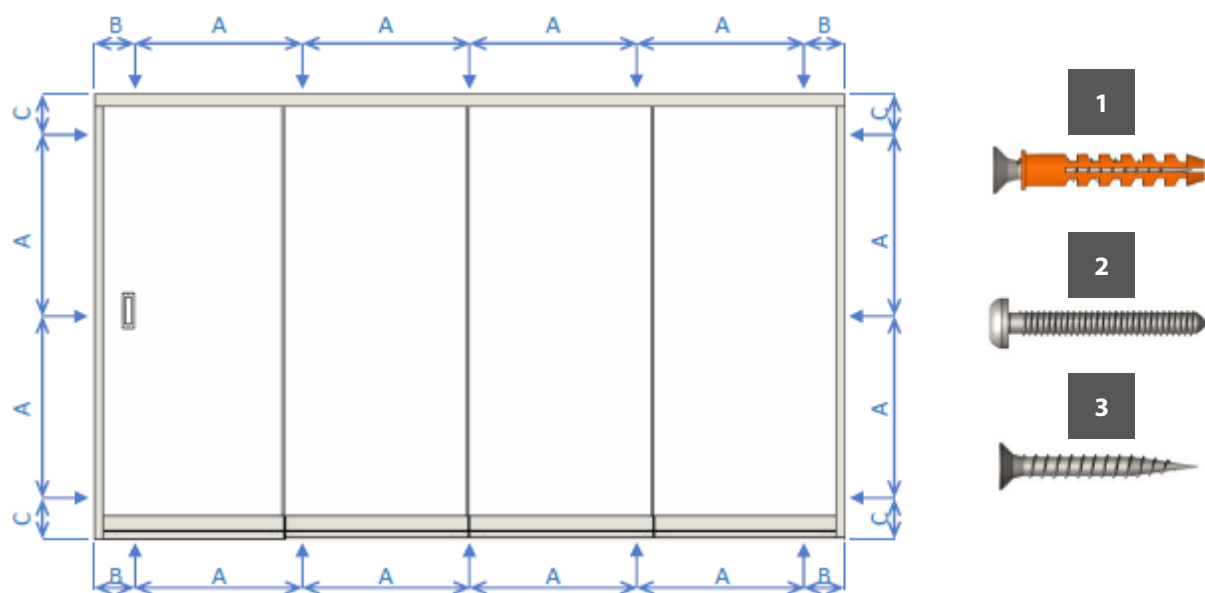


rozteče kotvicích otvorů

- A. max 750 mm
- B. max 150 mm
- C. max 300 mm

- 1. HMOŽDINKA min. 10 x 50 + VRUT min. 6 x 50, kotvení do betonu / cihly
- 2. SAMOŘEZNÝ ŠROUB min. 6 x 30, kotvení do kovových materiálů
- 3. VRUT min. 6 x 50, kotvení do dřeva

Vyměření a montážní návod pro posuvné systémy zasklení


Zaměření stavebního otvoru

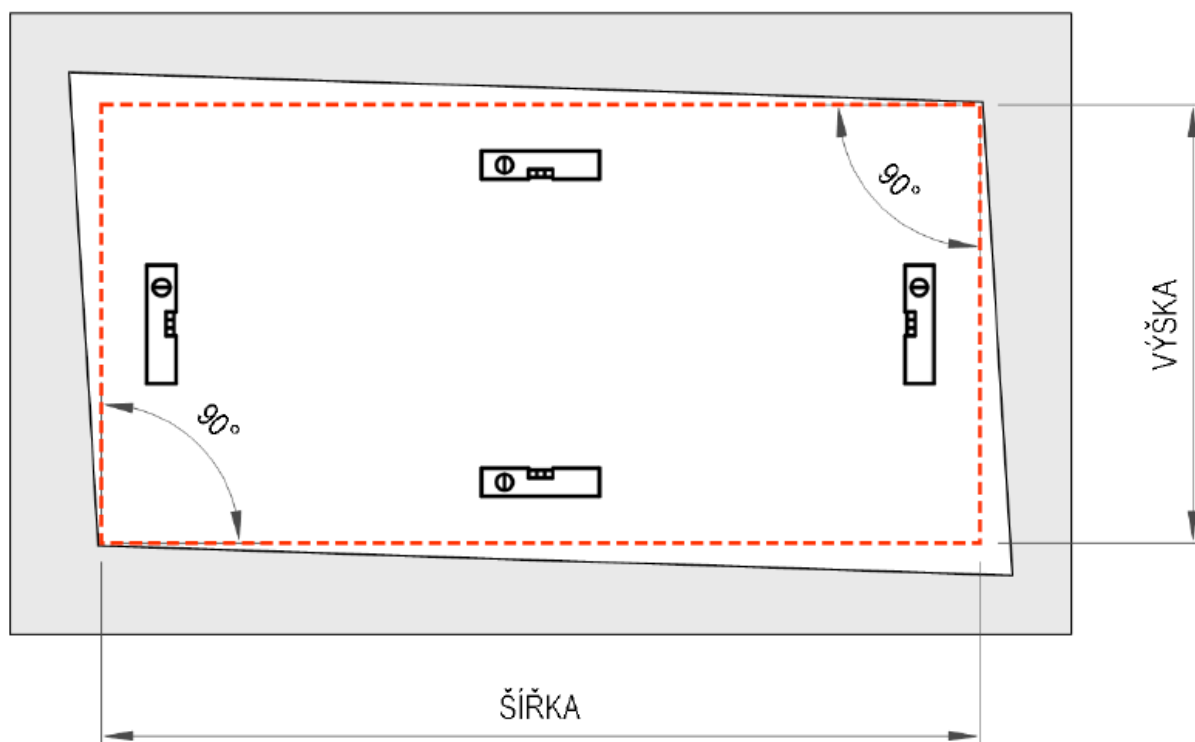

1. Podklad pro montáž zasklívacího systému musí být nosný, zpevněný a bez prasklin.
2. V případě montáže zasklívacího systému do stávajících kovových konstrukcí, nesmí konstrukce vykazovat známky koroze rámu a kotevních prvků, vodorovného i svislého průhybu.
3. Rozměry zasklívacího systému jsou určeny podle nejmenšího naměřeného rozměru stavebního otvoru.


Popis prvků posuvného systému

Jednotlivé prvky posuvného systému se mohou vizuálně lišit podle typu systému a provedení.




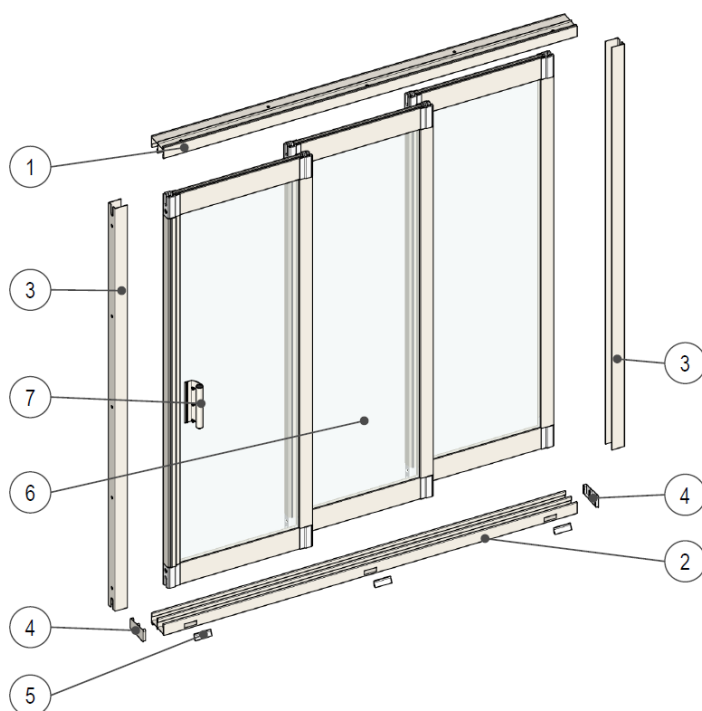


1. Horní kolejnice
2. Spodní kolejnice
3. Ukončovací profil
4. Krytka ukončovací
5. Krytka drenážního otvoru
6. Posuvné křídlo
7. Madlo


Spodní kolejové profily

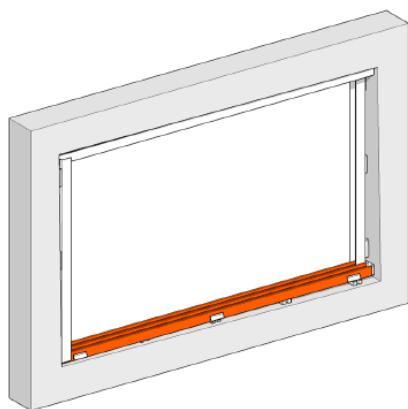

1. Profil 2-kolejový standard
2. Profil 3-kolejový standard
3. Profil 4-kolejový standard
4. Profil 5-kolejový standard

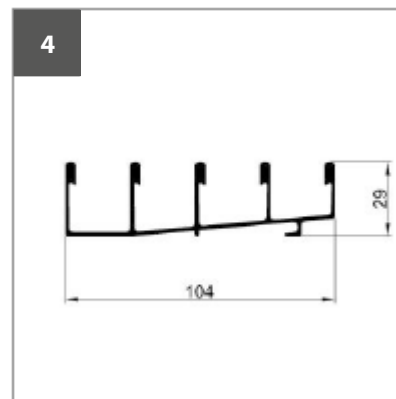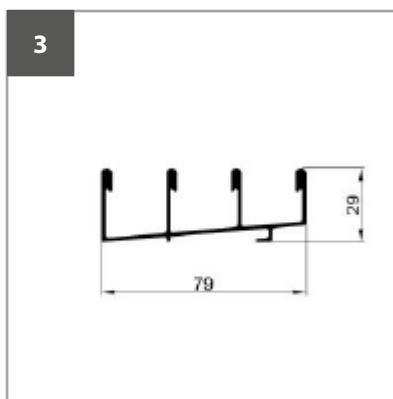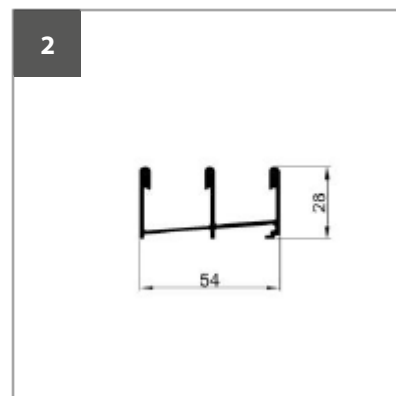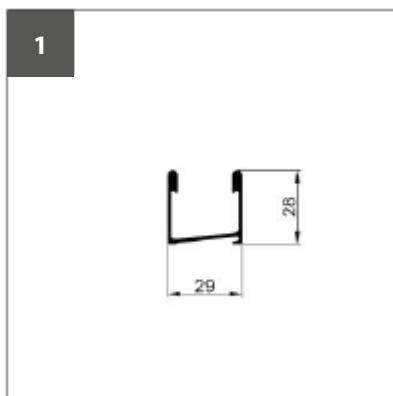

Horní kolejové profily

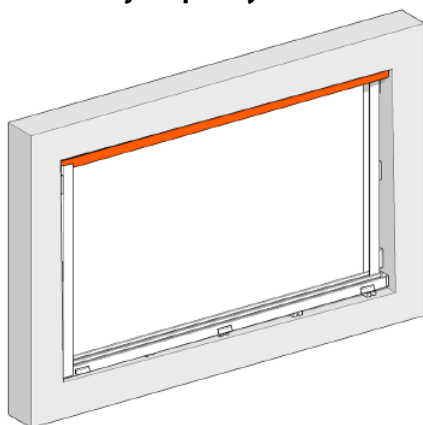





Rámový systém

1. Profil 2-kolejový standard
2. Profil 3-kolejový standard
3. Profil 4-kolejový standard
4. Profil 5-kolejový standard





Bezrámový systém

1. PROFIL VODÍCÍ STROPNÍ-2
2. PROFIL VODÍCÍ STROPNÍ-3
3. PROFIL VODÍCÍ STROPNÍ-4
4. PROFIL VODÍCÍ STROPNÍ-4, PROFIL L 60 X 60 X 2 (4+1L)

Rámový systém

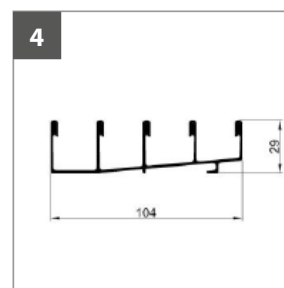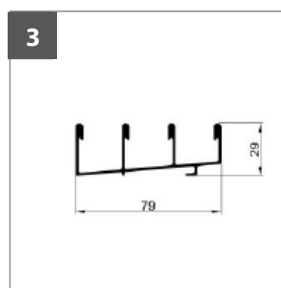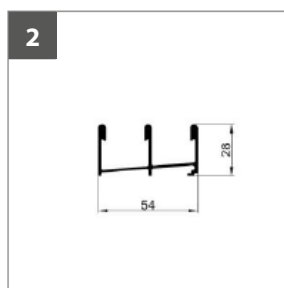
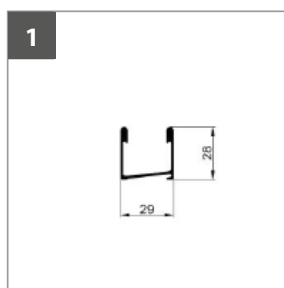


Bezrámový systém

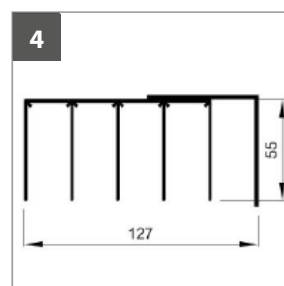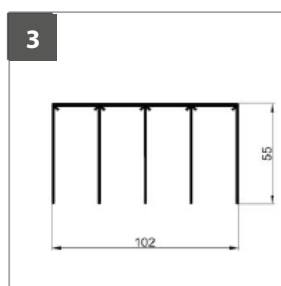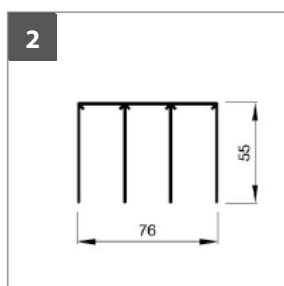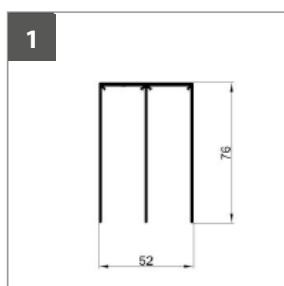

Ukončovací profil

Profil U - s drážkou pro těsnění pro rámový systém

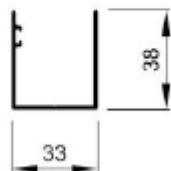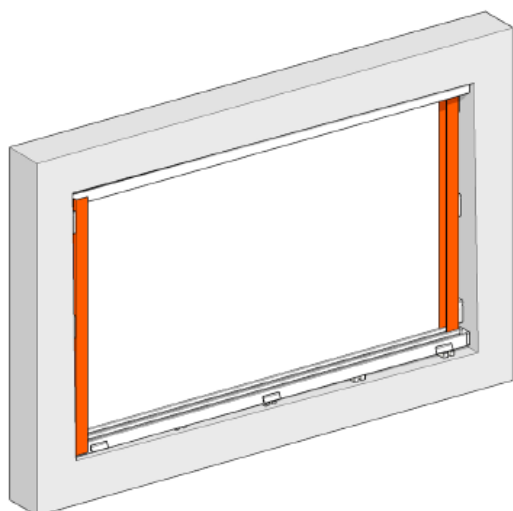

Ostatní příslušenství


Vyrovnávací podložka
1 mm




Vyrovnávací podložka
3 mm



Vyrovnávací podložka
5 mm



Vyrovnávací podložka
10 mm

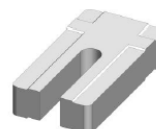

madlo kovové uzamykatelné
pro rámový systém



madlo obyčejné
pro rámový systém



úchyt nerezový
pro bezrámový systém



úchyt nerezový se zámkem
pro bezrámový systém



čep s pružinou



Kotvící otvory

ukončovací profily







kolejové profily




Kotvení do materiálu	Typ kotvení	Max. rozteče kotevních míst A (mm)				
		Větrná oblast				
		I	II	III	IV	V
beton, kámen, plné cihly	plastová hmoždinka $\varnothing 8 \times 46$ + vrut $\varnothing 6$ mm, nerez A2	900	700	600	500	350
děrované cihly	plast. rámová hmoždinka $\varnothing 10 \times 80$ + včetně vrutu	900	800	700	550	400
pórobeton, plynosilikát	plast. rámová hmoždinka $\varnothing 10 \times 80$ + včetně vrutu	700	550	450	350	250
ocelové profily o tl. min. 2 mm	samořezný šroub $\varnothing 4,8$ + ocel 8.8 -galv. pozink	950	900	800	750	500
hliníkové profily o tl. min. 2 mm	samořezný šroub $\varnothing 4,8$ + nerez -A2	800	600	500	400	300
masivní dřevo	vrut $\varnothing 5$ mm + nerez -A2	800	600	500	400	300

max. rozteč B: 150 mm


Kotvící prvky

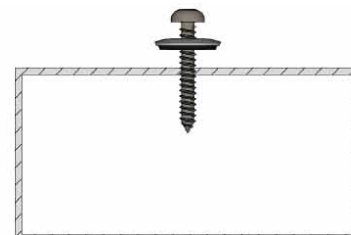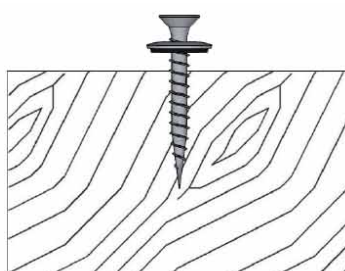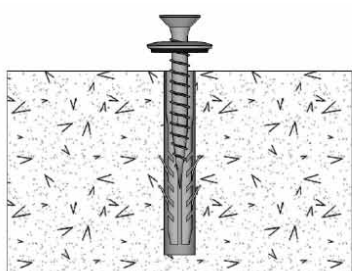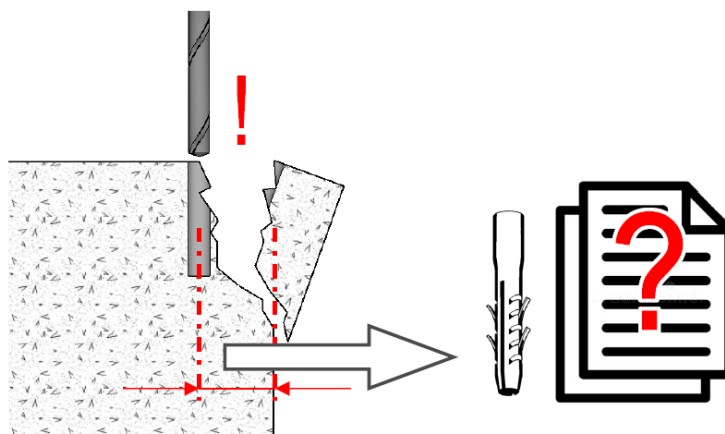


Profil spodní kolejnice

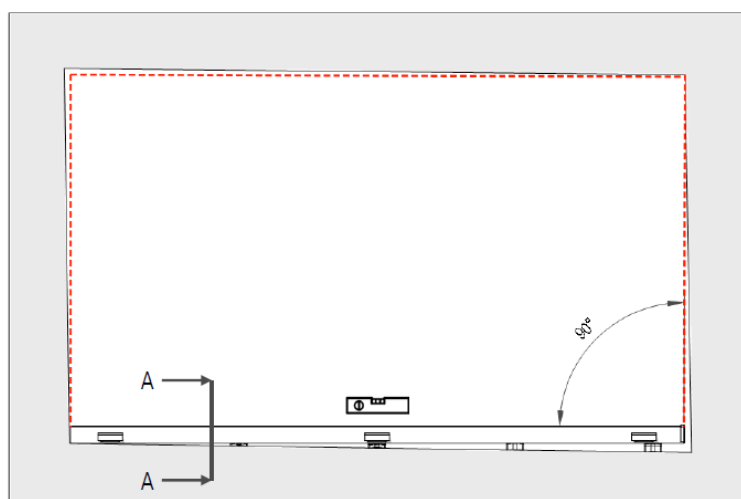



Pohled z exteriéru

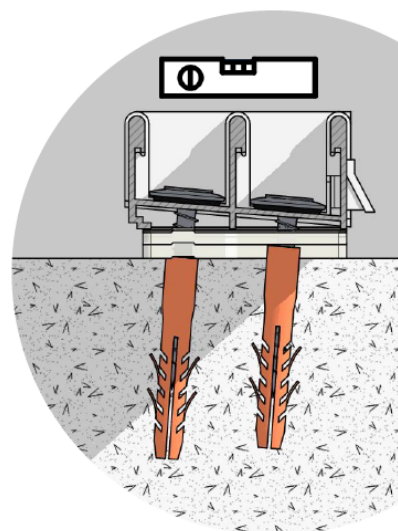


1

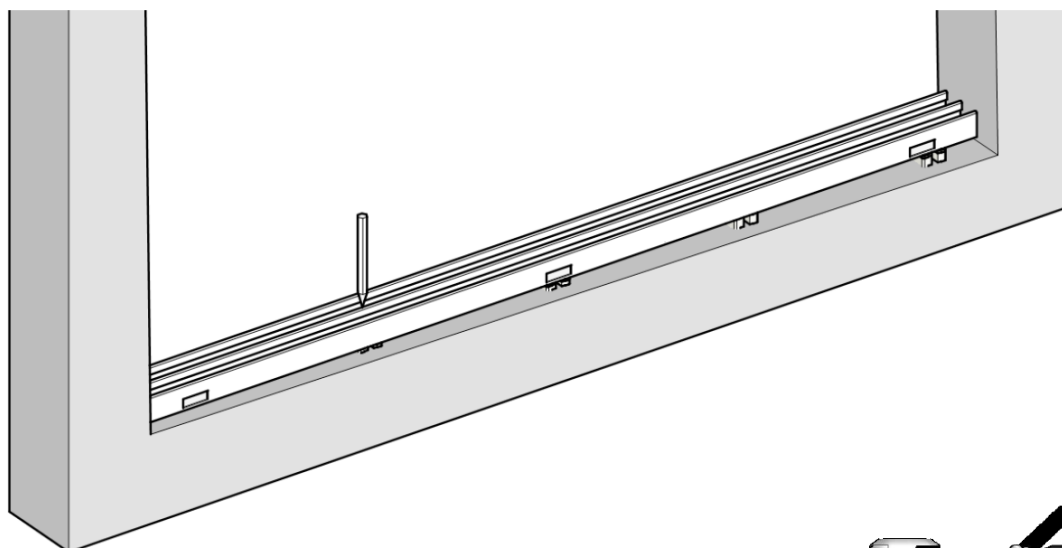


2

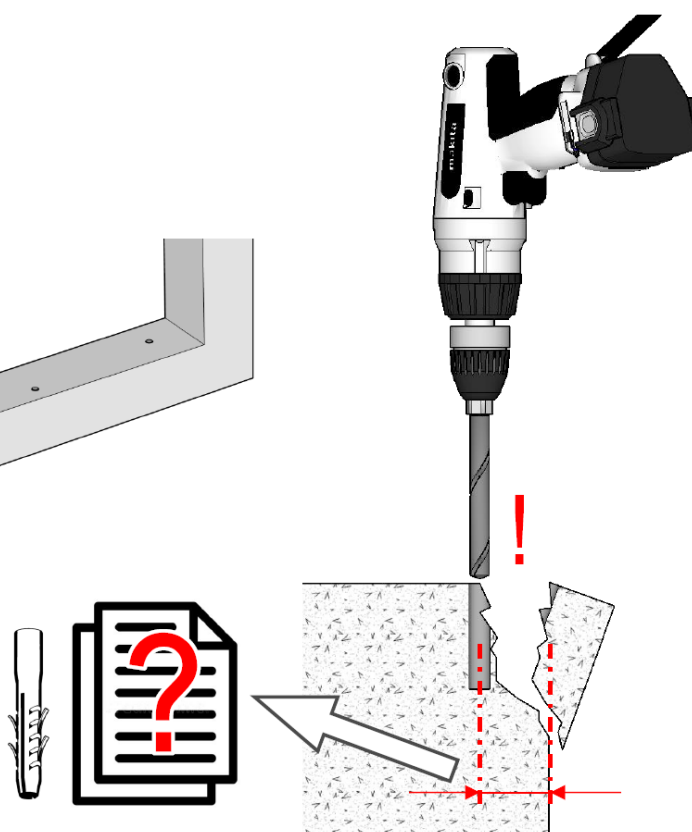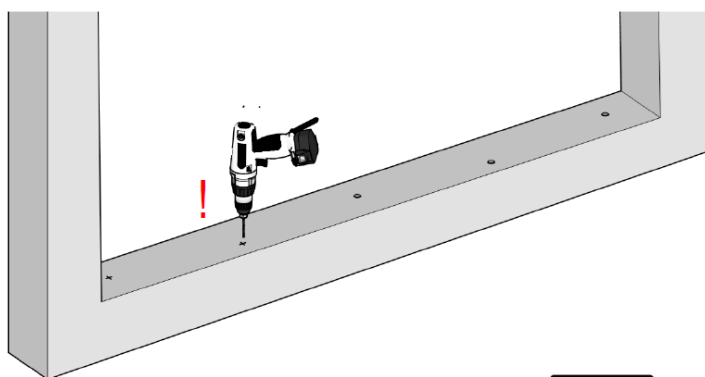


3

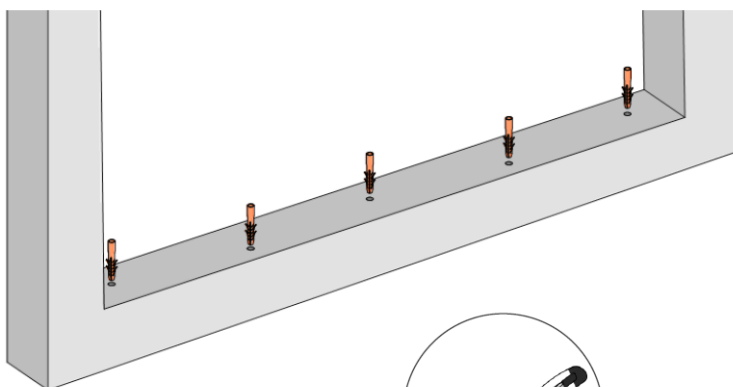

4

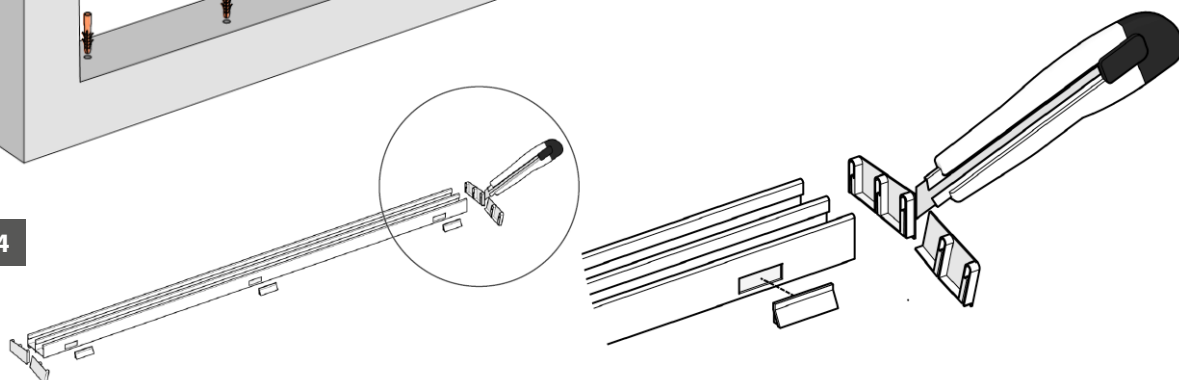


5

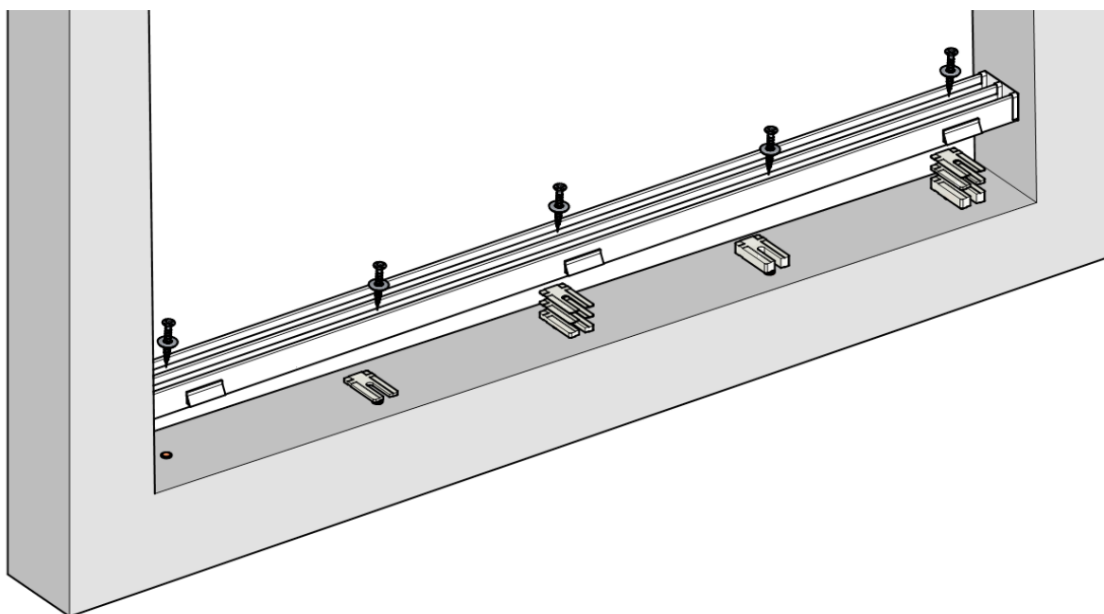


Profil horní kolejnice

Rámový systém

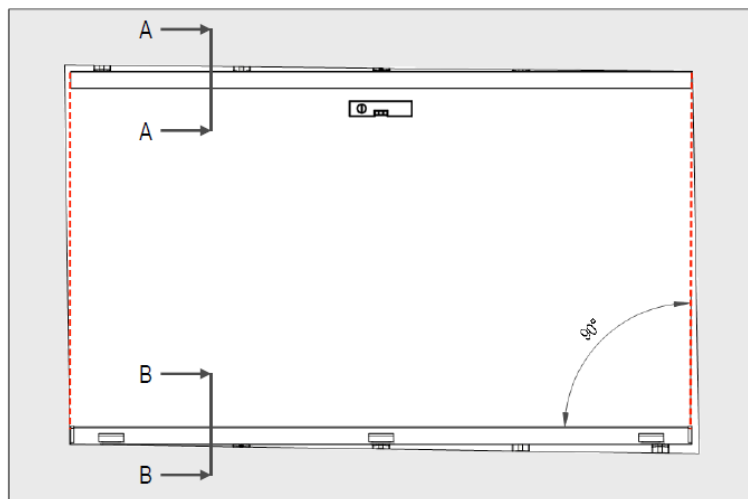


Opakujte postup „Profil spodní kolejnice“ 1, 2, 3, 4

A - A


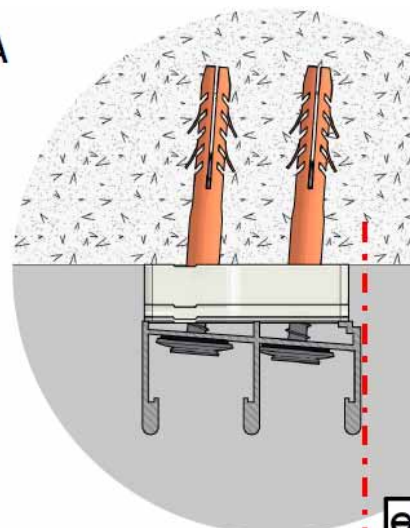


B - B

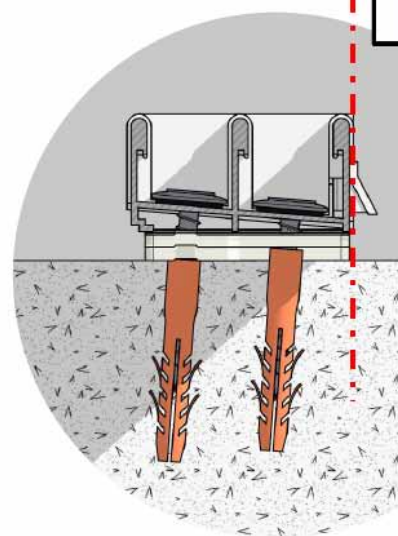




Profil horní kolejnice

Rámový systém

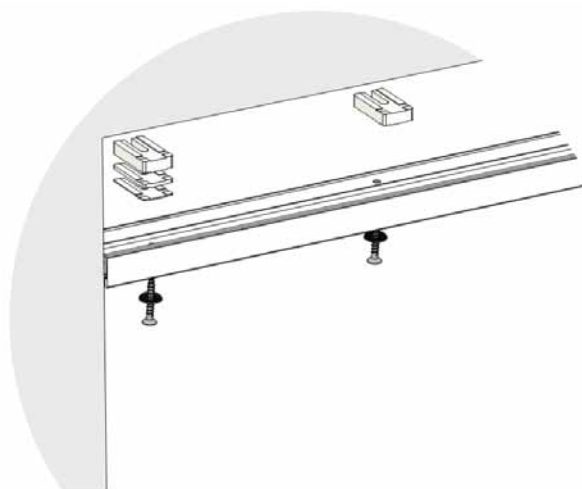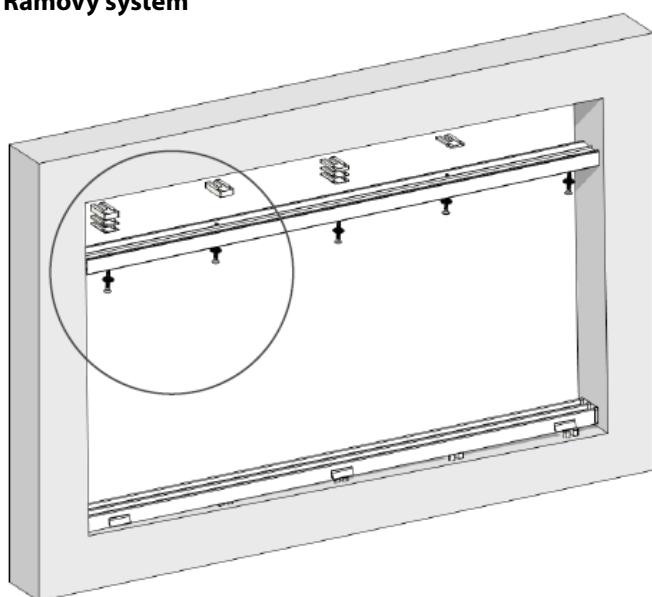


Profil horní kolejnice


Bezrámový systém

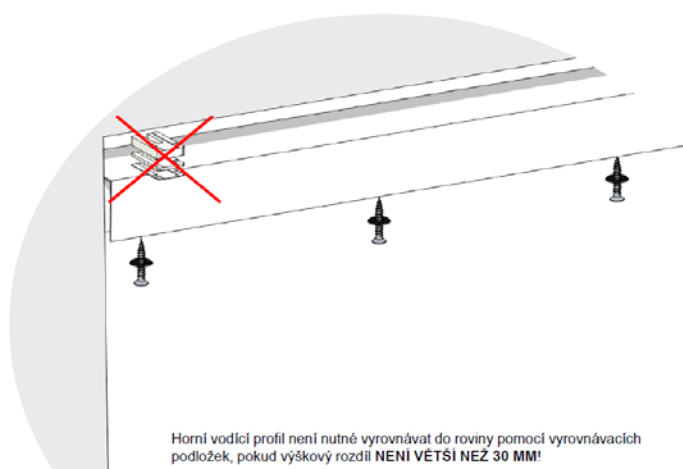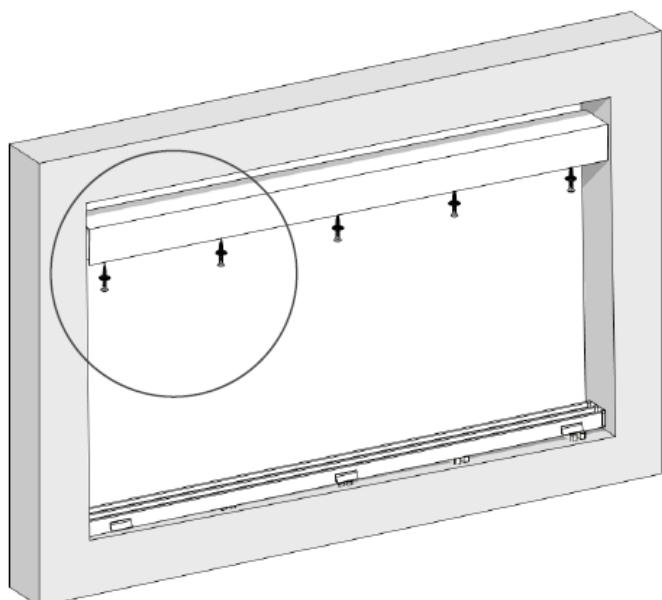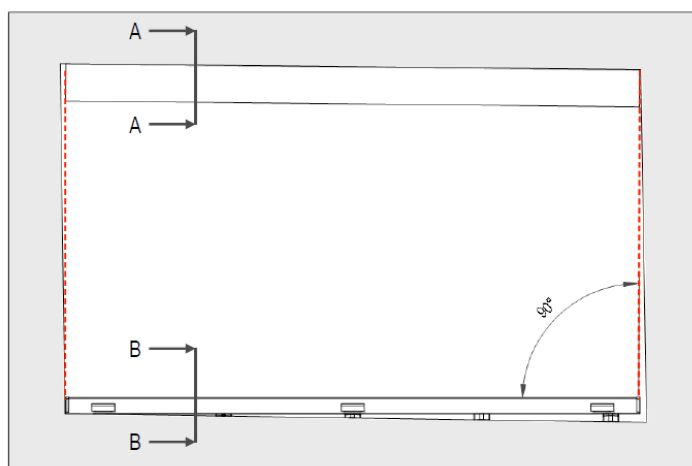

A - A

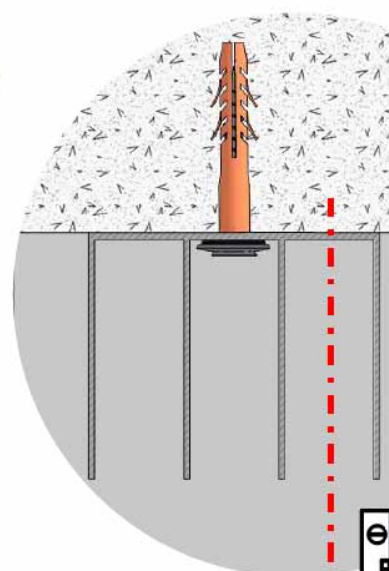


B - B

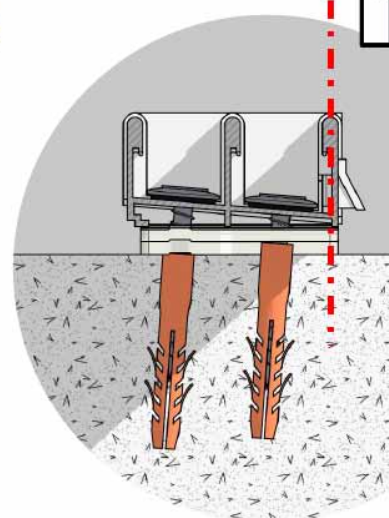


Opakujte postup „Profil spodní kolejnice“ 1, 2, 3, 4
Horní vodící profil není nutné vyrovnávat do
roviny pomocí vyrovnávacích podložek, pokud
výškový rozdíl **NENÍ VĚTŠÍ NEŽ 30 MM!**


Ukončovací profily

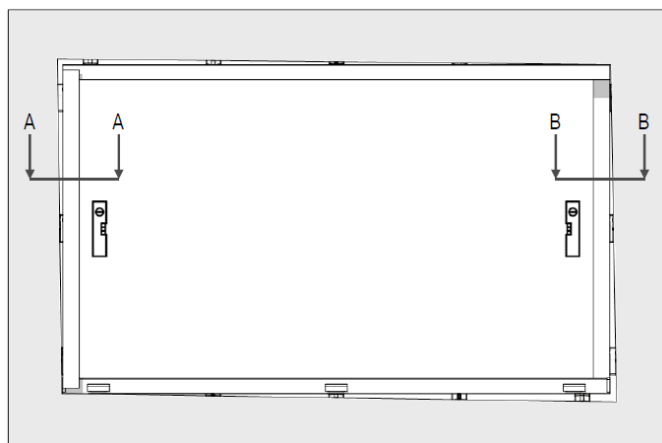


ŘEZA - A

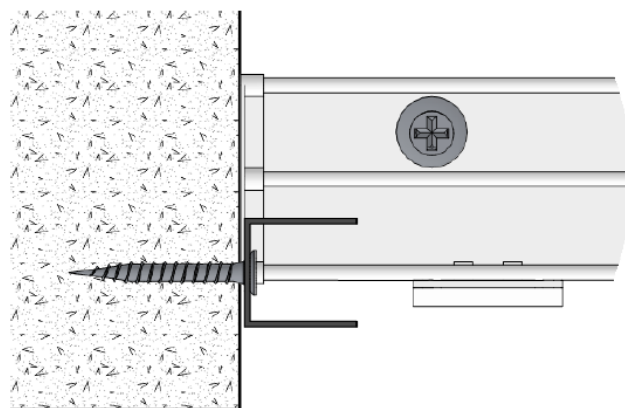


ŘEZ B - B

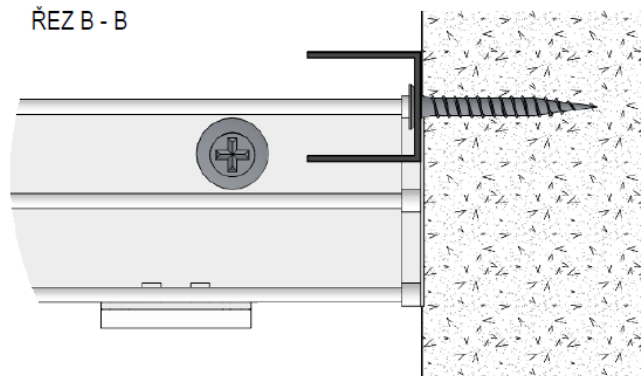


1

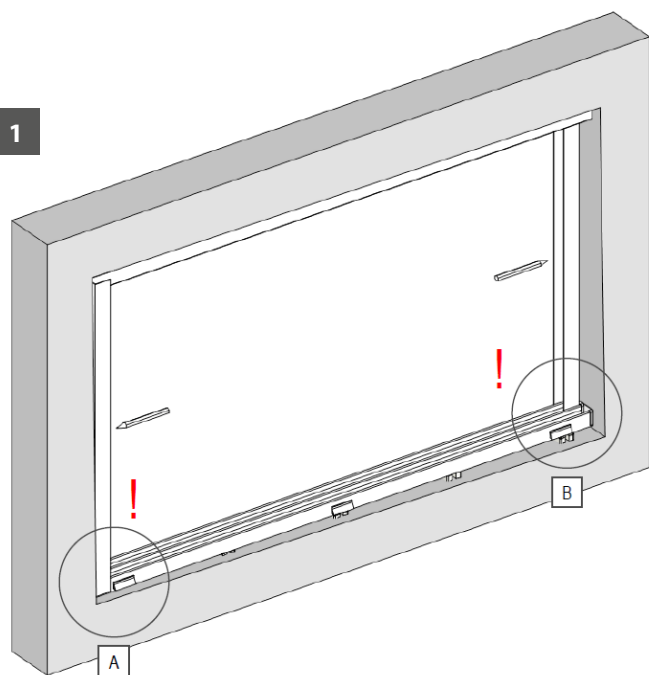


A

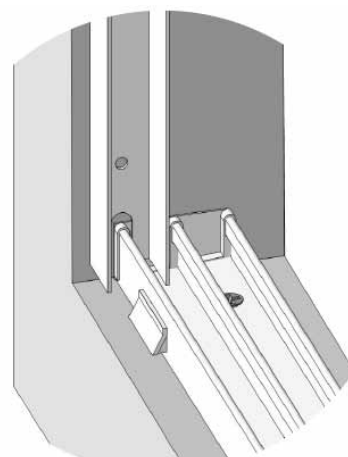






B

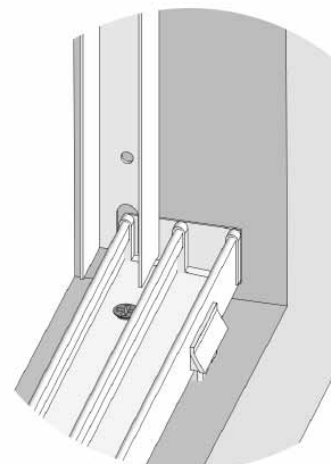

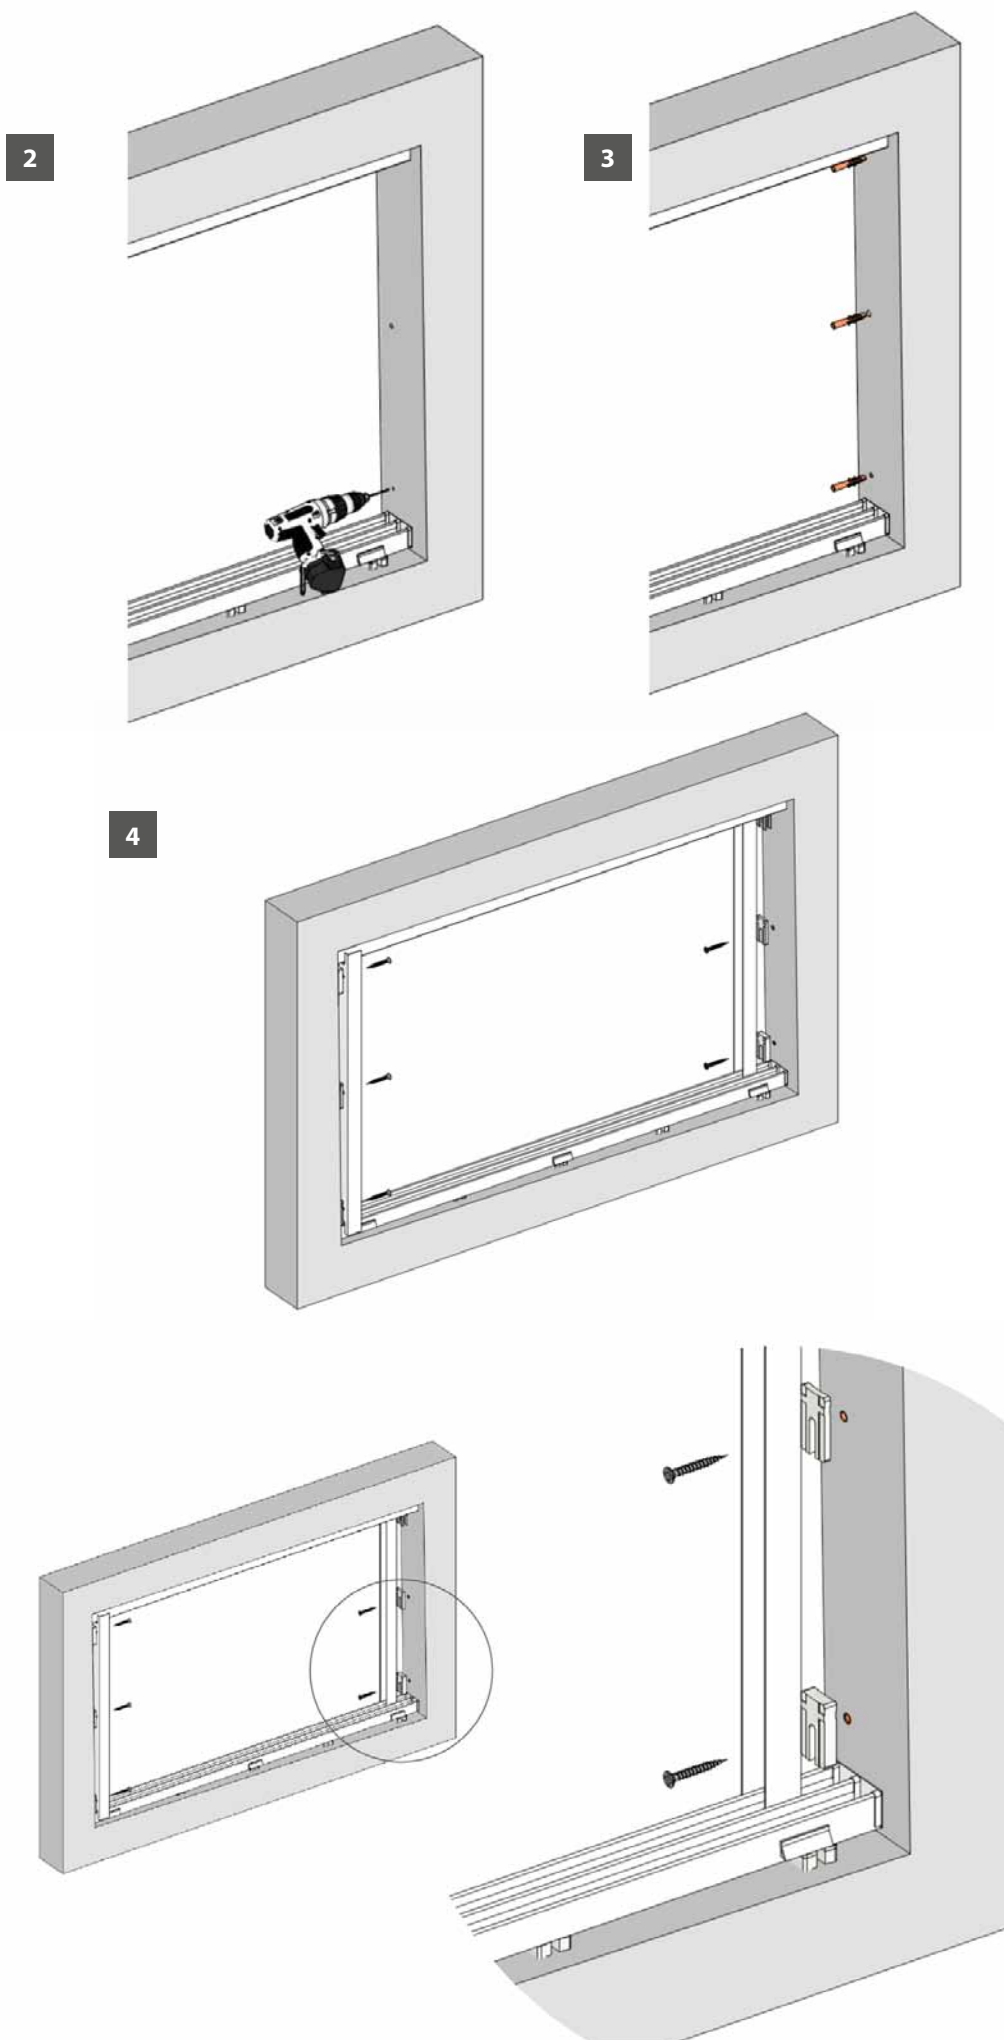

Posuvné křídlo

Rámový systém

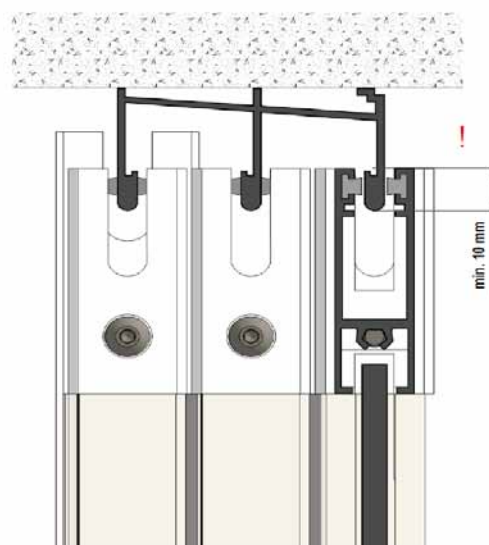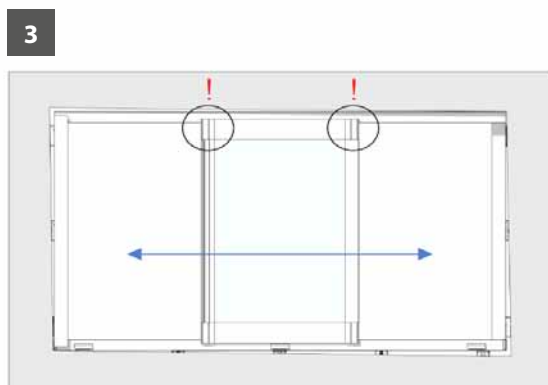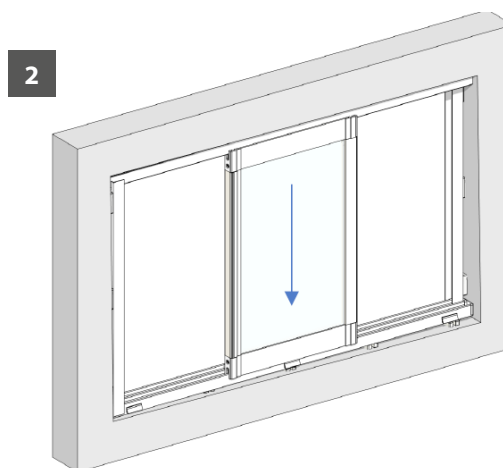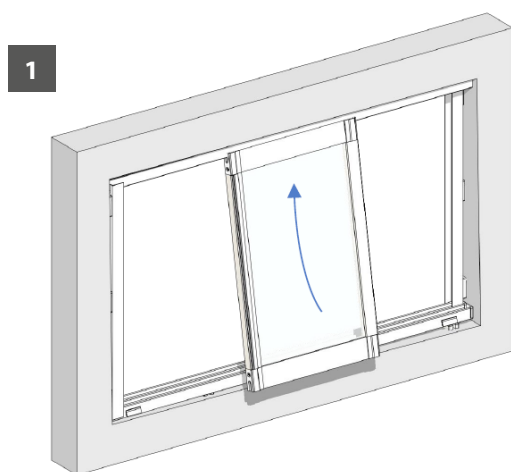
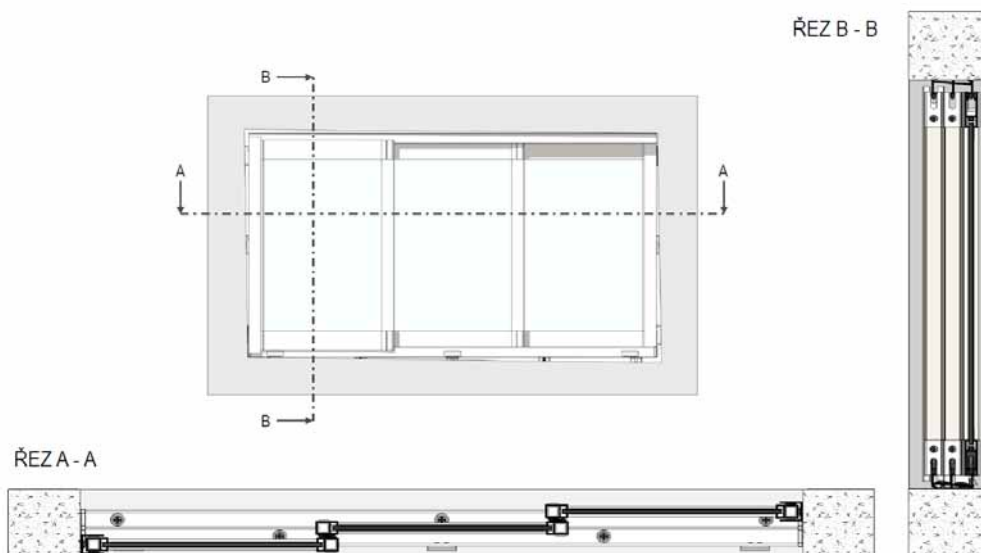


1. Osazeným posuvným křídlem po celé délce zasklení zkontrolujte přesah křídla s horní kolejničí (obr. 1).
2. Opravu provedete snížením (přidáním vyrovnávacích podložek) nebo zvýšením (odebráním vyrovnávacích podložek) horní kolejniče v místech, kde zapuštění křídla není optimální.
3. Osadte zbývající křídla posuvného systému.

Bezrámový systém

(pro bezrámový systém je zde rozdílný pouze obrázek č. 3)

4

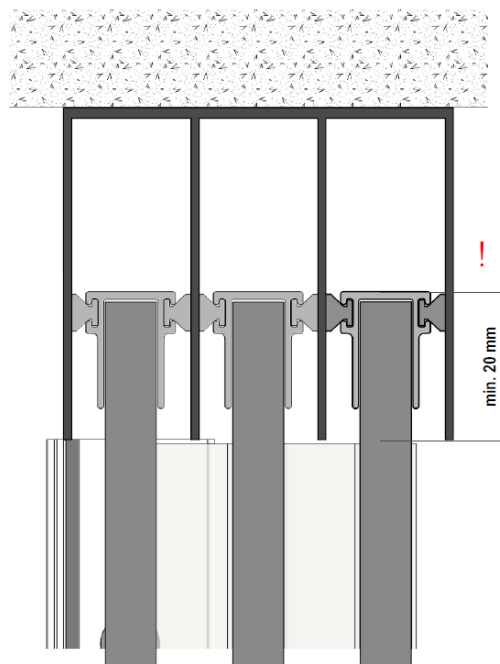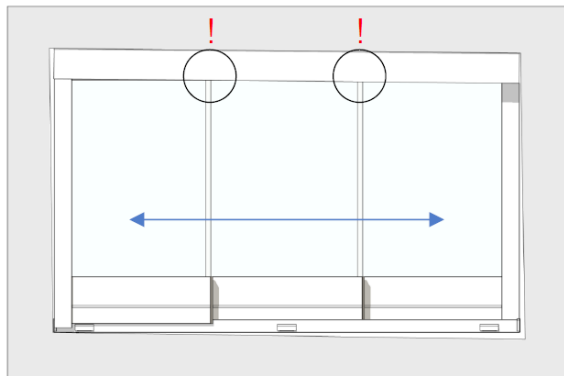


1. Osazeným posuvným křídlem po celé délce zasklení zkontrolujte přesah křídla s horní kolejničí (obr. 1).
2. Opravu provedete snížením (přidáním vyrovnávacích podložek) nebo zvýšením (odebráním vyrovnávacích podložek) horní kolejnice v místech, kde zapuštění křídla není optimální.
3. Osadte zbývající křídla posuvného systému.

Dokončovací práce


Zapravení přípojovací spáry



A

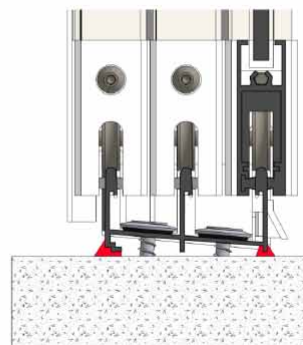

B

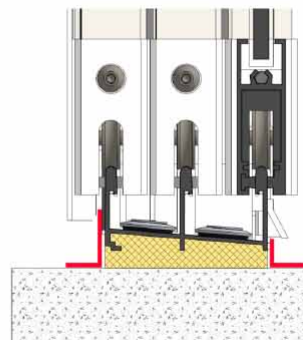

1. Zapravení přípojovací spáry do 5 mm (obr. A) proveďte z vnitřní i venkovní strany pomocí silikonového nebo akrylového tmelu.
2. U spár větších 5 mm (obr. B) doporučujeme spáru vyplnit PU pěnou. Po vytvrzení a ořezání pěny doporučujeme spáru překrýt lištami z AL plechu.
3. Lišty je možné nalepit pomocí vhodného lepidla odolného proti povětrnostním vlivům.

Poznámky:

[illegible]



ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: **+420 553 685 111**

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání 07/2022

ISOTRA Partner



... chrání vaše soukromí.